
**P910i** 

Bedienungsanleitung

#### Buchstaben

Kleinbuchstaben werden unterhalb des Pfeils und Großbuchstaben auf der Höhe des Pfeils geschrieben.

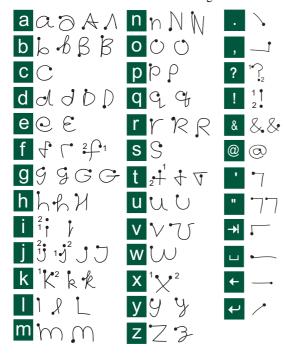

Hinweis Beginnen Sie jeden Strich jeweils am gepunkteten Ende.

#### Akzentbuchstaben


Schreiben Sie das Zeichen wie oben beschrieben und schreiben (Sie dann den Akzent oberhalb des Pfeils. Andere Buchstaben dieser Art, z. B. ö und ü, werden nach demselben Prinzip geschrieben.



Hinweis Beginnen Sie jeden Strich jeweils am gepunkteten Ende.

#### Zahlen

Zahlen werden oberhalb des Pfeils geschrieben.

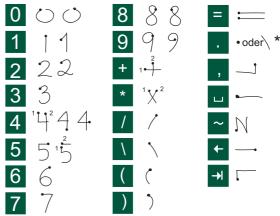

Hinweis Beginnen Sie jeden Strich jeweils am gepunkteten Ende.

# Inhalt

••					
m	D	r D	DI	T	CK
U	В	UК	ы	ш	UK

Einführung	9
Einführung in das P910i	10
P910i-Lieferumfang	10
P910i-Überblick	11
SIM-Karte	12
Akku	12
Pflegeanleitungen	14
Erstmaliges Starten	14
Einschalten und Ausschalten des P910i	15
Importieren von Telefonbucheinträgen	15
Bei geschlossener Klappe	16
Bei geöffneter Klappe	17
Klappe entfernt	18
Bildschirmbereiche	19
Jog Dial	20
Tastenfeldfunktionen	21
Statusleistensymbole	22
Memory Stick	23
Anschließen des Zubehörs	26
Dienste	27
Anwendungen – Übersicht	27
Aktualisieren der Software	30
Allgemeine Funktionen	30

Eingeben von Text bei geschlossener Klappe	3
Eingeben von Text bei geöffneter Klappe	
P910i-Sperren	
Telefon	. 4
Anrufe bei geschlossener Klappe	4
Anrufe bei geöffneter Klappe	
Zwei oder mehr Anrufe	
Anrufliste und Anrufprotokoll	
Hinweise und intelligente Funktionen	
Einstellungen	5
MEDIEN	
CommuniCorder	. 6
CommuniCorder  Aufzeichnen von Videoclips  Aufnehmen von Bildern	6
Aufzeichnen von Videoclips	6 6
Aufzeichnen von Videoclips	6 6 7
Aufzeichnen von Videoclips	6 6 7
Aufzeichnen von Videoclips	6 6 7 . 7
Aufzeichnen von Videoclips  Aufnehmen von Bildern  Kameraeinstellungen  Bilder und der Bildeditor  Bilder	6 7 . 7 7
Aufzeichnen von Videoclips Aufnehmen von Bildern Kameraeinstellungen  Bilder und der Bildeditor  Bilder  Bildeditor	6 7 . 7 7
Aufzeichnen von Videoclips Aufnehmen von Bildern Kameraeinstellungen  Bilder und der Bildeditor  Bilder Bildeditor Video  Videoclips	6 7 . 7 7 7 7
Aufzeichnen von Videoclips Aufnehmen von Bildern Kameraeinstellungen  Bilder und der Bildeditor  Bilder  Bildeditor	6 7 7 7 7 7

Audio-Player 81	Kalender	123
Wiedergabe von Audiodateien	Erstellen von Kalendereinträgen	123
Verwalten von Audiodateien	Verwalten von Kalendereinträgen	125
Internet         86           Verwenden der Browseransicht         87	Senden und Empfangen von Kalendereinträgen Einstellungen	
Verwenden der Lesezeichenansicht 91	Aufgaben	127
Einstellungen 93	Erstellen von Aufgabeneinträgen	
Spiele	Verwalten von Aufgabeneinträgen Verschieben von Aufgabeneinträgen Senden und Empfangen von Aufgabeneinträgen Einstellungen	129 129
GESCHÄFTSANWENDUNGEN	Jotter	130
Nachrichten 97	Erstellen und Bearbeiten von Notizen	
Ordner in "Nachrichten"	Zeichnen von Bildern	131
Konten in "Nachrichten"	Verwalten von Notizen	132
Textnachrichten100	Senden und Empfangen von Notizen	132
Multimedia-Nachrichten 101 E-Mail 106	EXTRAS	
Weitere Informationen zu "Nachrichten"	Tonaufzeichnung	133
	Erstellen von Tonaufzeichnungen	
Kontakte	Verwenden von Aufzeichnungen als Ruftöne	
Verwenden von "Kontakte" bei geschlossener Klappe 114	Senden von Tonaufzeichnungen	
Verwenden von "Kontakte" bei geöffneter Klappe 116 Erstellen und Bearbeiten von Kontakten 118	Rechner	135
Verwalten von Kontakten	Uhrzeit	136
Erstellen der eigenen Karte	Einstellen von Uhrzeit und Datum	
Einstellungen	Angeben von Werktagen	

Einstellen von Zahlenformaten       138         Einstellen von Alarmen       138         Viewer und Editoren – Quickoffice       140         Allgemeine Viewer- und Editor-Funktionen       144         Quickword       14         Quicksheet       14         Quickpoint       142
Viewer und Editoren – Quickoffice140Allgemeine Viewer- und Editor-Funktionen140Quickword141Quicksheet140
Allgemeine Viewer- und Editor-Funktionen 14 Quickword 14 Quicksheet 14
Quickword
Quickword
Quicksheet
Quickpoint 1 12
Pdf+
Datei-Manager
Online-Dienste
ERWEITERTE FUNKTIONEN
ERWEITERIE I CHRITONEN
PC-Suite und Content and Application 14
PC-Suite und Content and Application 14'
PC-Suite und Content and Application

	159
Lokale Synchronisierung	
Remote-Synchronisierung	
Sichern von Daten	162
Wiederherstellen von Daten	16.
EINSTELLUNGEN	
Persönliche Gestaltung des P910i	164
Displayprofile	
Ändern von Anwendungsverknüpfungen	
Einstellen eines Hintergrundbilds	
Einstellen der Lichtintensität	
Einstellen eines Bildschirmschoners	
Hinzufügen von Bildern zu Kontakten	
Ruftöne	
Alarmtöne und Benachrichtigungssignale	16
Systemsteuerung	168
	168
Systemsteuerung	
Systemsteuerung	169
Systemsteuerung  Registerkarte "Gerät"  Anwendungsverknüpfungen  Anzeige  Flight Mode	169 169
Systemsteuerung	169 169 170
Systemsteuerung  Registerkarte "Gerät"  Anwendungsverknüpfungen  Anzeige  Flight Mode  International  Sperren	168 169 170 170
Systemsteuerung  Registerkarte "Gerät"  Anwendungsverknüpfungen  Anzeige  Flight Mode  International  Sperren  Töne und Signale	169 169 170 170 171
Systemsteuerung  Registerkarte "Gerät"  Anwendungsverknüpfungen  Anzeige  Flight Mode  International  Sperren  Töne und Signale  Texteingabe	168 169 170 170 171 171
Systemsteuerung  Registerkarte "Gerät"  Anwendungsverknüpfungen  Anzeige  Flight Mode  International  Sperren  Töne und Signale  Texteingabe  Displayprofile	169 170 170 171 171 171 171
Systemsteuerung  Registerkarte "Gerät"  Anwendungsverknüpfungen  Anzeige  Flight Mode  International  Sperren  Töne und Signale  Texteingabe	163 169 170 170 171 171 171

Registerkarte "Verbindung"	
Bluetooth	175
Kabel	177
GSM-Netze	177
Infrarot	178
Internetkonten	178
Nachrichtenkonten	184
WAP-Konten	191
Registerkarte "Weitere"	
Zertifikats-Manager	192
Einstellungen für Klappe	194
Memory Stick	194
IP-Sicherheitsmanager	194
Sprachauswahl	194
Werkseinstellungen	195
Sichere Token	195
Speichermanager	
PIN-Einstellungen für WIM	197
Erste Schritte mit "Internet" und "Nachrichten"	199
Einführung	199
Automatisches Einrichten des Service-Providers und	
der Nachrichtenübermittlung	200
Manuelles Einrichten eines Service-Providers	201
Manuelles Einrichten von Nachrichten	201
Einrichten von WAP-Konten	202
Verwenden des P910i als Modem	203
GPRS - Verbindungsinformationen	205

### REFERENZ

Problembehebung	
Richtlinien für eine sichere und effiziente	
Nutzung	214
Beschränkte Garantie	
FCC-Erklärung	218
Umweltinformationen	218
Declaration of Conformity	218
Begriffe und Definitionen	219
Technische Daten	228
Index	232

#### Sony Ericsson P910i

#### Bedienungsanleitung

#### Zweite Ausgabe (Dezember 2004)

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB ohne jegliche Gewährleistung herausgegeben. Sony Ericsson Mobile Communications AB ist jederzeit und ohne vorherige Ankündigung berechtigt, Verbesserungen und Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen, die aufgrund von Rechtschreibfehlern, ungenauen Informationen oder Verbesserungen an Programmen oder Geräten erforderlich werden. Derartige Änderungen werden in neue Ausgaben dieser Bedienungsanleitung aufgenommen.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004. Alle Rechte vorbehalten. Publikationsnummer: DE/LZT 162 02 R2A

Die *Bluetooth*™-Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz. Symbian und alle Symbian-basierten Marken und Logos sind Marken von Symbian Limited.

Memory Stick™, Memory Stick Duo™ und Memory Stick PRO Duo™ sind Marken von Sony, seiner Stammgesellschaft und/oder seiner Tochtergesellschaften.

Beatnik ist eine Marke von Beatnik, Inc.

T9™ Text Input ist eine Marke bzw. eine eingetragene Marke von Tegic Communications.

Lizenzvergabe für T9™ Text Input erfolgt unter einer oder mehreren der folgenden Patennummern: U.S.-Patentnr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 und 6.011.554; Kanadische Patentnr. 1,331,057, Britische Patentnr. 2238414B, Hong Kong Standard-Patentnr. HK0940329; Republik Singapur Patentnr. 51383; Europ. Patentnr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB und weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice und Quickword sind Marken bzw. eingetragene Marken von Cutting Edge Software, Inc.

Adobe und Acrobat sind Marken bzw. eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows und PowerPoint sind eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern.

Apple ist eine Marke der Apple Corporation, Inc. AppForge ist eine Marke von AppForge, Inc.

Lotus Notes und Lotus Organizer sind Marken der International Business Machines Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Dieses Produkt umfasst Software unter Copyright © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Java und alle Java-basierten Marken und Logos sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für Sun™ Java™ J2ME™:

- 1. Einschränkung: Software besteht aus vertraulichen, urheberrechtlich geschützten Informationen von Sun und das Eigentum aller Kopien verbleibt bei Sun und/oder seinen Lizenzgebern. Der Kunde ist nicht berechtigt, Software zu modifizieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren oder anderweitig zurückzuentwickeln. Die Software darf weder ganz noch teilweise vermietet, zugewiesen oder unterlizenziert werden.
- 2. Exportbestimmungen: Die Software, einschließlich technischer Daten, unterliegt den US- Gesetzen zur Exportkontrolle, einschließlich des U.S. Export Administration Act und seinen zugehörigen Bestimmungen, und sie kann unter Umständen Ausfuhr- oder Einführbestimmungen in anderen Ländern unterliegen. Der Kunde erklärt sich bereit, alle derartigen Bestimmungen strengstens zu befolgen und erkennt seine Verpflichtung an, Lizenzen zum Export, Reexport und Import der Software zu erwerben. Software darf nicht (i) in eines der folgenden Länder bzw. an einen Staatsbürger oder eine Person mit Wohnsitz in diesen Ländern heruntergeladen oder anderweitig exportiert oder reexportiert werden: Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste kann sich von Zeit zu Zeit ändern) oder ein Land, das die USA mit einem Handelsembargo belegt haben; oder an (ii) jemanden in der Liste des U.S. Treasury Department für "Specially Designated Nations" oder der "Table of Denial Orders" des U. S. Commerce Department.
- 3. Eingeschränkte Rechte: Die Nutzung, Vervielfältigung und Enthüllung durch die US-Regierung unterliegt gegebenenfalls den in den Rechten unter Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252,227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52,227-19(c) (2) dargelegten Einschränkungen.

Copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle Rechte vorbehalten. Teile der Software © PacketVideo Corporation (USA) 1999, 2002. PacketVideo, pvPlayer und das PacketVideo-Logo sind Marken der PacketVideo Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten.

Hinweis Einige der in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. Dies gilt gleichfalls für die internationale GSM-Notrufnummer 112, Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder Service-Provider, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie einen bestimmten Dienst verwenden können.

#### Wichtig

Ihr Mobiltelefon verfügt über die Fähigkeit, zusätzliche Inhalte zu laden, zu speichern und weiterzuleiten. Die Verwendung solcher Inhalte ist unter Umständen durch die Rechte Dritter eingeschränkt oder verboten, einschließlich aber nicht beschränkt auf eine Einschränkung unter den jeweils geltenden Urheberrechtsgesetzen. Sie, und nicht Sony Ericsson, sind allein für zusätzliche Inhalte verantwortlich, die Sie in Ihr Telefon herunterladen oder von dort aus weiterleiten. Bevor Sie jegliche zusätzlichen Inhalte verwenden, sollten Sie überprüfen, dass Sie zu der beabsichtigten Nutzung lizenziert oder anderweitig berechtigt sind. Sony Ericsson übernimmt keine Gewährleistung für die Genauigkeit, Integrität oder Qualität von zusätzlichen Inhalten oder jeglichen Inhalten von Drittanbietern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Haftung für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung Ihrerseits von zusätzlichen Inhalten oder Inhalten von Drittanbietern

# **Einführung**

Das Kapitel "Einführung in das P910i" gibt einen schnellen Überblick über die Hauptfunktionen des Telefons sowie Verknüpfungen und allgemeine Informationen.

Ihr P910i bietet eine Kombination aus fortschrittlichen Geschäfts- und Unterhaltungsfunktionen in einem einzigen, benutzerfreundlichen Gerät.

Mit der Kamera können Sie überall Bilder und Videoclips aufnehmen und diese in zahlreichen Anwendungen nutzen. Die Bilder können im Bildtelefonbuch verwendet werden, in dem sie zur Identifizierung von Anrufern dienen.

Per MMS (Multimedia Messaging Service) können Nachrichten gesendet und empfangen werden, die Bilder, Audio, Text und Sprachnotizen enthalten.

Das P910i umfasst eine hochmoderne Unterhaltungsfunktionalität, die MP3-Musik, Videoclips im Widescreen-Format und 3D-Spiele bietet. Neue Inhalte können schnell und einfach aus dem Internet heruntergeladen oder über kabellose Bluetooth™-Technologie, den Infrarotanschluss oder ein Kabel auf das Telefon übertragen werden. Zusätzlicher Speicherplatz ist über einen Memory Stick™ verfügbar, der gleichfalls eine praktische Methode zum Austausch von Inhalten und Anwendungen, wie z. B. Java™-Spielen, darstellt.

Das P910i kann mit Vermittlungssystemen wie z. B. Ericsson MD110 als Unternehmenstelefon eingesetzt werden.

Zudem enthält das P910i einen Organizer, der Kontakte, einen Kalender, Notizen und E-Mail bietet. Alle diese Funktionen können schnell und bequem mit einem PC synchronisiert werden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt Anhänge. Mithilfe von Viewern können Sie Dokumente in verschiedenen Formaten lesen, z. B. Microsoft® Word und Excel®.

Über den Sony Ericsson Update Service können Sie Ihr Telefon mit der neuesten P910i-Software aktualisieren.


Die vollständige P910i-Dokumentation umfasst Folgendes:

- Kurzreferenz
- Bedienungsanleitung
- · Anleitung zum Entfernen der Klappe
- Hilfetexte im P910i
- Zusätzliche Informationen im Internet, siehe www.SonyEricsson.com



# Einführung in das P910i

## P910i-Lieferumfang

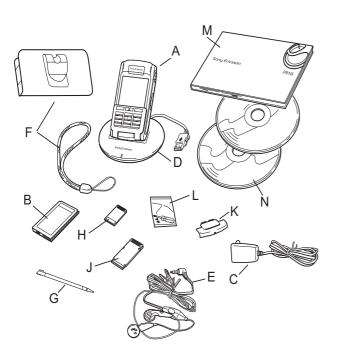

- A P910i mit Stift
- B Akku
- C Reiseladegerät
- D SyncStation
- E Stereo-Headset
- F Schutztasche und Gurt
- G Ersatzstift
- H Memory Stick
- J Memory Stick-Adapter
- **K** Abdeckung für Ersatzklappe
- **L** Werkzeug für Ersatzklappe
- M Benutzerdokumentation
- N Zwei CDs, Sony Ericsson PC-Suite und Content and Application

**Hinweis** Das Design des Ladegeräts ist vom jeweiligen Land abhängig.

**Hinweis** Wenn Ihr Paket nicht alle oben aufgeführten Elemente enthält, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Hinweis Damit Sie das P910i verwenden können, müssen Sie zunächst die SIM-Karte einlegen und anschließend den Akku einsetzen und laden. Entfernen Sie stets das Ladegerät, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen bzw. herausnehmen

### P910i-Überblick



- A Anzeigeleuchte für kabellose Bluetooth-Technologie (blau)
- B Bildschirm
- C Klappe mit Tastenfeld und Tastatur
- **D** Anzeigeleuchte für Netz und Akku (grün/rot)
- **E** CommuniCorder-Aktivierung und -Auslöser
- F Internettaste zur Aktivierung des Browsers
- **G** Steckplatz für Memory Stick




- A Stift
- B Anschluss für externe Antenne
- CommuniCorder
- D Akkufach
- E Anschluss für Zubehör und Ladegerät
- F Anschluss für Stereo-Headset
- **G** Jog Dial
- **H** Infrarotanschluss
- I Ein-/Aus-Taste

### SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber als Teilnehmer registrieren, erhalten Sie eine SIM (Subscriber Identity Module)-Karte. Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem unter anderem Ihre Telefonnummer, die in Ihrem Vertrag enthaltenen Leistungen sowie Ihre Telefonbuchinformationen verwaltet werden.

Zusammen mit der SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Betreiber einen PIN-Code (Personal Identity Number), den Sie beim Einschalten des P910i eingeben müssen.

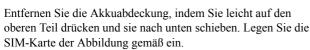

Manche Verträge sind auf den Anruf vordefinierter Nummern, so genannter Festwahlnummern (Fixed Dialling Numbers – FDN), beschränkt. Um Probleme zu vermeiden, wenn Sie im Ausland unterwegs sind, sollten diese vordefinierten Nummern als internationale Nummern definiert werden, die mit einem + beginnen, zum Beispiel +4913244500. Um den Anruf im Heimatland zu beschleunigen, können dieselben Nummern auch



im nationalen Format hinzugefügt werden, in diesem Fall also als 013244500.

Weitere Informationen finden Sie unter "Kopieren von Kontakten auf die SIM-Karte und von der SIM-Karte" auf Seite 120.

### Akku

Laden Sie den mitgelieferten Akku vor der ersten Verwendung des P910i mindestens vier Stunden lang auf. Verwenden Sie dazu das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät. Siehe "Aufladen des Akkus" auf Seite 13.

### Einsetzen und Entfernen des Akkus

So setzen Sie den Akku ein

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Klappe geschlossen ist.
- 2. Entfernen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie sie nach unten schieben.
- Legen Sie den Akku in das Akkufach ein und schließen Sie die Abdeckung.



#### So entfernen Sie den Akku

1. Vergewissern Sie sich, dass das P910i ausgeschaltet ist.

**Hinweis** Es ist wichtig, das P910i stets auszuschalten, bevor Sie den Akku entfernen. Andernfalls kann dies zu einem Datenverlust führen.

- 2. Entfernen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie sie nach unten schieben.
- Heben Sie den Akku mit dem Fingernagel an der linken Unterkante vorsichtig nach außen.
- 4. Nehmen Sie den Akku heraus.

#### Aufladen des Akkus

- Wenn der Akku aufgeladen werden muss, ertönt ein akustisches Signal. Die Anzeige (oben am P910i) blinkt rot und eine entsprechende Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden. Die Leistung des P910i wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wenn Sie jedoch das P910i während des Ladevorgangs verwenden, verlängert sich die Ladezeit.

#### So laden Sie den Akku

Das P910i kann sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku in das P910i eingelegt und die Abdeckung geschlossen ist.
- 2. Schließen Sie das Ladegerät an die Basis des P910i neben dem Blitzsymbol an. Das Blitzsymbol des Ladegerätsteckers muss nach oben zeigen.



3. Schließen Sie das Ladegerät ans Netz an.

Der Ladevorgang wird dadurch gekennzeichnet, dass das Akkusymbol auf dem Bildschirm ständig pulsiert und die Anzeigeleuchte oben am P910i rot leuchtet (bzw. grün, wenn das P910i eingeschaltet ist).

Siehe auch "Akku-Verwendung und Pflege" auf Seite 215.

4. Warten Sie ca. 4 Stunden oder so lange, bis die Pegelanzeige auf dem Bildschirm maximalen Ladezustand signalisiert und die Anzeige oben am P910i grün leuchtet.



5. Entfernen Sie das Ladegerät, indem Sie den Stecker leicht nach oben neigen.

**Tipp** Sie können auch Akkuladegeräte von anderen Sony Ericsson Mobiltelefonen verwenden, die den gleichen Verbindungsstecker aufweisen. Dazu zählen z. B. das T300 und das P900.

**Hinweis** Wenn der Akku vollständig entladen (oder neu) ist, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### Pflegeanleitungen

Beim P910i handelt es sich um ein hoch entwickeltes Elektronikgerät. Befolgen Sie die folgenden Hinweise, um lange Freude daran zu haben:

- Bewahren Sie das P910i stets in der Schutztasche auf, wenn Sie es nicht verwenden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie zum Tippen auf den Bildschirm nur den mitgelieferten Stift.

### **Erstmaliges Starten**

Lesen Sie sich das Kapitel "*Richtlinien für eine sichere und effiziente Nutzung*" auf Seite 214 vor der erstmaligen Verwendung des P910i durch.

**Hinweis** Bei der erstmaligen Verwendung des Telefons dauert der Startvorgang länger.

#### Erstmalige Verwendung des P910i

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das P910i einzuschalten. Dabei muss die Klappe geschlossen sein. Ein Dialogfeld zur Sprachauswahl wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus. Weitere Informationen zur Sprachauswahl finden Sie unter "Sprachauswahl" auf Seite 194.
- Öffnen Sie die Klappe. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste. Der Konfigurationsassistent wird gestartet und führt Sie durch die grundlegenden Einstellungen.
- Das Betriebsmodus-Menü wird geöffnet. Wählen Sie Telefon ein
- 5. Geben Sie bei Anzeige des Dialogfelds Ihre PIN ein und drücken Sie OK. Drücken Sie C, um eine Ziffer zu löschen.

# Einschalten und Ausschalten des P910i

Standardmäßig werden Sie im *Betriebsmodus-Menü* jedes Mal zur Auswahl des Normalbetriebs oder des *Flight Mode* aufgefordert, wenn Sie die *Ein-/Aus-*Taste betätigen. Diese Einstellungen können deaktiviert werden. Siehe "*So verwenden Sie das Betriebsmodus-Menü*" auf Seite 55.

Im *Flight Mode* sind die Funksender- und Bluetooth-Funktionen deaktiviert, die anderen Funktionen können hingegen weiter verwendet werden. Versetzen Sie das P910i in den *Flight Mode*, wenn die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist oder wenn Sie die anderen Funktionen nutzen, aber keine Anrufe empfangen möchten.

# Importieren von Telefonbucheinträgen


Sie können bereits vorhandene Kontaktinformationen aus einem anderen Mobiltelefon bei Bedarf in das P910i importieren. Dies kann auf unterschiedliche Arten erfolgen:

 Übertragen Sie die Telefonbucheinträge aus dem anderen Telefon per Infrarot oder Bluetooth und speichern Sie sie unter Kontakte. Siehe "Erstellen und Bearbeiten von Kontakten" auf Seite 118.  Synchronisieren Sie die SIM-Karte und den internen Speicher auf dem anderen Telefon mit Microsoft Outlook oder Lotus Notes auf einem PC. Synchronisieren Sie diese Informationen anschließend mit Kontakte.

Hinweis Die SIM-Informationen werden bei der Synchronisierung von Kontakte mit Ihrem PC nicht synchronisiert. Es kann daher zu zwei unterschiedlichen Versionen des gleichen Kontakteintrags kommen. Siehe "Synchronisierung und Sicherung" auf Seite 159.

• In der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können über Montakte aufgerufen werden. Wählen Sie SIM im Ordnermenü rechts in der Menüleiste aus, um die Liste der Einträge im SIM-Telefonbuch anzuzeigen. Diese Einträge lassen sich in Montakte importieren. Siehe "Kopieren von Kontakten auf die SIM-Karte und von der SIM-Karte" auf Seite 120.

### Bei geschlossener Klappe

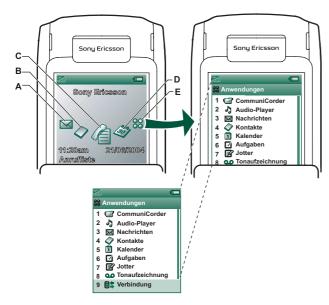

Drücken Sie den Jog Dial, um die Symbole der Anwendungsverknüpfungen anzuzeigen.

- A Verknüpfung zur Anwendung "Nachrichten"
- B Verknüpfung zur Anwendung "Kontakte"

- C Verknüpfung zur Anwendung "Anrufliste"
- **D** Verknüpfung zur Anwendung "Kalender"
- E Anzeige aller bei geschlossener Klappe verfügbaren Anwendungen

Bei geschlossener Klappe kann das P910i wie ein herkömmliches Mobiltelefon verwendet werden, wobei das Tastenfeld zum Wählen und der Jog Dial zur Navigation dient. Weitere Informationen finden Sie unter "Jog Dial" auf Seite 20 und "Tastenfeldfunktionen" auf Seite 21.

Sie können die Klappe jederzeit öffnen und mit der Arbeit fortfahren. Bei geöffneter Klappe stehen mehr Funktionen zur Verfügung.

#### Bereitschaftsansicht

In der Bereitschaftsansicht stehen Verknüpfungen zu den am häufigsten verwendeten Anwendungen zur Verfügung. Sie können festlegen, welche Verknüpfungen Sie im Bereitschaftsmodus verwenden möchten. Siehe "*Persönliche Gestaltung des P910i*" auf Seite 164.

#### Auswählen und Starten von Anwendungen

Drehen Sie den Jog Dial, um eine Anwendung auszuwählen. Drücken Sie den Jog Dial oder OK, um die Anwendung zu starten.

**Tipp** Bei ausgewählter Ansicht **33** ist es außerdem möglich, eine Anwendung durch Drücken einer bestimmten Ziffer zu starten.

#### Schließen von Anwendungen

Die aktuelle Anwendung wird automatisch geschlossen und die Daten werden gespeichert, wenn Sie zur Bereitschaftsansicht zurückkehren oder zu einer anderen Anwendung wechseln. Um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren, halten Sie 🖘 gedrückt oder drücken Sie den Jog Dial nach hinten.

#### Optionsmenü


Drücken Sie 🔳 oder drücken Sie den Jog Dial nach vorne, um das Bereitschafts-Optionsmenü zu öffnen und auf Tastensperre, Akkustatus, angenommene Anrufe u. a. zuzugreifen.

### Bei geöffneter Klappe

Bei geöffneter Klappe ist der große Touchscreen sichtbar. Tippen Sie zur Navigation und Dateneingabe mit dem Stift auf den Bildschirm. Das P910i verfügt außerdem über eine Handschrifterkennungsfunktion, so dass Sie mit dem Stift auf dem Bildschirm schreiben können.

- A Verknüpfung zur Anwendung "Nachrichten"
- **B** Verknüpfung zur Anwendung "Kontakte"
- C Verknüpfung zur Anwendung "Telefon"
- **D** Verknüpfung zur Anwendung "Kalender"
- **E** Verknüpfung zur Anwendung "Internet"
- **F** Anzeige aller bei geöffneter Klappe verfügbaren Anwendungen

Sie können die Verknüpfungen A-E ändern. Siehe "Ändern von Anwendungsverknüpfungen" auf Seite 164.

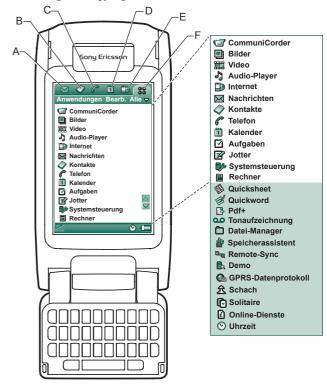

Der Jog Dial bietet weitere Funktionen zur Navigation und Auswahl. Durch Schließen der Klappe wird eine Aktivität im Allgemeinen beendet und die Daten werden gespeichert. Multimedia-Telefonanrufe und Datensitzungen werden jedoch nicht unterbrochen.

### **Navigation**

Bei geöffneter Klappe befinden sich die bei geschlossener Klappe angezeigten Symbole der Anwendungsverknüpfungen in der obersten Zeile des Bildschirms. Navigieren Sie, indem Sie mit dem Stift auf ausgewählte Elemente tippen oder den Jog Dial verwenden. Siehe dazu "Jog Dial" auf Seite 20.

## Klappe entfernt

Die Klappe lässt sich außerdem entfernen, wodurch einfacher auf die Organizer-Funktionen zugegriffen werden kann. Bei entfernter Klappe funktioniert das P910i wie bei geöffneter Klappe.

**Hinweis** Schalten Sie das P910i aus, bevor Sie die Klappe entfernen, um eine eventuelle Beschädigung zu vermeiden.

Lesen Sie in der separaten Anleitung nach, wie Sie die Klappe entfernen und wieder anbringen. **Hinweis** Beachten Sie, dass Sony Ericsson keine Haftung für verlorene Teile oder Produktdefekte übernimmt, die durch Auseinandernehmen oder Modifikation des Produkts verursacht wurden.

### Virtuelle Klappe


Wenn die tatsächliche Klappe entfernt ist, können Sie eine virtuelle Klappe verwenden. Tippen Sie unter


Systemsteuerung > Weitere > Einstellungen für Klappe auf Virtuelle Klappe aktivieren, um sie zu aktivieren. Wenn die virtuelle Klappe aktiviert ist, wird bei geöffneter virtueller Klappe in der Statusleiste angezeigt. Wählen Sie , um die virtuelle Klappe zu "schließen".

Bei "geschlossener" virtueller Klappe wird das Tastenfeld der virtuellen Klappe angezeigt. Wählen Sie , um die virtuelle Klappe zu "öffnen".

### Bildschirmbereiche

Bei geschlossener Klappe verwenden Sie das Tastenfeld und den Jog Dial. Bei geöffneter Klappe ist der Bildschirm berührungsempfindlich. Der Bildschirm ist in mehrere Bereiche unterteilt (siehe nachstehende Abbildung und Tabelle).

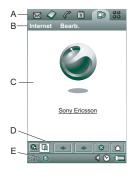

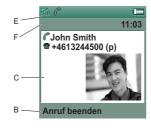

Element Beschreibung

A Anwendungsauswahl Zeigt sechs Symbole an, die schnellen und einfachen Zugriff auf die gängigsten Anwendungen ermöglichen. Diese können individuell angepasst werden.

**B** Menüleiste

Enthält gewöhnlich links zwei Menüs und rechts ein *Ordnermenü*. Die beiden Menüs links enthalten Folgendes:

- das Anwendungsmenü, dessen Name immer dem Namen der Anwendung entspricht. Es enthält die von den meisten Anwendungen verwendeten Systemdienste wie Suchen, Senden und Löschen.
- das Bearbeitungsmenü, das Bearbeitungsoptionen wie Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Zoom, Einstellungen und Hilfe enthält.

Bei geschlossener Klappe wird in der Menüleiste oftmals die Funktion der Taste OK angezeigt.

**C** Anwendungsbereich

Der mittlere Bildschirmbereich dient Anwendungen zur Anzeige der wesentlichen Informationen.

Viele der Anwendungen basieren auf zwei Standardansichtslayouts: einer *Listenansicht* und einer *Detailansicht* 

**D** Symbolleiste

Jede Anwendungsansicht enthält eine Symbolleiste mit nützlichen Bedienelementen und Verknüpfungen. Nicht alle Anwendungsansichten erfordern eine Symbolleiste.

**E** Statusleiste


Dient der Anzeige von Gerätestatusinformationen, wie z. B. Signalstärke, Angaben zu Akku und Gerät, Einstellungen für Klänge und Zeit, Bildschirmtastatur sowie temporäre Anzeigen wie Anrufe in Abwesenheit und ungelesene Nachrichten.

**F** Titelleiste

Zeigt den Namen der aktiven Anwendung an.

# **Jog Dial**

Aktion	Funktion
Jog Dial aufwärts drehen	Führt einen Bildlauf nach oben/nach links durch die Elemente einer Liste durch; erhöht die Lautstärke während eines Gesprächs; blättert bei Wiedergabe einer Multimedia-Nachricht eine Seite zurück.
Jog Dial abwärts drehen	Führt einen Bildlauf nach unten/nach rechts durch die Elemente einer Liste durch; verringert die Lautstärke während eines Gesprächs; blättert bei Wiedergabe einer Multimedia-Nachricht eine Seite vor.
Jog Dial nach innen drücken	Wählt ein markiertes Element aus, wählt die ausgewählten Telefonnummern. Im Allgemeinen dieselbe Aktion wie OK bei geschlossener Klappe.
Jog Dial nach hinten drücken	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, schließt Dialogfelder und sendet ein Besetztzeichen an den Anrufer, wenn Sie einen Anruf erhalten. Anrufe werden dadurch nicht beendet. Immer dieselbe Aktion wie bei geschlossener Klappe und bei geöffneter Klappe.
Jog Dial nach vorne drücken	Bei geschlossener Klappe: Ruft das Optionsmenü auf. Durch Drücken und Gedrückthalten wird die Anwendungsliste aufgerufen.
	Bei geöffneter Klappe: Wechselt zwischen Anwendungs-, Bearbeitungs- und Kategoriemenü. Durch Drücken und Gedrückthalten wird das Startprogramm der Anwendung aufgerufen.

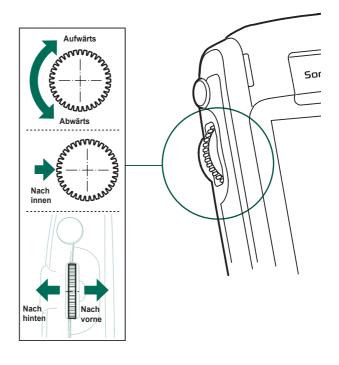

Taste

Funktion

### **Tastenfeldfunktionen**

Iast	Cilicialatikuoliett		
Taste	Funktion		OPTIC • Öffne
OK	<ul> <li>OK</li> <li>Führt die ausgewählte Funktion aus, die auf dem Display über der Taste angegeben ist.</li> </ul>		versc • Halte öffne
•	<ul> <li>ZURÜCK</li> <li>Kehrt zum vorherigen Menü zurück.</li> <li>Weist einen eingehenden Anruf zurück.</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.</li> </ul>	<b>*</b> a/A	• Gibt • Halte (Paus • Drüc
C	<ul> <li>LÖSCHEN</li> <li>LÖSCHEN</li> <li>LÖSCHT die eingegebenen Zeichen/Ziffern einzeln vom Bildschirm.</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um eine ganze Zeile eingegebener Zeichen/Ziffern zu löschen.</li> <li>LÖSCHT einen Eintrag aus "Kontakte", "Kalender", "Aufgaben", "Tonaufzeichnung" und "Nachrichten".</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Mikrofon während eines Gesprächs auszuschalten (Stummschaltung).</li> <li>Schaltet den Rufton während eines eingehenden Anrufs stumm.</li> </ul>	# <b>-</b> )	Einga Einga • Halte Multi • Gibt • Halte Sond • Been • Ruft Gebe
	<ul> <li>Gibt einen Titel wieder/hält ihn an, wenn der Audio-Player geöffnet ist.</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um das P910i in der Bereitschaftsansicht stumm zu schalten.</li> </ul>	0 + - 9 wxxz	NUME • Einga • Einga zuged

国	<ul> <li>OPTIONEN</li> <li>Öffnet das Menü mit verschiedenen Optionen für verschiedene Anwendungen.</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um "Anwendungen" zu öffnen.</li> </ul>
<b>★</b> a/A	<ul> <li>STERN</li> <li>Gibt das Zeichen * (Sternchen) ein.</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Zeichen p (Pause) einzugeben.</li> <li>Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen Eingabemodi (Abc, 123) umzuschalten. Dies ist bei der Eingabe von SMS- oder ähnlichen Texten nützlich.</li> <li>Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen T9 und Multitap zu wechseln.</li> </ul>
# "	<ul> <li>RAUTE</li> <li>Gibt das Zeichen # ein.</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um eine Liste mit Sonderzeichen anzuzeigen.</li> <li>Beendet die Eingabe von PIN- und Sicherheitscodes.</li> <li>Ruft eine Telefonnummer aus dem SIM-Telefonbuch ab. Geben Sie die Nummer der Speicherposition ein und drücken Sie dann #</li> </ul>
() + () WXXZ	<ul> <li>NUMERISCHE TASTEN</li> <li>Eingabe der Ziffern 0 bis 9.</li> <li>Eingabe zugeordneter Zeichen oder Ausführen zugeordneter Funktionen. Siehe "Verknüpfungen" auf Seite 46.</li> <li>Halten Sie die Tasten 1 bis 9 gedrückt, um "Kontakte" zu öffnen.</li> </ul>

## Statusleistensymbole

Diese Symbole werden bei geschlossener Klappe auf der Bereitschaftsanzeige bzw. bei geöffneter Klappe in der Statusleiste angezeigt. Wenn die Klappe geöffnet ist, können Sie in vielen Fällen auf die Symbole tippen, um Detailinformationen zu erhalten oder eine Anwendung zu starten.

Symbol	Funktion
না	Signalstärke, GPRS verfügbar
	Signalstärke, GPRS nicht verfügbar
	Akkuladezustand
*	Bluetooth ein
<b>★</b>	Bluetooth erkennbar
<b>(%)</b>	Bluetooth-Headset angeschlossen
<b>K</b> ÷	Infrarot ein
<b>()</b>	GPRS aktiv
	GPRS-Datenübertragung findet statt
	Laufender Datenanruf
	Laufender Anruf
	Anruf in Abwesenheit

Symbol	Funktion
×	Benachrichtigung bei "Alle Anrufe umleiten"
<b>=</b>	Anrufe werden gefiltert
	SMS-Benachrichtigung
	MMS-Benachrichtigung
<b>©</b>	E-Mail-Benachrichtigung
	SMS-Überlauf
0	Uhrzeit
40	Uhrzeit, Alarm eingestellt
<b>25</b> 0	Tastensperre
(C)	Magic Word
<b>****</b>	Tastatur
4	Multimedia-Lautstärke
4	Lautsprecher
Ø	Mikrofon stumm geschaltet
*	Stummschaltung
	Eigenes Netz
	Mailbox-Benachrichtigung

### **Memory Stick**

Mit Memory Sticks können Sie auf einfache Weise den Speicherplatz auf dem Telefon erweitern. Sie können sowohl einen Memory Stick Duo™ als auch einen Memory Stick PRO Duo™ in Ihrem P910i verwenden. Im P800 oder P900 verwendete Memory Sticks können ebenfalls im P910i verwendet werden. Sie können jedoch keinen Memory Stick PRO Duo™ für das P910i im P800 oder P900 verwenden. Sie können Bilder, Videoclips, Musik und Sprachaufnahmen sowie Computerdaten und Anwendungen auf dem Memory Stick speichern und dessen Inhalte für verschiedene Zwecke übertragen und verwahren. Zum Beispiel:

- Speichern von Sicherungskopien wichtiger Dateien
- Speichern von Medien zur persönlichen Gestaltung Ihres P910i
- Speichern von Medien zur Verwendung in MMS-Nachrichten
- · Speichern von Installationsdateien für neue Anwendungen
- Übertragen von Daten zwischen dem P910i und einem PC oder Macintosh
- Bereitstellen von Speicherplatz für Drittanwendungen

# So setzen Sie den Memory Stick ein

- Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für den Memory Stick.
- 2. Setzen Sie den Memory Stick in den Steckplatz ein, wobei die Anschlussseite nach hinten zeigen muss (siehe Abbildung). Vergewissern Sie sich, dass der Stick eingerastet ist. Sie sollten ein Klicken hören.



**Hinweis** Setzen Sie den Memory Stick korrekt ein, um Beschädigungen am P910i oder am Memory Stick zu vermeiden.

Bei dem mit dem P910i gelieferten Memory Stick handelt es sich nicht unbedingt um eine Version, die über die Sperrfunktion verfügt. Denken Sie daran, dass es ohne die Sperrfunktion möglich ist, vorhandene Dateien zu überschreiben.

#### So entfernen Sie den Memory Stick

Drücken Sie mit dem Fingernagel oder dem Stift auf die Kante des Memory Stick, um ihn zu lösen. Sie hören ein Klicken, wenn er ausrastet und aus dem Steckplatz ausgegeben wird.

**Hinweis** Achten Sie darauf, den Memory Stick beim Entfernen nicht fallen zu lassen.

### **Umbenennen eines Memory Stick**

Sie können einem Memory Stick einen aussagekräftigeren Namen geben. Der von Ihnen festgelegte Name wird in der Unterteilung zwischen internem und externem Speicher im Ordnermenü angezeigt. Siehe "*Ordner*" auf Seite 30. Es gibt zwei Methoden, um einen Memory Stick umzubenennen:

- Wählen Sie Systemsteuerung > Weitere > Memory Stick und tippen Sie auf Umbenennen. Siehe "Memory Stick" auf Seite 194
- Wählen Sie Datei-Manager > Datei > Memory Stick und tippen Sie auf Umbenennen.

Durch die Umbenennung gehen keine Daten verloren.

### Kopieren und Verschieben von Daten

Informationen zum Kopieren und Verschieben von Daten auf den und aus dem Memory Stick finden Sie unter "*Ordner*" auf Seite 30.

### Formatieren eines Memory Stick

Neue Memory Sticks werden normalerweise automatisch formatiert, wenn sie das erste Mal in ein Telefon eingesetzt werden. Während der Formatierung, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann, funktioniert das Telefon nicht.

**Hinweis** Entfernen Sie einen Memory Stick nie während der Formatierung. Wenn Sie ihn entfernen, kann er nicht mehr verwendet werden

Wenn Sie einen Memory Stick formatieren müssen, wählen Sie Systemsteuerung > Weitere > Memory Stick oder Datei-Manager > Datei > Memory Stick und tippen Sie auf Formatieren. Wenn Sie einen Memory Stick formatieren, werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht, einschließlich aller von Ihnen installierten Anwendungen.

#### Datenaustausch mit anderen Geräten

Beim P910i werden die kürzeren Memory Stick-Varianten, Memory Stick Duo und Memory Stick PRO Duo, verwendet.

#### Memory Stick-Adapter

Verwenden Sie den Memory Stick-Adapter, wenn Sie den Memory Stick in einem Gerät nutzen, das mit einem Memory Stick in Standardgröße ausgestattet ist, beispielsweise einem PC. Setzen Sie den Memory Stick entsprechend der Abbildung in den Adapter ein.

Warnung! Vermeiden Sie es, einen Memory Stick-Adapter ohne einen Memory Stick in einen Memory Stick-Steckplatz einzusetzen. Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden. Setzen Sie den Adapter stets mit dem Anschlussende (durch ein Dreieck kenntlich gemacht) zuerst in den Steckplatz ein.

#### Kompatibilität

Das P910i legt auf dem Memory Stick eine eigene Ordnerstruktur an. Jede Anwendung verfügt über einen eigenen

Satz an Ordnern. Ein in einer Anwendung erstellter Ordner ist in einer anderen Anwendung nicht sichtbar.

Andere Geräte müssen auf diese Ordnerstruktur zugreifen, um die Dateien auf dem P910i zu verwenden. Bei Nutzung eines PCs ist dies einfach möglich, indem Sie zum gewünschten Ordner auf dem Memory Stick navigieren.


Geräte mit Memory Sticks, in denen das Navigieren und Verwalten einer Ordnerstruktur nicht möglich ist, lassen unter Umständen keinen direkten Datenaustausch mit den Anwendungen im P910i zu (zum Beispiel Digitalkameras mit Memory Sticks). Sie können jedoch über den Datei-Manager auf diese Dateien zugreifen und sie in die entsprechenden Ordner verschieben, in denen sie von den Anwendungen verwendet werden können. Wenn das P910i mit Ihrem PC verbunden ist, haben Sie in *Mein P910i* sowohl auf die P910i-Ordnerstruktur als auch den Inhalt des Memory Stick Zugriff.

#### PC-Unterstützung

Die Unterstützung von Memory Sticks ist sowohl bei PCs als auch Apple-Computern anhand von eingebauten Memory Stick-Steckplätzen, Diskettenadaptern, PC-Kartenadaptern und über eine Memory-Stick-geeignete Maus möglich. (Memory Stick-Adapter erforderlich.)

Weitere Informationen zu Sony Memory Sticks finden Sie unter www.memorystick.com.

### Anschließen des Zubehörs

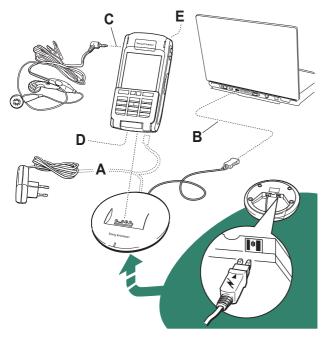

- A Das Reiseladegerät wird an die SyncStation oder an das P910i angeschlossen.
  - **Hinweis** Das Design des Ladegeräts ist vom jeweiligen Land abhängig.
- **B** Der USB-Anschluss der SyncStation wird an einen PC angeschlossen.
- **C** Das Headset wird an das P910i angeschlossen.
- D Weiteres Zubehör kann am Anschluss unten am P910i angeschlossen werden.
- E Eine Kfz-Halterung lässt sich an den Antennenanschluss auf der Rückseite anschließen.

Hinweis Entfernen Sie die Plastikkappe, bevor Sie das P910i an die Kfz-Halterung anschließen.

Der Tragegurt wird durch die Löcher neben dem Anschluss unten am P910i geführt.



### **Dienste**

Sie benötigen die folgenden Dienste, damit Sie die Funktionen des P910i nutzen können:

Für	Benötigen Sie
Telefondienste	GSM-Vertrag
Textnachrichten (SMS)	GSM-Vertrag
Multimedia-Nachrichten (MMS)	MMS-Konto, GSM-Datenvertrag
E-Mail	E-Mail-Konto, GSM-Datenvertrag
Internet	Internetkonto, WAP-Konto (nur für WAP 1.x-Services), GSM- Datenvertrag
Datenübertragung	GSM-Datenvertrag

Informationen zu den verfügbaren Diensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Internet-Service-Provider.

# Anwendungen – Übersicht

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Starten von Anwendungen. Wählen Sie Symbole in der Bereitschaftsansicht (bei geschlossener Klappe) und in der Anwendungsauswahl (bei geöffneter Klappe) aus, um die wichtigsten Anwendungen zu starten. Wählen Sie [88], um alle Anwendungen aufzulisten.

# Demo-Anwendung (nicht in allen Versionen des Telefons)

Die Demo-Anwendung veranschaulicht einige der gängigsten Funktionen des P910i. Diese Anwendung kann entfernt werden, um Speicherplatz freizugeben.

Sie können die Demo-Anwendung bei Bedarf durch Einlegen der CD *Content and Application* deinstallieren und erneut installieren. Informationen zur Deinstallation der Demo-Anwendung finden Sie unter "*Entfernen von Anwendungen aus dem P910i*" auf Seite 151 und Informationen zur erneuten Installation unter "*Installieren von Anwendungen auf dem P910i*" auf Seite 149.

#### So starten Sie die Demo

- 1. Wählen Sie das Anwendungssymbol
- Wählen Sie das Demo-Symbol aus. Daraufhin wird die Demo-Anwendung gestartet.

#### So stoppen Sie die Demo

Tippen Sie auf den Bildschirm oder drehen Sie den Jog Dial, um die Demo zu stoppen.

Die Demo wird außerdem gestoppt, wenn ein anderes Dialogfeld geöffnet wird.

**Hinweis** Bei geöffneter Klappe wird die Demo durch eine eingehende Text- oder MMS-Nachricht nicht abgebrochen.

Die Demo-Anwendung kann auch aufgerufen werden, wenn das P910i ohne eingelegte SIM-Karte gestartet wurde. Wenn Sie vom P910i aufgefordert werden, die SIM-Karte einzulegen, drücken Sie einfach die OK-Taste. Sollte die Klappe geschlossen sein, öffnen Sie sie.

### Telefon

Dies ist die Mobiltelefonanwendung. Wählen Sie zum Starten der Anwendung bei geöffneter Klappe [7].

### Anrufliste

Die Anrufliste zeigt die letzten Anrufe an, d. h. ausgehende, eingehende oder Anrufe in Abwesenheit. Drücken Sie bei geschlossener Klappe den Jog Dial oder OK, um den ausgewählten Eintrag anzurufen. Um die Anrufliste bei geöffneter Klappe anzuzeigen, öffnen Sie *Telefon* und tippen Sie auf das Symbol für die Anrufliste.

### CommuniCorder

Zur Aufnahme von Videoclips und Bildern. In der CommuniCorder-Ansicht wird der Bildschirm zum Sucher. Drücken Sie die CommuniCorder-Taste oder den Jog Dial, um eine Aufzeichnung zu starten oder ein Foto zu machen. Sie können auch auf die rote Taste im unteren Bildschirmbereich tippen.

### Bilder (nur bei geöffneter Klappe)

Verwaltet Ihre Bilder. Sie können Bilder mit CommuniCorder aufnehmen oder sie per E-Mail, Bluetooth oder Infrarotübertragung empfangen. Außerdem können Sie Bilder über den Internetbrowser herunterladen oder vom PC übertragen. Mithilfe des Bildeditors können Sie Ihre Bilder auch bearbeiten.

### Wideo (nur bei geöffneter Klappe)

Gibt Videoclips wieder. Mit CommuniCorder können Sie Videoclips aufzeichnen, aus dem Internet herunterladen oder von Ihrem PC übertragen. Sie können Video- und Audio-Inhalte per Streaming direkt aus dem Internet abspielen.

### 🞝 Audio-Player

Gibt Musiktitel und andere Audiodateien wieder. Diese können Sie aus dem Internet herunterladen oder vom PC übertragen. Der Player unterstützt die gängigsten Audioformate. Sie können Musiktitel auf dem Memory Stick speichern.

### Internet (nur bei geöffneter Klappe)

Der Internetbrowser kann sowohl auf Web- als auch WAP-Seiten zugreifen. Außerdem können mit ihm Bilder, Videoclips, Audiodateien und Java-Anwendungen heruntergeladen werden.

### Machrichten

In dieser Ansicht können Sie Text- (SMS), Multimedia- (MMS) und E-Mail-Nachrichten lesen, erstellen, senden und löschen.

### Kontakte

Zeigt eine Liste Ihrer Kontakte an. Wählen Sie einen Kontakt aus, um die zugehörigen Kontaktdaten anzuzeigen.

### 👸 Kalender

In der Kalenderansicht werden Einträge für den aktuellen Tag angezeigt. Verwenden Sie den Jog Dial, um weitere Informationen zu einem ausgewählten Eintrag zu erhalten oder den Tag zu wechseln.

### Aufgaben

Verwaltet Ihre Aufgaben. Stellen Sie Fälligkeitsdatum, Alarm, Priorität usw. für alle Ihre Aufgaben ein und lassen Sie sich vom P910i rechtzeitig an sie erinnern.

### Quicksheet, Ø Quickword, Q Quickpoint,

### Pdf+ (nur bei geöffneter Klappe)

Verwenden Sie diese Viewer, um verschiedene Arten von Dokumenten anzuzeigen und zu bearbeiten. Quickpoint- und PDF-Dokumente können nicht bearbeitet werden.

### Jotter

Zeigt eine Liste gespeicherter Einträge an. In der Detailansicht ist der vollständige Eintrag sichtbar.

### Systemsteuerung (nur bei geöffneter Klappe)

Enthält alle Einstellungen, die systemweit gültig sind und mehr als eine Anwendung betreffen. Dies ist die Hauptansicht für die anfängliche Konfiguration des P910i.

**Hinweis** Einstellungen für Flight Mode und P910i-Sperren befinden sich unter **Systemsteuerung** > **Gerät**.

### Rechner (nur bei geöffneter Klappe)

Ein Standardrechner (10 Stellen). Ihnen stehen Funktionen zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie zur Wurzel- und Prozentrechnung zur Verfügung.

### 

Sie können das P910i als Tonaufnahmegerät nutzen.

### Uhrzeit (nur bei geöffneter Klappe)

Zeigt Uhrzeit und Datum. Sie können Ihren aktuellen sowie einen weiteren Standort einstellen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Alarme einzustellen.

### Datei-Manager (nur bei geöffneter Klappe)

Hier können Sie den Inhalt von Medien sowohl im P910i als auch auf dem Memory Stick verwalten.

### Speicherassistent (nur bei geöffneter Klappe)

Unterstützt Sie bei der Freigabe von Speicherplatz. Das Symbol wird auf der Statusleiste angezeigt, wenn nicht mehr viel

Speicherplatz vorhanden ist. Tippen Sie darauf, um den Speicherassistenten aufzurufen.

### Remote-Sync (nur bei geöffneter Klappe)

Führt eine Synchronisierung per Funk durch. Mithilfe von GPRS kann das P910i ständig mit dem Remote-Synchronisierungsserver verbunden sein. Remote-Sync funktioniert gleichermaßen für CSD und HSCSD.

### Online-Dienste

Ihr Service-Provider bietet möglicherweise verschiedene Dienste an, z. B. Wettervorhersagen, Aktienkurse oder Rundschreiben Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service-Provider.

### ♠ Datenprotokoll (nur bei geöffneter Klappe)

Eine Liste der GPRS-Internetkonten. Öffnen Sie ein Konto, um den aufgezeichneten GPRS-Verkehr einschließlich Ihrer Kosten einzusehen. Das P910i erstellt ein neues Datenprotokoll, wenn die Verbindung zu einem Konto erstellt wird.

#### Verbindungen (nur bei geschlossener Klappe)

Hier legen Sie fest, wie der Datenaustausch mit dem PC oder anderen Geräten erfolgt. Sie können zwischen Infrarot, der kabellosen Bluetooth-Technologie und Kabel wählen. Im Kabelmenü können Sie außerdem bestimmen, ob das P910i Synchronisierungen mit einem PC vornimmt oder als kabelloses Modem betrieben wird

### Aktualisieren der Software

Über den Sony Ericsson Update Service können Sie Ihr Telefon mit der neuesten P910i-Software aktualisieren. Unter "Sony Ericsson Update Service" auf Seite 152 finden Sie Anweisungen dazu, wie Sie die Software aus dem Internet herunterladen können

### Allgemeine Funktionen

### Anzeigen des Anwendungs-Launchers

Bei geöffneter Klappe kann das P910i Anwendungen auf zwei Arten darstellen:

- Listenansicht (kleine Symbole in einer Spalte)
- Symbolansicht (große Symbole in zwei Spalten)

#### Ordner

Ordner dienen zum Verwalten von Informationen, z. B. Kontakten, Jotter-Einträgen oder Aufgabenlisten. Sie können Ihre Kontakte beispielsweise geschäftlichen und privaten Ordnern zuweisen

Ordner dienen außerdem zur Verwaltung von Dateien unterschiedlichen Typs auf dem P910i und dem Memory Stick. So können Sie Audiodateien beispielsweise in einen Ordner für

Audiotitel kopieren oder verschieben, der auf einem Memory Stick gespeichert werden soll.

Wenn Sie das P910i an einen PC anschließen und den Inhalt des P910i in *Mein P910i* anzeigen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die Darstellung einer Ordner- und Dateistruktur auf einem großen Bildschirm übersichtlicher als auf einem Handgerät ist. Wenn Sie regelmäßig eigene Ordner Ihren Anforderungen entsprechend einrichten und zur Einordnung all Ihrer Daten verwenden, werden Sie sich schnell daran gewöhnen.

Jede Anwendung verfügt über einen eigenen Satz an Ordnern. Ein in einer Anwendung erstellter Ordner ist in einer anderen Anwendung nicht sichtbar.

Für jede Anwendung gibt es standardmäßig einen Ordner *Keine Kategorie*. Da es auf dem P910i nicht ersichtlich ist, ob sich eine in einem Ordner *Keine Kategorie* gespeicherte Datei auf dem P910i oder auf einem Memory Stick befindet, empfiehlt es sich, Dateien so bald wie möglich in eigene Ordner zu verschieben.

Jedes in einer Anwendung erstellte Objekt wird immer einem einzelnen Ordner zugeordnet, standardmäßig dem Ordner, der in der Listenansicht angezeigt wird.

In der Listenansicht dient das Ordnermenü zum Verwalten Ihrer Einträge. In der Detailansicht ermöglicht es Ihnen das Ordnermenü, den Ordner des aktuellen Objekts zu ändern.

#### Verwenden der Ordnermenüs

In Anwendungen, in denen Ordner verwendet werden, können Sie das Ordnermenü rechts in der Menüleiste sehen.

Wenn ein Memory Stick im P910i verfügbar ist, werden die darauf befindlichen Ordner im Ordnermenü unterhalb der Unterteilung angezeigt. Bei Umbenennung eines Datenträgers (siehe "*Umbenennen eines Memory Stick*" auf Seite 24) zeigt die Unterteilung den neuen Namen an.

In der Listenansicht gibt es einen besonderen Ordner mit dem Namen Alle, in dem Objekte aus allen Ordnern angezeigt werden, wenn er ausgewählt wird (in Kontakte werden im Ordner Alle die Einträge im SIM-Telefonbuch nicht angezeigt). Alle ist der Standardwert in Listenansichten und beim erstmaligen Start einer Anwendung.

Sie können mit dem Menüpunkt Ordner bearbeiten Folgendes tun:

- Ordner umbenennen oder von dem bzw. auf den Memory Stick verschieben. Wählen Sie den zu verschiebenden bzw. umzubenennenden Ordner aus, tippen Sie auf *Bearbeiten*, geben Sie den neuen Ordnernamen ein und wählen Sie in der Liste ein *Verzeichnis* aus. Tippen Sie auf *OK*.
- So fügen Sie einen neuen Ordner hinzu: Tippen Sie auf *Hinzufügen*, geben Sie den *Namen* des Ordners ein und wählen Sie in der Liste ein *Verzeichnis* aus. Tippen Sie auf *OK*.

 So löschen Sie einen Ordner: Wählen Sie den zu löschenden Ordner aus und tippen Sie auf *Löschen*. Ein Ordner kann nur gelöscht werden, wenn er leer ist. Nicht alle Ordner können gelöscht werden.

# So kopieren Sie sämtliche Dateien eines Ordners in einen anderen Ordner

- Wählen Sie in einer Anwendung wie Bilder oder Video einen Ordner aus dem Ordnermenü aus. Wählen Sie im Anwendungsmenü zunächst Alles auswählen und anschließend Kopieren aus.
- Wählen Sie den Zielordner aus der Liste und danach Kopieren aus.

# So verschieben Sie eine Datei aus einem Ordner in einen anderen Ordner

Öffnen Sie die Datei in der Detailansicht. Wählen Sie im Ordnermenü den Zielordner aus

#### So kopieren Sie eine Datei in einen anderen Ordner

- Öffnen Sie die Datei in der Detailansicht. Wählen Sie im Ordnermenü den Zielordner aus. Wählen Sie im Hauptanwendungsmenü Kopieren in aus, z. B. Audio oder Bild.
- Wählen Sie den Zielordner aus der Liste aus und tippen Sie danach auf Kopieren.

**Tipp** Zum Löschen mehrerer Dateien in einer Anwendung können Sie den Speichermanager verwenden. Siehe "Löschen oder Kopieren allgemeiner Dateien" auf Seite 196.

#### Verwalten von Dateien

Mit dem Datei-Manager können Sie den Inhalt von Medien sowohl im P910i als auch auf dem Memory Stick verwalten. Siehe "Datei-Manager" auf Seite 144.

Sie können dazu auch den Speichermanager in der Systemsteuerung verwenden. Siehe "*Speichermanager*" auf Seite 196.

#### Zoomen

Sie können die Größe der Bildschirmschriften ändern. Wählen Sie "Klein", "Mittel" oder "Groß". Tippen Sie in der Menüleiste auf Bearbeiten > Zoom

### **Automatisches Speichern**

Wenn Sie eine Anwendung verlassen, während Sie darin arbeiten, wird Ihre Arbeit automatisch gespeichert.

#### Suchen

Mit der Suchfunktion werden alle in einer Anwendung gespeicherten Objekte durchsucht. Das Standarddialogfeld **Suchen** enthält ein einzelnes Textfeld und zwei Schaltflächen,

**Suchen** und **Abbrechen**. Durch Auswahl von **Suchen** wird die Suche gestartet, mit **Abbrechen** wird das Dialogfeld **Suchen** geschlossen.

In manchen Anwendungen, z. B. in "Nachrichten", kann die Suchfunktion erweitert werden:

- Die einzelnen Nachrichten sind so groß, dass Sie die Suche u. U. auf die aktuelle Nachricht beschränken möchten.
- Ordner sind eventuell relevanter, daher möchten Sie die Suche z. B. auf den aktuellen Ordner beschränken.

#### Sortieren von Dateien

Sie können die im P910i gespeicherten Dateien sortieren. Durch Sortieren der Dateien wählen Sie die Reihenfolge, in der diese auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. Sie können beispielsweise nach Typ, Größe, Datum und Namen sortieren.

**Hinweis** Die Sortierfunktion steht nicht in allen Anwendungen zur Verfügung.

### Senden und Empfangen von Objekten

In vielen Anwendungen ist es möglich, Objekte wie z. B. Termine, Kontakte und Bilder auszutauschen.

So senden Sie ein Objekt mit "Senden als"

 Öffnen Sie in der jeweiligen Anwendung das Menü Senden als.

- 2. Je nach Anwendung und Objekt haben Sie eine Auswahl zwischen folgenden Übertragungsmethoden:
- Textnachricht (SMS): Das P910i erstellt eine neue Textnachricht. Fügen Sie die Mobiltelefonnummer des Empfängers hinzu und tippen Sie auf Senden.
- E-Mail: Das P910i erstellt eine neue Nachricht mit dem Objekt als Anhang. Geben Sie Adresse und Betreff ein und tippen Sie auf Senden.
- Multimedia-Nachricht (MMS): Das P910i erstellt eine neue Nachricht mit dem Objekt als Anhang. Stellen Sie die Nachricht fertig und tippen Sie auf Senden.
- Infrarot: Richten Sie den Infrarotanschluss des P910i mit dem des anderen Geräts aus. Wählen Sie Senden. Mitteilungen auf dem Bildschirm teilen Ihnen mit, wenn die Informationen übertragen wurden.
- Bluetooth-Technologie für kabellose Datenübertragung: Das P910i sucht nach gekoppelten Geräten in der Nähe, die für andere Geräte sichtbar sind. Diese werden in einer Liste angegeben. Wählen Sie ein Gerät aus, an das das Objekt gesendet werden soll und wählen Sie dann Senden. Statusmitteilungen teilen Ihnen mit, wenn die Informationen übertragen wurden.

**Tipp** Auf den anderen Geräten muss Bluetooth-Technologie aktiviert sein. Sie können **Aktualisieren** wählen, um eine neue Suche durchzuführen, z. B. wenn ein Zielgerät zunächst nicht aktiviert war.

# So behandeln Sie in E-Mails oder Multimedia-Nachrichten empfangene Objekte

- Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol oder öffnen Sie Nachrichten und wählen Sie "MMS" oder einen E-Mail-Posteingang aus.
- 2. Öffnen Sie die Nachricht.
- 3. Gehen Sie zur Registerkarte für Anhänge.
- Wählen Sie den gewünschten Anhang aus. Daraufhin wird der Anhang oder eine Zusammenfassung des Anhangs angezeigt.
- Wählen Sie Speichern, um das Objekt zu speichern. Sie können das empfangene Objekt wahlweise auch in der zugehörigen Anwendung anzeigen lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter "*Nachrichten*" auf Seite 97.

#### So empfangen Sie übertragene Objekte

- Vergewissern Sie sich, dass Infrarot- oder Bluetooth-Technologie aktiviert ist. Stellen Sie bei Infrarotübertragungen außerdem sicher, dass die Infrarotanschlüsse entsprechend ausgerichtet sind.
- 2. Empfangene Objekte werden in einem Dialogfeld angekündigt und aufgelistet. Bei der Verwendung von Bluetooth werden Sie außerdem aufgefordert, die Verbindung anzunehmen oder abzulehnen.

Wählen Sie Anzeigen, um ein Objekt anzuzeigen. Wählen Sie OK, um das Objekt im Posteingang Übertragen in "Nachrichten" zu speichern. Wählen Sie Löschen, um das Objekt zu löschen.

### Methoden zum Speichern von Daten

Im P910i können Daten auf unterschiedliche Arten gespeichert werden:

- Interner Speicher. Dient zum Speichern von Bildern, Nachrichten, Musiktiteln, Anwendungen usw.
- Memory Stick (Erweiterungsspeicher).
- SIM-Karte, für Telefonnummern und zugehörige Namen.
   Siehe "Kopieren von Kontakten auf die SIM-Karte und von der SIM-Karte" auf Seite 120.
- Andere auf dem Markt erhältliche Speichererweiterungen.

# Aufrufen der Hilfe und Einstellen der Zoomebene

Tippen Sie in der Menüleiste auf *Bearbeiten > Hilfe*, um zum Hilfesystem des P910i zu gelangen und um die Zoomebene einzustellen. Das Hilfesystem verwendet zwei Ansichten:

 In der Themenansicht werden alle verfügbaren Themen angezeigt, z. B. die Themen im Zusammenhang mit einer bestimmten Anwendung sowie allgemeine Themen.

 In der *Detailansicht* werden Titel und Text eines einzelnen Themas angezeigt.

Die Themenansicht ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Themas, das daraufhin in der Detailansicht geöffnet wird.

In vielen Dialogfeldern können Sie das Hilfesymbol p in der rechten oberen Ecke auswählen.

### Einstellungen

Anwendungsspezifische Einstellungen finden Sie unter **Bearbeiten > Einstellungen** in der Anwendungsmenüleiste. Für allgemeine Einstellungen verwenden Sie die **Systemsteuerung**.

# Eingeben von Text bei geschlossener Klappe

Verwenden Sie bei geschlossener Klappe das Tastenfeld zur Texteingabe, zum Beispiel zum Verfassen einer Textnachricht. Wenn Sie eine Taste drücken, wird ein vorläufiges Bearbeitungsfeld mit den unterschiedlichen Zeichen für diese Taste im Titelbereich angezeigt: wyz9

Wenn Sie dieselbe Taste erneut drücken, wird das nächste Zeichen in dem vorläufigen Bearbeitungsfeld ausgewählt.

Mit der Taste © wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht. Wenn die Taste © gedrückt gehalten wird, werden mehrere Zeichen und dann ganze Wörter gelöscht.

### Texteingabetypen

Es gibt vier Texteingabetypen:

- Abc Anfangsbuchstabe groß, Rest klein.
   Standardeinstellung für jedes neue Texteingabefeld.
- 123 nur Zifferneingabe
- ABC nur Großbuchstaben
- abc nur Kleinbuchstaben

Während der Textbearbeitung haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie **( )** und wählen Sie **Textoptionen > Eingabetyp** aus, um den Typ der Texteingabe festzulegen.
- Drücken Sie (\* a/A), um zwischen den Eingabetypen im Textbearbeitungsmodus zu wechseln.

### Einfügen von Symbolen

Bei der Bearbeitung von Text können Sie 🔳 drücken und dann, je nach Anwendung, *Symbol hinzufügen* oder *Textoptionen* > *Symbol hinzufügen* wählen, um ein Element aus der Symbolauswahltabelle auszuwählen. Wählen Sie mit dem Jog Dial die Zeile aus und drücken Sie OK. Blättern Sie dann innerhalb der Zeile, um ein Symbol auszuwählen, und drücken Sie OK.

### T9<sup>®</sup>-Texteingabe

Sie können die T9™-Texteingabe verwenden, wenn Sie beispielsweise Textnachrichten oder E-Mails verfassen. Die T9-Texteingabemethode verwendet ein integriertes Wörterbuch, um für jede gedrückte Tastensequenz das am häufigsten verwendete Wort zu erkennen. Auf diese Weise drücken Sie jede Taste jeweils nur einmal, auch wenn es sich bei dem gewünschten Buchstaben nicht um den ersten Buchstaben auf der Taste handelt. Drücken Sie die Taste ★ all und halten Sie sie gedrückt, um die Eingabemethode zu wechseln.

Im folgenden Beispiel wird illustriert, wie Sie mit der Eingabe von Text beginnen.

#### So geben Sie Text mit der T9-Eingabemethode ein

- 1. Wählen Sie etwa Nachrichten > Neue SMS erstellen.
- Wenn Sie beispielsweise den Namen "Jane" schreiben möchten, drücken Sie 5 JML 2 ABO 6 MNO 3 DEF .
   Während der Texteingabe wird eine Liste mit potenziellen Wörtern angezeigt. Das am meisten verwendete Wort ist markiert
- 3. Wenn es sich bei diesem Wort um das gewünschte handelt:
  - Drücken Sie # oder OK , um das Wort zu akzeptieren und eine Leerstelle einzufügen.

Wenn es sich nicht um das gewünschte Wort handelt:

 Führen Sie mit dem Jog Dial einen Bildlauf nach oben oder unten durch, um andere Wortalternativen (Kandidaten) anzuzeigen. Drücken Sie # - , um das Wort zu akzeptieren und eine Leerstelle einzufügen.

Wenn Sie das gewünschte Wort nicht finden:

- Drücken Sie , um eine Liste mit Optionen aufzurufen
- Wählen Sie Textoptionen > Buchstabieren.
- Bearbeiten Sie das Wort mit der Multitap-Eingabemethode und drücken Sie OK. Das Wort wird dem Benutzerwörterbuch hinzugefügt. Wenn Sie das Wort das nächste Mal eingeben, wird es als eine der Wortalternativen aufgeführt.
- 4. Fahren Sie mit dem Schreiben der Nachricht fort.

Drücken Sie 1 ➡ , um einen Punkt einzugeben. Um andere Satzzeichen einzugeben, drücken Sie 1 ➡ und verwenden Sie den Jog Dial.

Wenn Sie während der Eingabe 🔳 drücken und *Textoptionen* wählen, wird eine Liste mit Optionen angezeigt:

- Buchstabieren: Bearbeiten des eingegebenen Wortes
- Wörter verwalten: Aufrufen des Benutzerwörterbuchs.
- Sprache: Ändern der Sprache
- Vorschlagsliste anzeigen/Vorschlagsliste ausblenden: Ein-/Ausblenden des Kandidatenfensters.

- Mit T9/Multitap: Wechseln zwischen der T9- und der Multitap-Texteingabemethode.
- · Symbol hinzufügen: Einfügen von Symbolen und Satzzeichen.
- Eingabetyp: Um für den Texteingabetyp zwischen Abc, abc, ABC und 123 zu wechseln.
- Alle kopieren/Einfügen: Kopieren des gesamten Texts in die Zwischenablage und Einfügen des kopierten Texts an der Position des Cursors.

# Eingeben von Text bei geöffneter Klappe

Bei geöffneter Klappe gibt es drei Methoden, mit denen Sie Text eingeben können:

- Verwenden der Bildschirmtastatur am unteren Rand des Bildschirms
- Direktes Schreiben auf dem Bildschirm mit dem Stift
- Verwenden der Tastatur auf der Innenseite der Klappe

#### Bildschirmtastatur

Wenn Sie Text bearbeiten möchten, tippen Sie auf das Tastatursymbol auf der Statusleiste und wählen Sie dann Zeichen aus. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Tippen Sie auf  $\bigcirc$  > **Konfiguration**, um die Sprache für die Tastatur zu ändern.

Unten links auf der Tastatur können Sie unter drei Tastaturlayouts mit unterschiedlichen Zeichensätzen wählen:

abc - Standardzeichen

àëó – internationale Zeichen

123 – numerische Zeichen und Währungen


Das aktuelle Eingabefeld wird links in der oberen Tastaturleiste angezeigt. Tippen Sie auf die Pfeile oder drehen Sie den Jog Dial, um das Eingabefeld zu wechseln. Die obere Tastaturleiste enthält zudem ein Dropdown-Menü mit den Befehlen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Zum Kopieren oder Ausschneiden muss der Text zuerst markiert werden.



# Handschrifterkennung

Bei der Handschrifterkennung werden Stiftbewegungen in Buchstaben, Ziffern oder andere Zeichen übersetzt und als Text angezeigt. Die Handschrifterkennung lässt sich nur in Texteingabebereichen nutzen.

Der Bildschirm für den Textmodus wird durch einen Pfeil in der Mitte der rechten Kante in einen oberen und einen unteren Teil unterteilt.

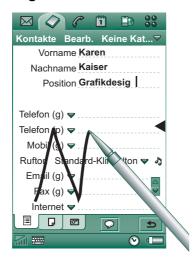


Unterhalb des Pfeils geschriebene Zeichen werden als Kleinbuchstaben, auf der Höhe des Pfeils geschriebene Zeichen als Großbuchstaben dargestellt. Schreiben Sie Ziffern oberhalb des Pfeils.

Markieren Sie Text, indem Sie den Stift auf den Text setzen, einen Augenblick warten und dann den Stift über den Text ziehen. Hinweis Die meisten Buchstaben können auf verschiedene Weise geschrieben werden. Siehe dazu die folgenden Tabellen. Durch den Zeichenstil wird nicht Groß- oder Kleinschreibung festgelegt. Dies erfolgt vielmehr durch die Position auf dem Bildschirm.

#### Buchstaben

Kleinbuchstaben werden unterhalb des Pfeils und Großbuchstaben auf der Höhe des Pfeils geschrieben.

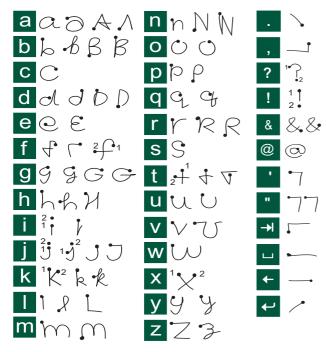

Hinweis Beginnen Sie jeden Strich jeweils am gepunkteten Ende.

#### Akzentbuchstaben


Schreiben Sie das Zeichen wie oben beschrieben und schreiben Sie dann den Akzent oberhalb des Pfeils. Andere Buchstaben dieser Art, z. B. ö und ü, werden nach demselben Prinzip geschrieben.



**Hinweis** Beginnen Sie jeden Strich jeweils am gepunkteten Ende.

#### Zahlen

Zahlen werden oberhalb des Pfeils geschrieben.

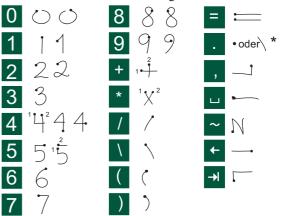

**Hinweis** Beginnen Sie jeden Strich jeweils am gepunkteten Ende.

#### Erweiterte Zeichen

Informationen zum Schreiben von Symbolen und Zeichen, die nicht in den Tabellen angegeben sind, finden Sie im Abschnitt *Erweiterte Zeichen* des Hilfethemas *Handschrifterkennung* in Ihrem Telefon.

# Klapptastatur

Die auf der Innenseite der Klappe befindliche Tastatur ähnelt einer normalen Computertastatur.

Bei geöffneter Klappe können Sie die Tasten der Tastatur zur Eingabe von Text verwenden, z. B. beim Verfassen einer Textnachricht. Wenn Sie eine



Taste drücken und mit dieser Taste zusätzliche Zeichen verknüpft sind, werden diese in einem vorläufigen Bearbeitungsfeld im Titelbereich angezeigt: 2 ee é è e ê

Wenn Sie dieselbe Taste erneut drücken, wird das nächste Zeichen in dem vorläufigen Bearbeitungsfeld ausgewählt. Sie können die Zeichen im vorläufigen Bearbeitungsfeld auch mithilfe des Jog Dial durchlaufen und auswählen. (Das vorläufige Bearbeitungsfeld wird so lange angezeigt, wie Sie die Taste gedrückt halten.) Wenn Sie die Taste los lassen, wird das markierte Zeichen nach etwa 1 Sekunde ausgewählt.

Drücken Sie , um die Zeichen oder Leerstellen links vom Cursor zu löschen. Halten Sie gedrückt, um mehrere Zeichen und dann ganze Wörter zu löschen.

Drücken Sie die Leertaste, um rechts neben dem Cursor ein Leerstellenzeichen einzugeben. Halten Sie die Leertaste gedrückt, um den Cursor vorwärts zu verschieben, indem jeweils 6 Leerzeichen auf einmal eingefügt werden.

Hinweis Drücken Sie bei der Eingabe eine Taste nach der anderen und nicht beispielsweise gleichzeitig (Tabe) und E.

#### Verwenden der Umschalttaste

Die Taste fears dient dazu, Zeichen auf der Tastatur als Großbuchstaben zu schreiben oder die Tastatur für die Großschreibung "festzustellen".

- Drücken Sie die Taste einmal, gefolgt von beispielsweise "E", um ein großes E einzugeben. Alle weiteren gedrückten Tasten werden als Kleinbuchstaben eingegeben.
- Drücken Sie \*\* zweimal\*, um die Tastenfeststellung zu aktivieren. Alle daraufhin eingegebenen Zeichen werden so lange als Großbuchstaben eingegeben, bis \*\* erneut gedrückt und die Feststellung damit aufgehoben wird.

#### Verwenden der Taste "123"

Die Taste 123 dient zum Zugriff auf die farbigen Zeichen und Ziffern auf den Tastaturtasten.

- Drücken Sie die Taste 223 einmal, gefolgt von beispielsweise *E*, um die Ziffer 3 einzugeben. Mit allen anschließend gedrückten Tasten werden die standardmäßigen Zeichen auf den Tasten eingegeben.
- Drücken Sie 123 zweimal, um die Eingabe der farbigen Zeichen und Ziffern festzustellen. Mit allen anschließend gedrückten Tasten werden so lange die farbigen Zeichen oder Ziffern eingegeben, bis 123 erneut gedrückt wird.

#### Einfügen von Symbolen

Es gibt verschiedene Methoden, um mit der P910i-Tastatur Symbole einzugeben.

- Verwenden Sie 23, um auf die farbigen Symbole auf den Tasten zuzugreifen.
- Wenn Sie die Taste 123 eine kurze Zeit gedrückt halten, wird die Symbolauswahltabelle aufgerufen. Um ein Symbol auszuwählen, verwenden Sie den Jog Dial, um zuerst die Zeilen zu durchlaufen und dann die gewünschte Zeile auszuwählen, indem Sie den Jog Dial nach innen drücken. Anschließend durchlaufen Sie diese Zeile mit dem Jog Dial und wählen das gewünschte Symbol aus, indem Sie den Jog Dial nach innen drücken.

Unter "Einstellungen für Klappe" auf Seite 194 können Sie nachlesen, wie Sie angeben können, welche Tastatur das P910i verwenden soll.

# P910i-Sperren

Verwenden Sie die SIM-Kartensperre und die Gerätesperre, um Ihre SIM-Karte und das P910i vor unbefugter Benutzung zu schützen. Verwenden Sie die Tastensperre, um die versehentliche Betätigung von Tasten zu vermeiden.

**Hinweis** Normalerweise sind Notrufe ohne Entsperren des P910i möglich.

# SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre schützt Ihre SIM-Karte, nicht das P910i, vor unbefugter Benutzung. Die Sperre wird durch Eingabe der PIN- und PUK-Codes aufgehoben, die Ihnen von Ihrem Service-Provider mitgeteilt werden.

Sie können wählen, ob die SIM-Karte bei jedem Einschalten des P910i entsperrt werden muss oder nicht.

Der PIN-Code (Personal Identification Number) besteht aus vier bis acht Ziffern. Bei aktivierter SIM-Kartensperre fordert Sie das P910i jedes Mal zur Angabe des PIN-Codes auf, wenn Sie das Gerät einschalten. Sie entsperren die SIM-Karte durch Eingabe des PIN-Codes.

#### So aktivieren Sie die SIM-Kartensperre

- 1. Wählen Sie Systemsteuerung > Gerät > Sperren.
- 2. Wählen Sie ein Sperroption aus.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Normalerweise wird die SIM-Karte nach drei Fehlversuchen gesperrt (die Anzahl von Versuchen ist von der SIM-Karte abhängig) und Sie müssen den PUK-Code eingeben, um die Sperre aufzuheben.

Der PUK-Code umfasst acht Ziffern. Wenn Sie den richtigen PUK-Code eingegeben haben, müssen Sie einen neuen PIN-Code eingeben. Sie haben 10 Versuche, den PUK-Code einzugeben. Wenn alle 10 Versuche fehlschlagen, wird die SIM-Karte deaktiviert und Sie müssen sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Sie können den PUK-Code nicht ändern.

#### PIN<sub>2</sub>

Manche Funktionen der SIM-Karte können durch einen zweiten PIN-Code geschützt sein. Manche SIM-Karten weisen keine PIN2-Sperre auf.

Die PIN2-Sperre kann nicht deaktiviert werden. Der Code kann von einem Benutzer, der den bisherigen Code kennt, geändert werden.

# Gerätesperre

Die Gerätesperre schützt das P910i und die darauf enthaltenen Daten vor unbefugter Benutzung.

Wenn die Gerätesperre auf *Bei SIM-Wechsel* eingestellt ist, bedeutet dies, dass das P910i normalerweise nicht gesperrt ist.

Wenn jedoch die SIM-Karte gewechselt wird, fordert das P910i Sie zur Eingabe des Codes zum Entsperren des Geräts auf, damit Sie das P910i verwenden können. Wenn also jemand Ihr P910i stiehlt und eine andere SIM-Karte einsetzt, kann das Gerät nicht verwendet werden.

**Hinweis** Wenn Sie Ihr Telefon als gestohlen melden, kann Ihr Netzbetreiber die SIM-Karte sperren.

Die Gerätesperre ist zum Zeitpunkt des Erwerbs des P910i nicht aktiviert. Sie können den Code für die Gerätesperre in jeden beliebigen Code aus vier bis acht Ziffern ändern.

Der Vorgabecode für die Gerätesperre lautet 0000.

#### So aktivieren Sie die Gerätesperre

- 1. Wählen Sie Systemsteuerung > Gerät > Sperren.
- 2. Wählen Sie ein Sperroption aus.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

Sie können wählen, ob das P910i bei jedem Einschalten, bei Wechsel der SIM-Karte oder gar nicht gesperrt werden soll.

Es ist ebenfalls möglich, die Gerätesperre in Verbindung mit dem Bildschirmschoner zu verwenden. Aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Systemsteuerung > Gerät > Anzeige > > Bildschirm > Bildschirmschoner, damit die Gerätesperre zeitgleich mit dem Bildschirmschoner aktiviert wird.

Hinweis Vergewissern Sie sich bei Verwendung der Bildschirmschoner-Gerätesperre, dass die Aktivierung der Gerätesperre auf "Beim Einschalten" eingestellt wurde. Anderenfalls bleibt das P910i nach dem Einschalten so lange ungeschützt, bis der Bildschirmschoner aktiviert wird.

**Hinweis** Wenn die P910i-Gerätesperre aktiviert ist, können Sie nicht den Inhalt des P910i von einem PC aus anzeigen oder Objekte mithilfe der SyncStation synchronisieren.

#### Ändern des Codes

So ändern Sie einen Code

- 1. Wählen Sie Systemsteuerung > Gerät > Sperren.
- 2. Wählen Sie "Codes ändern".
- 3. Wählen Sie den zu ändernden Code aus.
- 4. Geben Sie zuerst den alten und dann den neuen Code ein. (Sie müssen den neuen Code zweimal eingeben, um sicherzustellen, dass Sie ihn korrekt eingegeben haben.)

#### **Automatische Tastensperre**

Mit dieser Option werden die Tasten des P910i gesperrt, wenn die Klappe geschlossen ist. Dadurch wird das Gerät geschützt, falls Tasten versehentlich gedrückt werden. Ist diese Einstellung aktiviert, wird das Tastenfeld nach einem bestimmten Inaktivitätszeitraum automatisch gesperrt.

So aktivieren oder ändern Sie die Tastensperre Wählen Sie Systemsteuerung > Gerät > Sperren.

So geben Sie die Tasten frei Wählen Sie OK > (★ a/A).

# Bildschirmsperre

Mit dieser Option wird der Bildschirm des P910i gesperrt. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass der Bildschirm bei geöffneter oder entfernter Klappe versehentlich gedrückt wird. Ist diese Einstellung aktiviert, wird der Bildschirm nach einem bestimmten Inaktivitätszeitraum automatisch gesperrt.

So aktivieren oder ändern Sie die Bildschirmsperre

- 1. Wählen Sie = > Einstellungen > Bildschirm > Automatische Tastensperre.
- 2. Wählen Sie eine Sperrzeit oder die Option Aus aus.

So sperren Sie den Bildschirm Wählen Sie = > Bildschirm sperren.

So entsperren Sie den Bildschirm Drücken Sie den Jog Dial nach vorne und dann nach innen oder nach hinten und dann nach innen

# **Telefon**

Die Telefonanwendung lässt sich von neuen Benutzern schnell und einfach bedienen und bietet dennoch leistungsstarke Funktionalität für den erfahrenen Benutzer. Sie kann zusammen mit den übrigen Funktionen des P910i sowie auch mit Anwendungen anderer Hersteller als Sony Ericsson eingesetzt werden.

Das Telefon bietet die folgenden nützlichen Funktionen:

- · Individuelle Ruftöne
- Bildtelefonbuch
- Umgehenden Rückgriff auf einen Eintrag in "Kontakte", wodurch auf einfache Weise eine alternative Nummer gewählt oder eine Nachricht gesendet werden kann, falls der Kontakt momentan nicht erreichbar oder der Anschluss besetzt ist.
- Sprachwahl Rufen Sie einen Kontakt an, indem Sie seinen Namen sagen.
- Sprachantwort Eingehende Anrufe können angenommen werden oder ein Besetztzeichen erhalten, indem Sie die für "Antwort" und "Besetzt" aufgezeichneten Wörter sagen.
- Einschränkung der Annahme eingehender Anrufe Sie können bestimmen, wer Sie erreichen können soll und wer nicht.
- Zugriff auf die meisten Anwendungen während eines Anrufs.

- Office-Freisprechbetrieb (Lautsprecher), der bei geöffneter Klappe gestartet wird und den einfachen Zugriff auf Anwendungen wie z. B. "Kalender" oder "Jotter" während eines Anrufs ermöglicht.
- Flight Mode, der die Verwendung des P910i als PDA in Situationen ermöglicht, in denen die Verwendung von Funksendern nicht zulässig ist. Hierbei werden die GSMund Bluetooth-Sender und Empfänger ausgeschaltet.

Bei geschlossener Klappe haben Sie über den Jog Dial und das Tastenfeld Zugriff auf die meisten Funktionen. Schwierigere Aufgaben wie die Handhabung von Konferenzgesprächen oder die Verwendung anderer Anwendungen während eines Anrufs lassen sich jedoch am besten bei geöffneter Klappe durchführen.

Je nach Vertrag können bestimmte Optionen ausgeblendet oder nicht verfügbar sein.

# Anrufe bei geschlossener **Klappe**

Bei geschlossener Klappe können Sie entweder das Tastenfeld oder den Jog Dial zur Handhabung von Anrufen verwenden.

# Ausgehende Anrufe

#### So tätigen Sie einen Anruf

Geben Sie die Rufnummer über die Tastatur ein und drücken Sie den Jog Dial oder drücken Sie OK.

- Drücken Sie C, um ein eingegebenes Zeichen zu löschen. Halten Sie C gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.
- Halten Sie O + gedrückt, um das Präfix für internationale Anrufe, +, einzufügen.
- Drücken Sie 🔳 und wählen Sie Eigene Nummer ausblenden, nachdem Sie die Nummer eingegeben haben, wenn Ihre Rufnummer dem angerufenen Teilnehmer nicht angezeigt werden soll. Wählen Sie Eigene Nummer anzeigen, wenn die Nummer sichtbar sein soll.

Falls der angerufene Teilnehmer besetzt ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie das P910i so einstellen können, dass es erneut versucht, die Verbindung herzustellen.

#### So führen Sie einen Anruf mithilfe der Kurzwahlfunktion durch

Die Kurzwahlfunktion bietet eine schnelle Methode, eine Ihrer speziellen Nummern anzurufen. Siehe "Einrichten von Kurzwahlnummern" auf Seite 54.

- 1. Drücken Sie die Taste, die der Nummer des Kurzwahlkontakts entspricht. Der Kurzwahlname wird oberhalb der Taste OK angezeigt. Wenn an den Kurzwahleintrag ein Bild angehängt ist, wird dieses ebenfalls angezeigt.
- 2. Drücken Sie OK .

#### So führen Sie einen Anruf mithilfe der Anrufliste durch

- 1. Wählen Sie im Bereitschaftsbildschirm
- 2. Drücken Sie den Jog Dial oder OK.
- 3. Blättern Sie innerhalb der Liste, indem Sie den Jog Dial drehen und einen Eintrag auswählen.
- 4. Drücken Sie den Jog Dial oder OK

#### So führen Sie einen Anruf mithilfe von "Kontakte" durch

- 1. Wählen Sie im Bereitschaftsbildschirm .
- 2. Drücken Sie den Jog Dial oder OK.
- 3. Blättern Sie innerhalb der Liste, indem Sie den Jog Dial drehen und einen Kontakt auswählen.

- Blättern Sie durch Drehen des Jog Dial und wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
- 5. Drücken Sie den Jog Dial oder OK.

Weitere Informationen finden Sie unter "Kontakte" auf Seite 114.

# So führen Sie einen Anruf mithilfe der Sprachsteuerung durch

- Es gibt verschiedene Methoden, einen Anruf mithilfe der Sprachsteuerung durchzuführen.
  - Halten Sie den Jog Dial gedrückt.
  - Halten Sie ок gedrückt.
  - Sagen Sie das "Magic Word".
  - Drücken Sie die Anruftaste am Headset.

Wenn die Magic Word-Funktion aktiv ist, wird in der Statusleiste das Symbol 🔯 angezeigt.

 Wenn Sie einen kurzen Ton hören, sagen Sie den mit der anzurufenden Nummer verbundenen Sprachbefehl. Das P910i verbindet Sie daraufhin mit dem entsprechenden Kontakt

Sie können die Sprachsteuerung nutzen, wenn das P910i im Normalbetrieb, in Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung (für Kfz oder tragbar) oder mit einem Bluetooth-Headset verwendet wird. Die Magic Word-Funktion kann nicht in Verbindung mit einem Bluetooth-Headset verwendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Sprachsteuerung" auf Seite 59.

#### So führen Sie einen Notruf durch

Geben Sie die Notrufnummer über die Tastatur ein und drücken Sie oder den Jog Dial.

In den meisten Fällen werden weder SIM-Karte noch PIN-Code für Notrufe benötigt und Sie können den Anruf durchführen, sofern GSM-Netzabdeckung besteht. Fragen Sie Ihren Service-Provider, ob Notrufe ohne SIM-Karte durchgeführt werden können und welche Notrufnummern unterstützt werden.

#### So beenden Sie einen Anruf

Drücken Sie OK oder drücken Sie den Jog Dial.

#### Verknüpfungen

- Halten Sie zum Anwählen Ihrer Mailbox 1 Em gedrückt.
  Wählen Sie bei geöffneter Klappe Telefon > Mailbox anrufen.
  Informationen zum Einrichten der Mailbox finden Sie unter "Mailbox" auf Seite 63.
- Drücken Sie eine der Tasten von 1 🖘 bis 9 wrz gefolgt von OK, um eine Kurzwahlnummer zu wählen.
- Drücken Sie OK zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen.

- Halten Sie eine beliebige Taste von 2 ABC bis 9 WAYZ gedrückt, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Drücken Sie die Taste erneut, um zum nächsten Buchstaben zu gehen. Mit wiederholtem Drücken werden Buchstaben Ihrer Suche hinzugefügt.
- Drücken Sie eine beliebige Ziffer gefolgt von # -- , um eine Telefonnummer im SIM-Telefonbuch aufzurufen.
- Drücken Sie 🖸 + und 🗯 , um auf die zuletzt gewählte Nummer zuzugreifen.

# **Eingehende Anrufe**

Bei Empfang eines Anrufs wird der Name des Anrufers angezeigt, falls der anrufende Teilnehmer in "Kontakte" vorhanden ist und die Nummer des Anrufers vom Netz empfangen wird. Wenn ein zugeordnetes Bild vorhanden ist, wird auch dieses in einer kleinen oder großen Variante angezeigt. Siehe "Bild für eingehenden Anruf" auf Seite 59.

Sie können bestimmen, ob eine geöffnete Anwendung bei einem eingehenden Anruf aktiv bleiben oder von der Telefonanwendung unterbrochen werden soll. Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie unter "Verhalten bei eingehendem Anruf" auf Seite 64.

# So handhaben Sie einen eingehenden Anruf

Sie können OK drücken, um den Anruf direkt anzunehmen, oder Sie können ihn mit Sprachsteuerung beantworten (siehe "*Sprachsteuerung*" auf Seite 59).

Sie können 🔁 drücken, um einen Anruf zurückzuweisen, und 🔽 , um den Rufton stumm zu schalten.

Bei einem eingehenden Anruf stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- 1 Antworten Nimmt den Anruf an.
- 2 Abweisen Weist den Anruf zurück. Der Anrufer hört ein Besetztzeichen und der Anruf wird als zurückgewiesener Anruf protokolliert.
- 3 Stumm Schaltet den Rufton stumm. Der Anrufer merkt nicht, dass Sie den Anruf stumm geschaltet haben. Der Anruf wird als Anruf in Abwesenheit protokolliert.

Wenn ein bildschirmfüllendes Bild des Anrufers angezeigt wird, können Sie 🔳 drücken oder den Jog Dial verwenden, um auf das Menü mit den oben beschriebenen Optionen zuzugreifen.

# Während eines Anrufs oder direkt nach einem Anruf verfügbare Optionen

Verwenden Sie den Jog Dial, um die Telefonlautstärke während eines Anrufs zu ändern.

Drücken Sie [3], um eine Liste mit Optionen für Anrufe anzuzeigen. Die Liste variiert je nach Situation. Optionen, die zwei oder mehr aktive Anrufe betreffen, sind unter "Zwei oder mehr Anrufe" auf Seite 51 beschrieben.

- Anruf beenden Beendet den aktiven Anruf.
- Neuer Anruf/Anruf halten/Anruf fortsetzen Hält den aktiven Anruf vorübergehend/setzt den gehaltenen Anruf fort. Dies ist nützlich, wenn Sie während eines Anrufs einen weiteren Anruf durchführen möchten.
- In Kontakte aufnehmen Erstellt einen neuen Kontakteintrag, wenn die Telefonnummer des aktiven Anrufs bekannt und nicht bereits unter "Kontakte" gespeichert ist.
- Kontakte anzeigen Zeigt ggf. den Eintrag in "Kontakte" an, der der Telefonnummer des aktiven Anrufs entspricht.
- Gespräch umschalten Überträgt den Anruf auf ein Bluetooth-Headset.
- DTMF-Töne EIN/AUS Sie können DTMF-Töne mit dem Tastenfeld senden, siehe "Steuern von Tonwahldiensten" auf Seite 55.
- Mikrofon stumm EIN/AUS Schaltet das Mikrofon ein bzw. aus.
- Nummer kopieren Kopiert eine Telefonnummer in die Zwischenablage.
- Nummer einfügen Fügt eine kopierte Nummer ein, die für den nächsten Anzuf verwendet werden soll
- Lautsprecher EIN/AUS Aktiviert den Lautsprecher des P910i.
   Siehe "Lautsprecher" auf Seite 53.
- Anwendungen Öffnet eine andere Anwendung und fügt zum Beispiel eine kopierte Telefonnummer in einen Jotter-Eintrag ein.

Halten Sie © gedrückt, um das Mikrofon während eines Anrufs stumm zu schalten. Drücken Sie © kurz erneut, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

# Anrufe bei geöffneter Klappe

Sie verwenden den Stift und das virtuelle Tastenfeld zur Handhabung von Anrufen bei geöffneter Klappe.

# **Ausgehende Anrufe**

So tätigen Sie einen Anruf

- Wählen Sie in der Anwendungsauswahl. Die Kurzwahlansicht wird geöffnet.
- 2. Tippen Sie auf in der Symbolleiste.
- Geben Sie die Nummer über das virtuelle Tastenfeld ein und tippen Sie dann dort auf og oder drücken Sie den Jog Dial nach innen.

Um ein eingegebenes Zeichen zu löschen, tippen Sie auf c. Wenn Ihre Telefonnummer dem angerufenen Teilnehmer nicht angezeigt werden soll, wählen Sie *Telefon > Eigene Nummer ausblenden*, nachdem Sie die Ziffern eingegeben haben. Wählen Sie *Eigene Nummer anzeigen*, wenn die Nummer sichtbar sein soll.

Kommt bei einem Anruf keine Verbindung zustande, kann das P910i so eingestellt werden, dass die Anwahl nach einiger Zeit automatisch wiederholt wird. Wenn die Wahlwiederholung erfolgreich ist, weist das P910i Sie mit einem einzelnen Rufton darauf hin

#### So führen Sie einen Anruf mithilfe der

Kurzwahlfunktion durch Die Kurzwahlfunktion bietet eine schnelle Methode, eine Ihrer speziellen Nummern anzurufen. Siehe "Einrichten von Kurzwahlnummern" auf Seite 54. Dies ist die Standardtelefonansicht.

- 1. Wählen Sie auf der Symbolleiste.
- Wählen Sie einen Eintrag mithilfe des Jog Dial oder durch Antippen mit dem Stift aus.



#### So führen Sie einen Anruf mithilfe der Anrufliste durch

1. Wählen Sie 📵 auf der Symbolleiste.

- Wählen Sie einen Eintrag aus, indem Sie den Jog Dial drehen und dann nach innen drücken. Sie können auch mit dem Stift auf einen Eintrag tippen.
- 3. Wählen Sie 🕜.

#### So führen Sie einen Anruf mithilfe der Kontaktliste durch

- 1. Wählen Sie 🔊 in der Anwendungsauswahl.
- 2. Wählen Sie einen Eintrag aus, indem Sie den Jog Dial drehen und dann nach innen drücken.
- Wählen Sie eine Telefonnummer aus, indem Sie den Jog Dial drehen.
- 4. Drücken Sie den Jog Dial nach innen.

Sie können auch mit dem Stift auf einen Kontakt und/oder eine Telefonnummer tippen.

# So führen Sie einen Anruf mithilfe der Sprachsteuerung durch

Sie verwenden die Sprachsteuerung auf dieselbe Weise wie bei geschlossener Klappe. Siehe dazu "*So führen Sie einen Anruf mithilfe der Sprachsteuerung durch"* auf Seite 46.

#### So beenden Sie einen Anruf

Wählen Sie Anruf beenden oder drücken Sie den Jog Dial.

# **Eingehende Anrufe**

Wenn bei einem eingehenden Anruf der Anrufer in "Kontakte" gefunden wird, wird dessen Name angezeigt. Wenn ein Bild vorhanden ist, wird dieses ebenfalls in einer kleinen oder großen Variante angezeigt. Siehe "Bild für eingehenden Anruf" auf Seite 59.

So handhaben Sie einen eingehenden Anruf Verwenden Sie die Bildschirmschaltflächen, um die gewünschte Funktion auszuwählen

- Antworten Nimmt den Anruf an.
- Abweisen Weist den Anruf zurück. Der Anrufer hört ein Besetztzeichen und der Anruf wird als zurückgewiesener Anruf protokolliert.
- Stumm Schaltet den Rufton stumm. Der Anrufer merkt nicht, dass Sie den Anruf stumm geschaltet haben. Der Anruf wird als Anruf in Abwesenheit protokolliert.

Sie können den Anruf auch mithilfe der Sprachsteuerung annehmen (siehe "Sprachsteuerung" auf Seite 59).

# Optionen während eines Anrufs oder nach einem Anruf

Abhängig von der Situation stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Sie greifen darauf über die Bildschirmschaltflächen, durch Tippen auf das Feld mit den Anruferinformationen oder über die Menüs zu. Optionen, die zwei oder mehr aktive Anrufe betreffen, sind unter "Zwei oder mehr Anrufe" auf Seite 51 beschrieben.

- Anruf beenden Beendet den aktiven Anruf.
- Neuer Anruf/Anruf halten/Anruf fortsetzen Hält den aktiven Anruf vorübergehend/setzt den gehaltenen Anruf fort.
- In Kontakte aufnehmen Erstellt einen neuen Kontakteintrag. Diese Option wird nach einem Anruf automatisch angezeigt, wenn die Telefonnummer des Anrufers bekannt und nicht bereits in "Kontakte" gespeichert ist. Siehe "In Kontakte aufnehmen" auf Seite 60.
- Kontakte anzeigen Zeigt ggf. den Eintrag in "Kontakte" an, der der Telefonnummer des aktiven Anrufs entspricht.
- Nummer kopieren Kopiert eine Telefonnummer in die Zwischenablage.
- **Nummer einfügen** Fügt eine kopierte Nummer in ein Feld ein.

Tippen Sie auf , um die folgenden Änderungen vorzunehmen:

- Lautstärke Passt die Lautstärke des Telefons an. Dies kann jedoch einfacher mit dem Jog Dial erreicht werden.
- Vibrationsalarm Aktiviert den Vibrationsalarm.
- Stumm Schaltet jeglichen Ton, z. B. Ruftöne, aus.
- Lautsprecher Aktiviert den Lautsprecher des P910i.
- Mikrofon stumm Schaltet das Mikrofon ein bzw. aus.

# Zwei oder mehr Anrufe

Während eines Anrufs können Sie einen zweiten Anruf starten oder einen eingehenden Anruf annehmen. Der laufende Anruf wird vorübergehend gehalten und der neue Anruf wird aktiv. Der gehaltene Anruf wird mit einem grauen Hintergrund angezeigt.

Wenn ein weiterer Anruf eingeht, während ein Anruf gehalten wird, werden Sie gefragt, ob Sie den gehaltenen Anruf beenden und den eingehenden Anruf annehmen möchten.

Wenn ein aktiver Anruf beendet wird, werden Sie aufgefordert, den gehaltenen Anruf fortzusetzen. Wenn Sie nicht innerhalb von einigen Sekunden reagieren, wird der gehaltene Anruf ebenfalls beendet

# So starten und handhaben Sie während eines Anrufs einen neuen Anruf

Drücken Sie 🛅 , um eine Liste mit Optionen zur Handhabung von Anrufen bei geschlossener Klappe aufzurufen.

- Aktiven Anruf beenden –
  Beendet den aktiven
  Anruf, der gehaltene
  Anruf wird aktiv.
- Makeln Schaltet
   zwischen dem aktiven
   und dem gehaltenen
   Anruf um.
- Konferenzgespräch starten/
   In Konferenz aufnehmen –

Legt zwei Anrufe zu einem Konferenzgespräch zusammen.

- Anruf weiterleiten Verbindet den gehaltenen Anruf mit dem aktiven Anruf und trennt Ihre eigene Verbindung.
- Alle auflegen Beendet beide Anrufe.
- Kontakte anzeigen Zeigt ggf. den Eintrag in "Kontakte" an, der der Telefonnummer des aktiven Anrufs entspricht.



Bei geöffneter Klappe wählen Sie Optionen aus, indem Sie auf die Bildschirmschaltflächen oder das Feld mit den Anruferinformationen tippen oder eine Auswahl in den Menüs treffen.

# Konferenzgespräche

Ein Konferenzgespräch kann eingeleitet werden, wenn ein Anruf aktiv ist und ein Anruf gehalten wird.

Die Konferenzgesprächsansicht wird automatisch angezeigt, sobald ein Teilnehmer der Konferenz hinzugefügt wird.

Wenn ein eingehender Anruf während eines Konferenzgesprächs angenommen wird, wird das Konferenzgespräch vorübergehend gehalten.



**Hinweis** Konferenzgespräche sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Vertrag unterstützt werden.

#### So leiten Sie ein Konferenzgespräch ein

Tippen Sie bei einem aktiven Anruf und einem gehaltenem Anruf auf Konferenzgespräch starten oder wählen Sie Telefon > Konferenzgespräch starten im Menü aus.

#### So fügen Sie einen neuen Konferenzteilnehmer hinzu

- Tippen Sie während eines Konferenzgesprächs auf Neuer Anruf und tätigen Sie einen neuen Anruf.
- 2. Wählen Sie In Konferenz aufnehmen.

So verwalten Sie ein Konferenzgespräch Verwenden Sie die Bildschirmschaltflächen:

- Konferenz beenden Beendet die Konferenz für alle Teilnehmer.
- Teilnehmer anzeigen/ausblenden Schaltet zwischen Standard-Anrufsteuerungsansicht umd Konferenzgesprächsansicht um.

#### So führen Sie ein Privatgespräch mit einem Konferenzteilnehmer

Tippen Sie auf einen Teilnehmer in der Liste, um die folgenden Optionen zu erhalten:

- Privatgespräch führen Macht den ausgewählten Teilnehmer zum aktiven Anrufer und parkt die anderen Teilnehmer vorübergehend.
- **Teilnehmer trennen** Beendet das Konferenzgespräch für den ausgewählten Teilnehmer.

# **Anrufliste und Anrufprotokoll**

Die bei geschlossener Klappe verfügbare *Anrufliste* enthält alle getätigten, eingegangenen, zurückgewiesenen und verpassten Anrufe. Der zuletzt *gewählte* Anruf wird oben in der Liste aufgeführt.

In dem bei geöffneter Klappe verfügbaren *Anrufprotokoll* werden Datum, Zeit, Dauer und Kosteninformationen (falls verfügbar) für jeden Anruf erfasst. Alle Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt, wobei der letzte Anruf oben in der Liste erscheint.

#### So zeigen Sie die Anrufliste bei geschlossener Klappe an

- 1. Drücken Sie 🔳 .
- 2. Wählen Sie Anrufliste.

#### Oder

- 1. Wählen Sie im Bereitschaftsbildschirm aus, um die Anrufliste zu öffnen.
- 2. Drücken Sie <u> und wählen Sie, welche Anrufe in der Liste Sie anzeigen möchten. Die derzeit ausgewählte Ansicht wird nicht als Option angezeigt.</u>

**Tipp** Bei geschlossener Klappe können Sie einmal OK drücken, um die Anrufliste anzuzeigen. Drücken Sie die Taste zweimal, um die zuletzt im P910i verwendete Nummer anzurufen.

#### So zeigen Sie das Anrufprotokoll bei geöffneter Klappe an

- 1. Wählen Sie in der Telefonanwendung auf der Symbolleiste aus.
- Wählen Sie einen aufgeführten Anruf aus, um detailliertere Informationen dazu anzuzeigen.

#### So löschen Sie Anrufe aus der Anrufliste

- Um alle Anrufe zu löschen, wählen Sie Telefon > Alle Anrufe löschen.
- Um alte Anrufe zu löschen, wählen Sie Telefon > Einträge löschen älter als, geben Sie ein Datum ein und tippen Sie auf Löschen.
- Um einen Anruf zu löschen, öffnen Sie die Detailansicht für den Anruf und wählen Sie Telefon > Diesen Eintrag löschen.

# Hinweise und intelligente Funktionen

# Lautsprecher

Wenn Sie die Klappe während eines Anrufs öffnen, wird die Freisprechfunktion aktiviert und die Lautstärke nimmt zu. Dadurch können Sie das Gespräch fortsetzen und gleichzeitig andere Funktionen des P910i verwenden.

Schließen Sie die Klappe oder tippen Sie auf 4, um den Lautsprecher auszuschalten.

**Hinweis** Der Lautsprecher funktioniert nicht, während das Telefon stumm geschaltet ist.

Warnung! Wenn sich das Telefon nahe an Ihrem Ohr befindet, kann eine hohe Lautstärke unangenehm sein. Übermäßige Lautstärke kann zu Hörschäden führen.

# Stummschaltung

Bei aktivierter Stummschaltung sind alle akustischen Ruftöne und Alarmsignale ausgeschaltet. Drücken Sie bei geschlossener Klappe und wählen Sie *Stummschaltung EIN*, um das Telefon stumm zu schalten. Drücken Sie und wählen Sie *Stummschaltung AUS*, um die Stummschaltung zu deaktivieren (Sie können auch die C-Taste drücken). Tippen Sie bei geöffneter Klappe auf das Klangsymbol auf der Statusleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Stummschaltung einund ausschalten können.

Der Vibrationsalarm funktioniert auch bei aktivierter Stummschaltung, sofern er nicht deaktiviert wurde.

#### Einrichten von Kurzwahlnummern

Die Kurzwahlfunktion ermöglicht es Ihnen, eine von neun ausgewählten Telefonnummern schnell anzurufen. Die Ansicht weist neun Kurzwahlpositionen auf. Jeder Kurzwahleintrag

besteht aus einem Bild oder Symbol sowie einem Namen oder einer Nummer. Die in der Kurzwahlansicht angezeigten Namen, Nummern und Bilder werden aus der Anwendung "Kontakte" übernommen. Siehe dazu "*Kontakte*" auf Seite 114. Ist einem Kontakt ein Bild zugeordnet, wird es hier angezeigt. Anderenfalls wird ein standardmäßiges Symbol verwendet.

#### So richten Sie eine Kurzwahlnummer ein

- 1. Wählen Sie 🚇 auf der Symbolleiste.
- 2. Wählen Sie eine freie Position aus.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
- 4. Bearbeiten Sie gegebenenfalls das Namensetikett.
- 5. Tippen Sie auf **OK**.

#### So bearbeiten oder löschen Sie eine Kurzwahlnummer

- 1. Wählen Sie 🚇 auf der Symbolleiste.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten > Kurzwahl bearbeiten.
- 3. Wählen Sie den Kontakt aus, der bearbeitet oder gelöscht werden soll
- 4. Um den Namen zu ändern, geben Sie den neuen Namen ein. Um einen Kontakt zu löschen, tippen Sie auf *Löschen*.
- 5. Tippen Sie auf **OK**.

# Flight Mode

Hinweis Das Telefon und andere Übertragungsfunktionen dürfen niemals in einem Flugzeug verwendet werden, sofern dies vom Flugpersonal nicht ausdrücklich erlaubt wird. Wenn die Verwendung des Geräts ohne Funksender erlaubt ist, können Sie den Flight Mode des Produkts einschalten. Dadurch wird die Funkfunktion ausgeschaltet.

Im Flight Mode ist die Funkfunktion ausgeschaltet, so dass sie keine empfindlichen Geräte, zum Beispiel in einem Flugzeug oder in einem Krankenhaus, stört. Sie können keine Anrufe tätigen und empfangen, aber die meisten anderen Funktionen des P910i sind verfügbar.

Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, werden Sie in einem *Betriebsmodus-Menü* gefragt, ob Sie das P910i im Telefonmodus oder im Flight Mode starten möchten. Informationen zur Aktivierung und Deaktivierung des Betriebsmodus-Menüs finden Sie unter "*Flight Mode*" auf Seite 170.

**Hinweis** Sie müssen das Betriebsmodus-Menü vor einem Flug einstellen.

So verwenden Sie das Betriebsmodus-Menü Das Betriebsmodus-Menü enthält die folgenden Optionen:

- Telefon ein Schaltet das P910i im Telefonmodus ein.
- Flight Mode Schaltet das P910i im Flight Mode ein.
- Ausschalten Schaltet das P910i aus.

#### So schalten Sie den Flight Mode bei ausgewähltem Betriebsmodus-Menü ein und aus

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- 2. Wählen Sie im Betriebsmodus-Menü die gewünschte Option aus.
- 3. Drücken Sie den Jog Dial, OK oder tippen Sie auf **OK**.

#### So aktivieren und deaktivieren Sie den Flight Mode

- 1. Wählen Sie Systemsteuerung > Gerät > Flight Mode.
- 2. Wählen Sie Jetzt Flight Mode/Jetzt Telefon ein aus.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

#### Steuern von Tonwahldiensten

Mit dem P910i können Sie Telefonbanking-Dienste und andere Tonwahldienste nutzen, die DTMF (Dual Tone Multi Frequency) verwenden.

Das P910i bietet verschiedene Möglichkeiten, Töne während eines Anrufs zu senden:


- Durch Betätigen der Tasten auf dem Tastenfeld während eines Anrufs
- Durch Einfügen einer Tonfolge in der Anrufkonfiguration. Halten Sie nach Eingabe der Telefonnummer \*\* all gedrückt, um eine Pause einzufügen. Diese wird durch den Buchstaben \*p dargestellt. Fahren Sie mit der Eingabe der Ziffern für den Tonwahlcode fort. Starten Sie den Anruf schließlich durch Drücken von OK.

# Hyperlinks in "Nachrichten" und "Jotter"

Wenn Sie in "Nachrichten" und "Jotter" Text verfassen, interpretiert das P910i Zahlen als eine Telefonummer. Wenn Sie diese Nummer auswählen, haben Sie die Möglichkeit, die Nummer anzurufen oder eine SMS an sie zu senden.

Das P910i erkennt darüber hinaus E-Mail-Adressen und URLs. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, haben Sie fast dieselben Möglichkeiten wie bei der Telefonnummer. Wenn Sie eine URL auswählen, können Sie den Internetbrowser aufrufen, der auf der entsprechenden Internetseite geöffnet wird.

Tragen Sie die Ziffernfolgen für den Dienst in einen Kontakteintrag ein. Alle als Töne zu sendenden Ziffernfolgen müssen jeweils mit einem p beginnen. Die Tonfolge wird durch eine Leerstelle abgeschlossen. Nach der Leerstelle können Sie einen Kommentar eingeben. Sobald die Verbindung zum Dienst hergestellt ist und Sie eine Ihrer vorprogrammierten

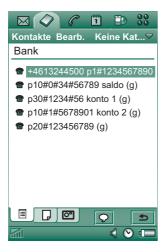

Ziffernfolgen senden möchten, wählen Sie *Kontakte anzeigen* im Telefonmenü, um zur Kontaktkarte mit den Tonfolgen zurückzukehren.

**Hinweis** Für den Fall, dass Sie Ihr Telefon verlieren oder es gestohlen wird, sollten Sie im P910i keine privaten Codes speichern.

# TTY-Unterstützung

Das Teletype-Zubehörteil (TTY), Texttelefon, ist ein Hilfsmittel für hör- und sprachbehinderte Personen.

So verwenden Sie das TTY-Gerät in Verbindung mit dem P910i

- Schließen Sie das TTY-Gerät an den Anschluss für Zubehör am Unterteil des P910i an.
- Gehen Sie in "Telefon" zu Bearbeiten > Einstellungen > TTY-Zubehörteil und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das P910i in den TTY-Modus zu versetzen.

Schlagen Sie Anweisungen zur Verwendung des TTY-Geräts in der zugehörigen Bedienungsanleitung nach. Gegebenenfalls muss zwischen TTY-Gerät und P910i ein Adapter verwendet werden

Sie können im TTY-Modus weiterhin normale Anrufe mit dem P910i tätigen, aber anderes Zubehör, wie zum Beispiel die Freisprecheinrichtung, funktionieren nicht richtig.

Öffnen Sie während eines TTY-Anrufs nicht die Klappe, da dies die Qualität der Verbindung beeinträchtigt.

**Hinweis** Unterstützung für Stimmübertragung (Voice Carry Over, VCO) und Gehörübertragung (Hearing Carry Over, HCO) wird von dem TTY-Gerät und nicht vom Telefon gehandhabt.

# Unterstützung für ALS

Mit ALS (Alternativleitungsservice) können Sie für einen SIM-Vertrag über zwei Leitungen und zwei Telefonnummern verfügen. Wenn Sie kein ALS abonniert haben, sind diese Dialogfelder und Einstellungen ausgeblendet.

Mit ALS können Sie wählen, welche Leitung für ausgehende Anrufe verwendet werden sollen. Die erste Leitung kann für alle Funktionen und die zweite lediglich für Sprache eingesetzt werden

Eingehende Anrufe können jederzeit auf beiden Leitungen empfangen werden. Es wird der Name der Leitung angezeigt und der dafür definierte Rufton verwendet.

So wählen Sie eine Leitung für ausgehende Anrufe Die voreingestellte Leitung wird durch das entsprechende Symbol in der Statusleiste angegeben. Wenn Sie die andere Leitung verwenden möchten:

- Bei geschlossener Klappe drücken Sie und wählen Sie und wählen Sie und Leitung 1 oder und Leitung 2, je nachdem, welche Leitung uvor eingestellt wurde.
- Bei geöffneter Klappe tippen Sie auf 2 und wählen Sie Umschalten zu Leitung 1 oder Umschalten zu Leitung 2, je nachdem, welche Leitung zuvor eingestellt wurde.

# Unternehmenstelefon dienste im P910i

Das P910i kann in Unternehmensumgebungen wie Centrex, Mobile Centrex und Unternehmensvermittlungssyste men (PABX) eingesetzt werden, die mit einer Erweiterung für mobile Dienste ausgestattet sind (z. B. Ericsson MD110 oder Business Phone).

#### Programmierbare Funktionsschaltflächen

Beim Einsatz in einer Unternehmensumgebung bietet

Anruf beenden

Neuer Anruf

Rückruf

In Gespräch eingreifen

Weiter

Stet

unktionsschaltflächen für einen
hmenstelefondienste. Wenn Sie

Telefon Bearb.

Unternehmensanruf

**P** John Smith

T 38

02:00

das P910i programmierbare Funktionsschaltflächen für einen leichteren Zugriff auf Unternehmenstelefondienste. Wenn Sie beispielsweise jemanden nicht erreichen, können Sie auf *Rückruf* tippen, damit das Telefonsystem Sie zurückruft, sobald diese Person verfügbar ist.

Um zu melden, dass Sie nicht verfügbar sind, tippen Sie (im Bereitschaftsmodus) auf das PBX-Symbol und dann auf Befehl, um einen Befehl an das PBX zu senden, zum Beispiel In einer Besprechung bis..., Schulung oder Geschäftsreise. Die Vermittlungsstelle kann daraufhin eingehenden Anrufern melden, dass Sie gerade abwesend sind und wann Sie wieder zurück sind. Alle diese Befehle, die Sie normalerweise an das PBX wählten, können jetzt durch eine



Befehlsschaltfläche mit Text ersetzt werden.

#### Verwenden von Unternehmenstelefondiensten

Sie tätigen einen internen Anruf, indem Sie eine interne (kurze) Nummer oder eine externe (lange) Nummer wählen. Das Telefon baut den Anruf über die Vermittlungsstelle des Unternehmens auf, sodass Sie während des Anrufs Zugriff auf alle PBX-Funktionen haben, wie z. B. Rückruf, Anfragen und Vermittlungsstellendienste. Wenn Sie eine externe Nummer wählen, müssen Sie nicht extra das Präfix für eine externe Leitung wählen; es wird automatisch hinzugefügt.

Hinweis Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, verwenden Sie das Telefon wie ein normales GSM-Telefon, indem Sie unter Telefon > Bearbeiten > Einstellungen > Telefonkarten die Telefonkartenoption auf Direkt anrufen einstellen.

Wenn Sie Nummern in "Kontakte" speichern, sollten Sie das internationale Nummernformat, beginnend mit +, eingeben. Dann können Sie die Kontaktanwendung auch dann verwenden, wenn Sie nicht im Telefonsystem des Unternehmens telefonieren, wenn Sie im Ausland unterwegs sind oder wenn Sie SMS- und MMS-Nachrichten senden.

An das PBX eingehende Anrufe können sowohl an das P910i als auch an das normale Bürotelefon geleitet werden; Sie können das Gespräch an einem der beiden Telefone annehmen. Wenn Sie am P910i sprechen, können Sie das Gespräch an Ihr Bürotelefon übergeben, indem Sie dieses Telefon anrufen, den Anruf annehmen und das P910 auflegen. Umgekehrt können Sie ebenfalls ein Gespräch vom P910i auf das normale Telefon legen.

#### Konfigurieren von Unternehmenstelefondiensten

Der Administrator für Unternehmenstelefondienste kann über eine Einstellungsdatei Funktionsschaltflächen, Anrufleitung und Befehle in Ihrem Telefon programmieren. Kontaktieren Sie ihn, um eine für das Unternehmen sowie die Konfigurationsdatei gültige Benutzeranleitung zu erhalten, entweder über E-Mail oder durch Herunterladen aus dem Intranet.

Anweisungen zur Installation von Unternehmenstelefondiensten finden Sie unter "*Unternehmenstelefondienste"* auf Seite 64.

Um weitere Informationen zu Unternehmenstelefondiensten zu erhalten, besuchen Sie

www.SonyEricsson.com/professionalsolutions

# Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Telefonoptionen ändern. (Einstellungen des P910i, die systemweit sind und mehr als eine Anwendung betreffen, werden in der Systemsteuerung vorgenommen; siehe dazu "Systemsteuerung" auf Seite 168).

#### So stellen Sie die Telefonoptionen ein

- Wählen Sie in der Anwendung Telefon den Menüpunkt Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die einzustellende Option.

# Bild für eingehenden Anruf

Wenn für einen Anrufer ein Bild in "Kontakte" gespeichert ist, wird es auf dem Bildschirm angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine große Variante des Bildes anzuzeigen, die den gesamten Bildschirm ausfüllt.

# **Sprachsteuerung**

Die Option "Sprachsteuerung" ermöglicht es Ihnen, Anrufe mithilfe Ihrer Stimme zu verwalten. Mit der Sprachantwortfunktion können Sie aufgenommene Wörter verwenden, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder ein Besetztzeichen zu senden. Mit der Sprachwahlfunktion können Sie einen Kontakt durch Aussprechen seines Namens anrufen.

Ein Magic Word gewährleistet, dass das P910i nicht jemanden anruft, dessen Name gerade zufällig erwähnt wurde.

Sagen Sie das Magic Word und dann den Namen der Person, die Sie anrufen möchten und das P910i versucht, diese Person anzurufen. Statt des Magic Word können Sie auch den Jog Dial gedrückt halten oder die Anruftaste der Freisprecheinrichtung drücken.

Hinweis Die Magic Word-Funktion wird im P910i nicht mit dem Bluetooth-Headset oder der Kfz-Freisprecheinrichtung unterstützt. Anstatt das Magic Word zu sagen, drücken Sie die Taste am Bluetooth-Headset. Nachdem ein Bestätigungston ertönt, sollten Sie den Namen sagen.

 Sprachwahl – Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästehen.

- Magic Word Wählen Sie die Situationen, in denen Sie das Magic Word nutzen möchten, wenn Sie Sprachwahl verwenden. Sie müssen zuerst ein Magic Word aufnehmen, bevor Sie es aktivieren können. Die Verwendung der Magic Word-Funktion führt zu erhöhtem Akkuverbrauch.
- Sprachantwort Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Tippen Sie auf EIN, wenn Sie eingehende Anrufe über Sprachbefehle annehmen bzw. zurückweisen möchten. Sie müssen zuerst Sprachbefehle für "Antworten" und "Besetzt" aufnehmen.
- Anrufer ansagen Wenn Sie einen Namen für eine Person in "Kontakte" aufgenommen haben, gibt das P910i den Namen der Person wieder, wenn diese Sie anruft. Dies ist praktisch, wenn Sie das P910i mit einer Freisprecheinrichtung verwenden
- Sprachbefehle Eine Liste der Sprachbefehle. Ein Ballon bedeutet, dass ein Sprachbefehl für den Befehl aufgenommen ist.

#### So nehmen Sie einen Sprachbefehl auf

- Wählen Sie eine der Optionen Magic Word, Antworten oder Besetzt aus und tippen Sie auf Aufzeichnen.
- Sprechen Sie nach dem Ton das Magic Word und den Befehl zum Antworten oder Senden des Besetztzeichens

- Achten Sie bei der Aufzeichnung eines Magic Word darauf, ein langes, selten gebrauchtes Wort zu verwenden, um Verwechslungen mit im Hintergrund gesprochenen Wörtern auszuschließen.
- Wählen Sie Wiedergabe aus, um die Aufnahmequalität zu überprüfen.
- 4. Wählen Sie **OK**, um die Funktion zu beenden.

Sie sollten Sprachbefehle möglichst in einer ruhigen Umgebung aufnehmen, damit sie optimal erkannt werden können. Wählen Sie die Sprachbefehle sorgfältig aus, so dass sie nicht versehentlich durch Umgebungsgeräusche aktiviert werden.

Informationen zum Aufnehmen von Sprachbefehlen für einzelne Kontakte finden Sie unter "Erstellen und Bearbeiten von Kontakten" auf Seite 118.

#### In Kontakte aufnehmen

Mit dieser Funktion können Sie angerufene und anrufende Teilnehmer zu **Kontakte** hinzufügen. Wenn ein Anruf beendet wurde und die Telefonnummer nicht bereits in **Kontakte** gespeichert ist, werden Sie gefragt, ob sie hinzugefügt werden soll.

Schalten Sie die Funktion EIN oder AUS.

# Freisprechbetrieb

Geben Sie an, wie Anrufe gehandhabt werden sollen, wenn das P910i mit einer Freisprecheinrichtung verwendet wird.

- Antwortmodus Wählen Sie die gewünschte Option aus.
  - Normal Nimmt Anrufe normal an.
  - Beliebige Taste Drücken Sie zur Entgegennahme eines Anrufs eine beliebige Taste (außer ) auf dem Tastenfeld.
  - Nach 5 Sekunden Das P910i nimmt einen Anruf nach fünf Sekunden automatisch an.

Sie können auch ein Bluetooth-Headset als bevorzugtes Audiogerät wählen. Informationen dazu, wie Sie eine Verbindung mit dem Headset aufbauen, finden Sie unter "Koppeln" auf Seite 156.

- Bluetooth: Bevorzugtes Gerät für Freisprechbetrieb Wählen Sie die gewünschte Option aus.
  - Telefon Sie verwenden das Tastenfeld, um eingehende und ausgehende Anrufe zu verwalten.
  - Headset Sie verwenden das Headset oder das Tastenfeld, um eingehende und ausgehende Anrufe zu verwalten.

#### Anrufe umleiten

Sie können eingehende Anrufe auf eine andere Nummer umleiten, wenn Sie sie aus irgendeinem Grund nicht annehmen können

#### So leiten Sie Anrufe um

- Wählen Sie die Art des Anrufs aus, die Sie umleiten möchten.
- Geben Sie die Telefonnummer an, an die Sie umleiten möchten.
- 3. Tippen Sie auf OK.

Die Einstellungen werden im Netz gespeichert. Tippen Sie auf *Aktualisieren*, um die aktuellen Einstellungen zu empfangen.

**Tipp** Normalerweise sollten die Daten-/Faxoptionen nicht geändert werden.

#### Anrufe annehmen

Sie können angeben, für wen Sie erreichbar sein möchten. Alle anderen Anrufer werden zurückgewiesen. Die Optionen sind:

- Allen Anrufern Jeder kann Sie anrufen.
- Nur Anrufern in Liste Nur Personen aus der Liste
   Anzunehmende Anrufer können Sie anrufen.
- Kontakte Nur Personen, die in Ihrem Kontakte-Adressbuch aufgeführt sind, können Sie anrufen.

- Kurzwahlliste Nur Personen aus Ihrer Kurzwahlliste können Sie anrufen
- Niemand Niemand kann Sie anrufen. Sie können weiterhin Nachrichten wie SMS, MMS und E-Mail empfangen.

#### So fügen Sie einen Kontakt der Liste anzunehmender Anrufer hinzu

- 1. Wählen Sie Neu hinzufügen.
- Tippen Sie auf Suchen. Wählen Sie anschließend einen Kontakt aus oder geben Sie den Namen und die Nummer des Kontakts ein.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

Tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste, um ihn zu entfernen.

# **Anklopfen**

Verwenden Sie diese Einstellungen, um festzulegen, wie das P910i eingehende Anrufe während eines laufenden Gesprächs behandelt.

- **EIN** Sie werden auf eingehende Anrufe hingewiesen.
- AUS Das P910i sendet ein Besetztzeichen an den Anrufer.

# **Sperren von Anrufen**

Sie können beim P910i Beschränkungen für ein- oder ausgehende Anrufe festlegen. Sie können z. B. verhindern, dass Ferngespräche geführt werden.

#### So beschränken Sie eingehende Anrufe

- 1. Wählen Sie die Registerkarte Eingehend aus.
- 2. Legen Sie für Folgendes Beschränkungen fest:
  - Alle eingehenden Anrufe
  - Eingehende im Ausland Verwenden Sie diese Beschränkung, um Kosten für eingehende Anrufe im Ausland zu vermeiden.

#### So beschränken Sie ausgehende Anrufe

- 1. Wählen Sie die Registerkarte Ausgehend aus.
- 2. Legen Sie für Folgendes Beschränkungen fest:
  - Alle ausgehenden Anrufe
  - Ausgehende international
  - Ausgehende internationale Anrufe mit Ausnahme Ihres Heimatlandes

#### **Mailbox**

Um schnell auf die Mailbox zugreifen zu können, geben Sie die Nummer Ihrer Mailbox ein.

Halten Sie bei geschlossener Klappe T gedrückt, um diese Nummer anzurufen.

Wählen Sie bei geöffneter Klappe Telefon > Mailbox anrufen.

**Hinweis** Diese Nummer kann DTMF-Tonfolgen enthalten. Geben Sie vor den Tonwahlziffern ein **p** ein.

#### Telefonkarten

Telefonkarten werden in Verbindung mit bestimmten Telefondiensten verwendet, was bedeutet, dass Anrufe über einen Telefonkartenserver aufgebaut werden. Diese Einstellungen geben an, wie das P910i Telefonkarten handhabt. Die meisten Telefonkarteneinstellungen werden durch die Gerätesperre geschützt, siehe "Gerätesperre" auf Seite 42.

- Telefonkartenmodus Legt die Verwendungsweise der ausgewählten Telefonkarte fest.
- **Telefonkarten** Eine Liste Ihrer Telefonkarten
- Ausgewählte Karte Wählen Sie, welche Ihrer Telefonkarten Sie verwenden möchten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Telefonkartenanbieter.

So erstellen Sie ein neues Telefonkartenkonto Wählen Sie Neu und geben Sie die Kontodaten ein.

- Registerkarte Zugriff:
  - Name Geben Sie einen Namen für das Telefonkartenkonto ein.
  - Zugangsnummer Geben Sie die Telefonnummer des Telefonkartenservers ein.
  - *Verifizierungscode* Geben Sie den Verifizierungscode ein.
  - Internationales Präfix Geben Sie das vom Server verwendete internationale Präfix ein.
- Registerkarte Konfiguration:
  - Reihenfolge beim Senden Nummer, dann Code bedeutet, dass das P910i im Anschluss an die Verbindungsherstellung zum Server zuerst die Telefonnummer und dann die Verifizierungsnummer sendet. Code, dann Nummer bedeutet die umgekehrte Reihenfolge.
  - Verzögerung für Nummer/Code Bestimmen Sie die Verzögerungsdauer zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Telefonkartenserver Ihren Anruf annimmt, und dem Zeitpunkt, zu dem das P910i beginnt, Töne zu senden.

Einige internationale Telefonkartenanbieter fordern die Benutzer zur Auswahl einer Sprache anhand einer Zifferneingabe auf. Bei Verwendung der Telefonkartenfunktion des P910i können Sie an den folgenden Stellen eine solche Ziffer eingeben:

- Sofort nach der Zugangsnummer, jedoch mit vorangehendem Pausenzeichen p.
- · Im Verifizierungscode.
- In der von Ihnen gewählten Telefonnummer.

#### Unternehmenstelefondienste

Unternehmenstelefondienste können konfiguriert werden, indem Sie eine Einstellungsdatei vom Typ .pbx vom IT-Manager Ihres Unternehmens importieren. Diese Datei kann über E-Mail empfangen, auf dem Memory Stick gespeichert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.

**Hinweis** Stellen Sie vor dem Import der Datei sicher, dass diese authentisch ist.

#### So konfigurieren Sie Unternehmenstelefondienste

- Legen Sie die Datei im Ordner Dokument > Keine Kategorie im P910i oder auf dem Memory Stick ab.
- Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen > Telefonkarten und geben Sie Ihren Code für die Gerätesperre ein.
- 3. Tippen Sie auf Import.
- 4. Wählen Sie die .pbx-Einstellungsdatei aus und tippen Sie auf *Import*.
- Wählen Sie die Karte unter den importierten Karten in der Dropdown-Liste Ausgewählte Karte aus.

 Aktivieren Sie die Karte, indem Sie den Telefonkartenmodus entweder auf *Immer Telefonkarte verwenden* oder *Vor Anruf* fragen einstellen.

# Verhalten bei eingehendem Anruf

Wenn Sie bei geöffneter Klappe einen Anruf entgegennehmen, wechselt das P910i standardmäßig zur Telefonanwendung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie bei Entgegennahme eines Anrufs bei geöffneter Klappe in der aktuellen Anwendung bleiben möchten.

# **GPRS-Warnung**

Wenn Sie einen neuen Anruf tätigen, könnten Sie eine laufende GPRS-Sitzung unterbrechen, etwa einen eingehende E-Mail-Nachricht. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um in diesem Fall eine Warnmeldung zu erhalten.

#### TTY-Zubehörteil

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das P910i in Verbindung mit einem TTY-Zubehörteil nutzen möchten. Das Teletype-Zubehör (TTY), Texttelefon, ist ein Hilfsmittel für hörund sprachbehinderte Personen.

# AoC – Anrufzählereinstellungen

AoC ermöglicht es Ihnen, die Kosten von Anrufen im Auge zu behalten und zu vermeiden, dass vom P910i kostenpflichtige Anrufe getätigt werden, wenn ein bestimmtes Guthabenlimit überschritten wurde. Die AoC-Option wird nur dann in der Liste angezeigt, wenn sie von Ihrem Vertrag unterstützt wird.

Bei begrenztem Guthaben wird die Warnung *Geringes Guthaben* angezeigt, wenn etwa dreißig Sekunden an Guthaben übrig sind. Wenn das Guthaben zu Ende geht, wird *Guthaben aufgebraucht* angezeigt und laufende, kostenpflichtige Anrufe werden beendet.

Detaillierte Informationen zu den Gebührenzählereinstellungen finden Sie im Hilfesystem.

**Hinweis** PIN2 wird von Ihrem Netzbetreiber benötigt, um Änderungen zu speichern, die Sie an den Gebührenzählereinstellungen vornehmen.

Nicht alle Netze übermitteln dem Telefon Gebühreninformationen während eines Anrufs. Wenn Ihr Netz diesen Dienst bietet und für Ihren Vertrag AoC-Abrechnung gilt, können Sie keine kostenpflichtigen Anrufe tätigen oder erhalten, wenn Sie sich in einem Fremdnetz befinden, das keine Gebühreninformationen bereitstellt.

# ALS-Einstellungen (vertragsabhängig)

Mit ALS (Alternativleitungsservice) können Sie Anrufe auf zwei Leitungen mit unterschiedlichen Telefonnummern tätigen. Bestimmte Telefoneinstellungen werden leitungsspezifisch verwendet. In den meisten Fällen gelten die angezeigten Einstellungen für die ausgewählte Leitung. Diese wird in der Titelleiste des Dialogfelds angegeben. In anderen Fällen entsprechen die Leitungen separaten Einstellungen oder Registerkarten in den Dialogfeldern.

#### So legen Sie die Leitungsnamen fest

- 1. Rufen Sie das Dialogfeld ALS-Einstellungen auf.
- 2. Bearbeiten Sie die Namen für Leitung 1 und 2.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

# CommuniCorder

Mit der eingebauten CommuniCorder-Kamera können Sie Videoclips und Fotos aufnehmen, die Sie auf dem Bildschirm anzeigen und per Multimedia-Nachricht direkt an Freunde oder Kollegen senden können. Außerdem können Sie die auf Ihrem P910i gespeicherten Videoclips und Bilder per Nachrichtenübermittlung, Infrarot oder Bluetooth senden, z. B. an einen PC. Mit dem P910i können Sie zudem Videoclips und Bilder mit dem Internet austauschen.

Die Bilder auf Ihrem P910i können als Hintergrundbilder verwendet oder den Kontakten in Ihrem Telefonbuch hinzugefügt werden. Weitere Informationen über die Verwendung von Bildern finden Sie unter "Persönliche Gestaltung des P910i" auf Seite 164.

Die Taste an der Kamera aktiviert die CommuniCorder-Anwendung und dient bei der Aufnahme als Auslöser.

Mit dem Jog Dial wird der Betriebsmodus des CommuniCorder eingestellt:

	Videokamera	Video	Automatische Einstellung
	Fotokamera	Auto	Automatische Einstellung
<b>C</b> *	Fotokamera	Nacht	Für dunkle Umgebungen

Fotokamera	Innen	Für Innenaufnahmen
Fotokamera	Außen	Für Außenaufnahmen
Fotokamera	MMS-Bild	Für eine Bildgröße von 160x120 Pixel
Videokamera	MMS- Video	Für an Nachrichten anzuhängende Videoclips

# Aufzeichnen von Videoclips

Sie können sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Klappe einen Videoclip aufzeichnen.

#### So zeichnen Sie einen Videoclip auf

- 1. Drücken Sie die Kamerataste , um die CommuniCorder-Anwendung zu aktivieren.
- Wählen Sie gegebenenfalls mit dem Jog Dial den Videomodus bzw. den MMS-Videomodus, falls der Videoclip in einer MMS gesendet werden soll.
- Drücken Sie den Jog Dial oder erneut die Kamerataste, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Während der Aufnahme blinkt die Statusanzeige rot.

 Drücken Sie den Jog Dial oder die Kamerataste, um die Aufzeichnung zu stoppen. Der Videoclip wird automatisch unter Video gespeichert.

Sie können auch den Jog Dial drücken oder bei geöffneter Klappe auf die Aufnahmeschaltfläche am unteren Rand des Bildschirms tippen, um einen Videocrip aufzuzeichnen.

Die von Ihnen aufgezeichneten Videoclips werden standardmäßig intern im Ordner *Keine Kategorie* gespeichert. Tippen Sie rechts in der Menüleiste auf das Ordnermenü, um den Speicherort zu ändern, beispielsweise um die Clips auf einem Memory Stick zu speichern. Weitere Informationen zur Verwendung von Ordnern finden Sie unter "*Ordner*" auf Seite 30.

Wenn Sie bei geschlossener Klappe einen Videoclip senden möchten, den Sie gerade aufgezeichnet haben, wählen Sie im Kontextmenü *Als MMS senden*. Bei geöffneter Klappe tippen Sie auf

Hinweis Die meisten Betreiber akzeptieren lediglich Clips bis zu 10 Sekunden bzw. 95 KB in Größe. Mithilfe des MMS-Videomodus oder der Einstellung für das Videolimit im Videomodus können Sie die Dateigröße einschränken.

Öffnen Sie die Klappe, um auf sämtliche Einstellungen für den CommuniCorder zugreifen zu können. Bei geöffneter Klappe können Sie den CommuniCorder über 🕞 > 🝙 aktivieren.

#### So löschen Sie den zuletzt aufgezeichneten Videoclip

- 1. Wählen Sie CommuniCorder > Clip löschen.
- 2. Bestätigen Sie den Löschvorgang.

Wenn Sie bei geschlossener Klappe einen Videoclip löschen möchten, den Sie gerade aufgezeichnet haben, wählen Sie im Kontextmenü *Clip löschen*.

Zur Verwaltung von Videoclips tippen Sie auf [##], um zur Anwendung **Video** zu gehen. Weitere Informationen finden Sie unter "*Video*" auf Seite 76.

#### Selbstauslöser

CommuniCorder verfügt über einen Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 1-25 Sekunden. Bei dieser Verzögerung handelt es sich um den Zeitraum, der zwischen der Aktivierung des Auslösers und dem Beginn der Aufnahme verstreicht.

#### So stellen Sie die Verzögerung ein

- 1. Tippen Sie auf CommuniCorder > Einstellungen.
- 2. Tippen Sie auf 🐧 und geben Sie die gewünschte Verzögerung ein.

#### So zeichnen Sie Video mit dem Selbstauslöser auf

1. Tippen Sie auf CommuniCorder > Selbstauslöser.

 Drücken Sie die Kamerataste. Während des Verzögerungszeitraums ertönt ein Signalton und es wird ein Selbstauslösersymbol angezeigt, bevor die Aufzeichnung gestartet wird.

Wenn der Selbstauslöser eingestellt ist, wird das Statussymbol für den Selbstauslöser 🔊 angezeigt .

 Tippen Sie auf CommuniCorder > Selbstauslöser, um den Selbstauslöser zu deaktivieren.

#### **Videostatus**

Oberhalb des Suchers befindet sich die Videostatusanzeige. Symbole zeigen die Video- und Audioqualität an sowie ob der CommuniCorder bereit ist oder arbeitet. Eine Zahl gibt an, wie viel Zeit Ihnen verbleibt. Diese Berechnung beruht auf den aktuellen Einstellungen und dem verfügbaren Speicherplatz im gewählten Speicherort (intern oder auf dem Memory Stick).

# Aufnehmen von Bildern

Sie können sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Klappe eine Aufnahme machen.

#### So machen Sie eine Aufnahme

1. Drücken Sie die Kamerataste , um die CommuniCorder-Anwendung zu aktivieren.

- 2. Drehen Sie gegebenenfalls den Jog Dial, um den gewünschten Modus einzustellen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um das Bild auf dem Bildschirm zu erfassen. Die Aufnahme wird automatisch in Bilder gespeichert.

Sie können auch den Jog Dial oder die Taste OK drücken oder bei geöffneter Klappe auf die Aufnahmeschaltfläche am unteren Rand des Bildschirms tippen, um eine Aufnahme zu machen.

Die von Ihnen gemachten Aufnahmen werden standardmäßig intern im Ordner *Keine Kategorie* gespeichert. Tippen Sie rechts in der Menüleiste auf das Ordnermenü, um den Speicherort zu ändern, beispielsweise um die Clips auf einem Memory Stick zu speichern. Weitere Informationen zur Verwendung von Ordnern finden Sie unter "*Ordner*" auf Seite 30.

Wenn Sie bei geschlossener Klappe ein Bild senden möchten, das Sie gerade aufgenommen haben, wählen Sie im Kontextmenü *Als MMS senden*. Bei geöffneter Klappe tippen Sie auf

Öffnen Sie die Klappe, um auf sämtliche Einstellungen für den CommuniCorder zugreifen zu können. Bei geöffneter Klappe aktivieren Sie den CommuniCorder, indem Sie (32) > wählen oder die Kamerataste drücken.

So zeigen Sie das zuletzt aufgenommene Bild an

- 1. Wählen Sie CommuniCorder > Bild anzeigen.
- 2. Wählen Sie **OK**, um zurückzukehren.

So löschen Sie das zuletzt aufgenommene Bild

- 1. Wählen Sie CommuniCorder > Bild löschen.
- 2. Wählen Sie Löschen, um das Bild zu löschen.

Wenn Sie bei geschlossener Klappe ein Bild löschen möchten, das Sie gerade aufgenommen haben, wählen Sie im Kontextmenü *Bild löschen*.

Um das Bild zu verwalten oder zu bearbeiten, tippen Sie auf , um zur Anwendung *Bilder* zu gehen. Siehe auch "*Bilder und der Bildeditor*" auf Seite 71.

#### Selbstauslöser

CommuniCorder verfügt über einen Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 1-25 Sekunden. Bei dieser Verzögerung handelt es sich um den Zeitraum, der zwischen der Aktivierung des Auslösers und dem Moment verstreicht, in dem das Bild gemacht wird.

So stellen Sie die Verzögerung sowie die Zeit für die Anzeige der Aufnahme ein

- 1. Tippen Sie auf CommuniCorder > Einstellungen.
- 2. Tippen Sie auf 🐧 und geben Sie die gewünschte Verzögerung ein.

In diesem Dialogfeld können Sie außerdem die Einstellung für "Aufnahme anzeigen für" festlegen. Diese Einstellung gibt an, wie lange das Bild unverändert auf dem Bildschirm verbleibt, nachdem Sie es aufgenommen haben.

So machen Sie eine Aufnahme mit dem Selbstauslöser

- 1. Wählen Sie 😭 > 📹.
- 2. Tippen Sie auf CommuniCorder > Selbstauslöser.
- Drücken Sie die Kamerataste. Während des Verzögerungszeitraums ertönt ein Signalton und es wird ein Selbstauslösersymbol angezeigt, bevor die Aufnahme gemacht wird.

Wenn der Selbstauslöser eingestellt ist, wird das Statussymbol für den Selbstauslöser 🐧 angezeigt .

 Tippen Sie auf CommuniCorder > Selbstauslöser, um den Selbstauslöser zu deaktivieren.

#### **Bildstatus**

Oberhalb des Suchers befindet sich die Bildstatusanzeige. Symbole zeigen den Selbstauslöserstatus und die Bildgröße und -qualität an sowie ob der CommuniCorder bereit ist oder arbeitet. Eine Zahl gibt an, wie viele Bilder Ihnen verbleiben. Diese Berechnung beruht auf den aktuellen Einstellungen und dem verfügbaren Speicherplatz im gewählten Speicherort (intern oder auf dem Memory Stick).

# Kameraeinstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen ändern, wenn Sie z. B. ein Foto unter Tageslichtbedingungen oder in einer dunklen Umgebung machen möchten. Außerdem können Sie die für die Bilder gewünschte Auflösung, Größe und Qualität bestimmen.

**Hinweis** Je nachdem, welchen Modus Sie verwenden, sind bestimmte Einstellungen u. U. festgelegt und können nicht vom Benutzer geändert werden.

#### So ändern Sie die Einstellungen für die Kamera

- 1. Tippen Sie auf CommuniCorder > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten:



Passen Sie mit dem Schieberegler die Helligkeit des Fotos an.



Passen Sie mit dem Schieberegler den Kontrast an.



Schalten Sie die Gegenlichtkorrektur ein, wenn das Licht hinter dem Objekt heller ist als davor.



Schalten Sie die Flimmerfrei-Funktion ein, um Flimmereffekte (z. B. durch Neonlicht) zu reduzieren.



Wählen Sie den Weißabgleich entsprechend den Lichtverhältnissen bei der Aufnahme

Wählen Sie für Bilder Qualität und Größe aus. Die Bildgrößen, 640x480, 320x240 und 160x120, werden in Pixel angegeben.



Wählen Sie für Video die Video- und Audioqualität aus. Je größer das Bild und je höher seine Qualität, desto mehr Speicherplatz benötigt es.



Wählen Sie für die Fotokamera die Zeit für die Selbstauslöserverzögerung und die Anzeige der Aufnahme; wählen Sie für Video die Verzögerung für den Selbstauslöser.

Die Symbole oben rechts in der Hauptansicht zeigen die Qualitäts- und Größeneinstellungen der Fotos und Videoclips sowie auch die Audioqualität von Videoclips an.

# So stellen Sie die CommuniCorder-Standardeinstellungen wieder her

- 1. Tippen Sie auf CommuniCorder > Einstellungen.
- 2. Tippen Sie auf Standard.
- 3. Tippen Sie auf Ja.

# Bilder und der Bildeditor

In "Bilder" können Sie alle Bilder verwalten, die auf Ihrem P910i gespeichert sind. Die Bilder können mit dem CommuniCorder aufgenommen oder über die Nachrichtenanwendung, Bluetooth oder Infrarot empfangen werden. Sie können auch über den Browser aus dem Internet heruntergeladen oder per Kabel von Ihrem PC übertragen werden. Das P910i unterstützt die Bildformate JPEG, GIF, MBM, PNG, WBMP und BMP. Im Bildeditor können Sie an Ihren JPEG-Bildern einfache Bearbeitungsfunktionen durchführen.

# **Bilder**

Sie können Bilder an andere Personen senden, sie zu Kontakten in Ihrem Telefonbuch hinzufügen oder sie als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner verwenden.

# Miniatur- und Listenansichten

Tippen Sie auf ☐ und ☐ um zwischen Miniatur- und Listenansicht zu wechseln.



In der Miniaturansicht erhalten Sie einen Überblick über alle Bilder auf Ihrem P910i, während die Listenansicht eine kompaktere Liste darstellt. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie die Anzahl der im aktuellen Ordner gespeicherten Bilder.

**Tipp** *Um eine neue Aufnahme zu machen, tippen Sie auf um den CommuniCorder aufzurufen.* 

Verwenden Sie die Pfeiltasten oder den Jog Dial, um in den Bildern zu navigieren.

Sie können nach bestimmten Bildern suchen und die Bilder nach Name, Datum, Größe oder Typ sortieren. Tippen Sie auf *Bearbeiten*, um zu bestimmen, wie die Bilder sortiert werden sollen.

#### Detailansicht

Tippen Sie auf ein Bild oder wählen Sie es mit dem Jog Dial aus, um es zu öffnen. Geben Sie in **Bearbeiten > Einstellungen** an, ob Bilder in der Detail- oder Vollbildansicht geöffnet werden sollen

In der Detailansicht können Sie die Bilder umbenennen und in Ordnern sortieren. Dadurch können Sie Ihre Bilder einfacher wieder auffinden. Weitere Informationen zur Organisation von Dateien finden Sie unter ... *Ordner* " auf Seite 30.

Fotos

10:15am.21/06/04

Bilder Bearb.

JPG-0002

#### So benennen Sie ein Bild um

- 1. Wählen Sie Bilder > Bild umbenennen
- 2. Geben Sie einen Namen für das Bild ein **> 0K**.

**Hinweis** Sie können einen Namen nicht für mehrere Bilder verwenden.

Am unteren Bildschirmrand finden Sie Bildinformationen, z. B. Bildgröße und Datum der Aufnahme


Mit ← und → oder dem Jog

Dial können Sie in den Bildern im aktuellen Ordner blättern.

führt Sie zurück zur Miniatur- oder Listenansicht.

# Senden und Empfangen von Bildern

Wählen Sie *Bilder* > *Senden als*, um per Multimedia-Nachrichten, Infrarot oder Bluetooth Bilder an andere Telefone oder einen PC zu senden. Siehe "*Senden und Empfangen von Objekten*" auf Seite 33. Außerdem können Sie per E-Mail oder Multimedia-Nachricht empfangene Bilder speichern. Siehe dazu "*Eingehende Multimedia-Nachrichten*" auf Seite 102 und "*Empfangen von Anhängen*" auf Seite 108.

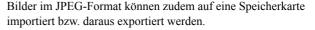

**Hinweis** Bilder mit einer **Weiterleitungssperre** können nicht weitergeleitet werden.

# Bilder zoomen (Widescreen und Vollbild)

In der Detailansicht des Bildes können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Tippen Sie auf ( und ), um die Darstellung der Bilder zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf das gezoomte Bild und ziehen sie es, um bestimmte Details des Bildes anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ein Bild, um es in der Widescreen-Ansicht darzustellen. Tippen Sie erneut darauf, um es als Vollbild darzustellen. Tippen Sie auf das Bild und ziehen Sie es, um bestimmte Details anzuzeigen. Tippen Sie noch einmal darauf, um die Darstellung zu vergrößern. Kehren Sie zur Detailansicht zurück, indem Sie auf das Bild tippen oder den Jog Dial nach hinten drücken.
- Drehen Sie den Jog Dial, um die Bilder in der Widescreen-Ansicht zu durchlaufen.

### Verschieben, Kopieren und Löschen

In der Detailansicht des Bildes können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Wählen Sie einen Ordner aus dem Ordnermenü aus, um das Bild in diesen Ordner zu verschieben (intern oder auf einem Memory Stick). Weitere Informationen finden Sie unter "Ordner" auf Seite 30.
- Wählen Sie Bilder > Kopieren in, um das Bild in einen anderen Ordner (intern oder auf einem Memory Stick) zu kopieren.
- Wählen Sie Bilder > Bild löschen, um das Bild zu löschen.
- Wählen Sie Bilder > Bild kopieren, um das Bild in eine Zwischenablage zu kopieren, von der aus Sie es in ein Objekt in einer anderen Anwendung einfügen können.

### So kopieren, löschen oder verschieben Sie mehrere Bilder

- Aktivieren Sie in der Miniatur- oder Listenansicht die Kontrollkästchen neben den Bildernamen. Wählen Sie dann Bilder gefolgt von dem entsprechenden Befehl.
- Zum Kopieren und Löschen von Bildern können Sie auch den Speichermanager in der Systemsteuerung verwenden.
   Weitere Informationen finden Sie unter "Ordner" auf Seite 30.

## **Bildeditor**

Mithilfe des Bildeditors können Sie JPEG-Bilder bearbeiten.

### Sie können

- Bilder zuschneiden und ihre Größe verändern,
- sie um jeweils 90° drehen,
- in verschiedenen Farben auf den Bildern schreiben und zeichnen.

So starten Sie den Bildeditor Wählen Sie von einem in Bilder geöffneten Bild aus Bearbeiten > Bild bearbeiten



### Bearbeiten von Bildern

Die Bearbeitung erfolgt über die Symbolleiste unterhalb des Bildes. Wenn Sie auf die Toolsymbole tippen, wird eine Palette mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten aufgerufen:



Vergrößern



Verkleinern

Farbe wählen Wählen Sie eine der 16 Farben aus. Stift wählen Wählen Sie eine der 4 Stiftstärken aus. Ľ Zeichentool Wählen Sie eines der Tools aus: 8 wählen - Stift für Freihandzeichnungen - Letzte Aktion rückgängig machen - Alle Aktionen rückgängig machen - Text hinzufügen - Bild zuschneiden - Bildgröße ändern Wählen Sie die Drehung aus - im Drehung £ wählen Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

Sie speichern das bearbeitete Bild, indem Sie *Bildeditor > OK* wählen.

Mit *Bearbeiten > Kopieren* und *Bearbeiten > Einfügen* können Sie Bilder kopieren bzw. einfügen. Nur vollständige Bilder können kopiert und eingefügt werden.

Wenn Ihnen bei der Bearbeitung von Bildern ein Fehler unterläuft, können Sie die letzte Änderung mit **Bearbeiten** > **Rückgängig** rückgängig machen. Wenn Sie alle Aktionen seit dem letzten Speichern des Bildes rückgängig machen möchten, wählen Sie **Bearbeiten** > **Alle rückgängig**.

### So zoomen Sie Bilder

Diese Funktion ist nicht für alle Formate verfügbar.

- Tippen Sie auf 📵, um die Darstellung zu vergrößern.
- Tippen Sie auf das gezoomte Bild und ziehen sie es, um bestimmte Details des Bildes anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Darstellung zu verkleinern.
- Wählen Sie Bearbeiten > Zoom und wählen Sie zwischen An Bildschirm anpassen und Originalgröße.

### So zeichnen Sie auf einem Bild

- Falls gewünscht, tippen Sie auf und wählen Sie die Farbe aus.
- Falls gewünscht, tippen Sie auf und wählen Sie die Stiftstärke aus.
- 3. Tippen Sie auf 😭 und wählen Sie das Stifttool 😭 .
- 4. Zeichnen Sie mit dem Stift auf dem Bildschirm.

### So fügen einem Bild Text hinzu

- 1. Tippen Sie auf 😭 und wählen Sie das Texttool 🖦 .
- Tippen Sie im Bild auf die Stelle, an der Text eingefügt werden soll.
- 3. Geben Sie den Text in das Textfeld ein.
- 4. Über die Registerkarten für Text, Stil und Farben haben Sie die Möglichkeit, die Texteigenschaften zu ändern.
- 5. Tippen Sie auf **OK**, um den Text auf dem Bild zu platzieren.

- Durch Antippen und Ziehen können Sie den Text auf dem Bild verschiehen
- Um zum Texteditor zurückzukehren, tippen Sie auf das Textobjekt.

**Hinweis** Sobald Sie außerhalb des Textobjekts auf eine Stelle tippen, wird der Text mit dem Bild verknüpft und kann nicht bearbeitet oder verschoben werden.

### So benennen Sie ein Bild um

- 1. Tippen Sie auf und wählen Sie das Zuschneidetool Ein Rahmen mit acht Ziehpunkten wird um das Bild platziert.
- 2. Tippen Sie auf einen der Ziehpunkte und ziehen Sie ihn, um zu bestimmen, wie das Bild zugeschnitten werden soll.
- 3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bild mit Ausnahme der Ziehpunkte, um das Bild zuzuschneiden.

### So ändern Sie die Größe eines Bildes

- Tippen Sie auf und wählen Sie das Tool zum Ändern der Bildgröße .
   Ein Rahmen mit vier Ziehpunkten wird um das Bild platziert.
- Tippen Sie auf einen der Ziehpunkte und ziehen Sie ihn, um die Bildgröße zu definieren.
   Wenn Sie den Stift hoch nehmen, wird die Größe das Bildes geändert.

# **Video**

Sie können Videoclips wiedergeben, die mit dem CommuniCorder aufgezeichnet wurden, auf Ihrem P910i gespeichert sind oder per Streaming aus dem Internet empfangen werden. Bei einem Videoclip handelt es sich um eine kurze Videosequenz. Sie können auch reines Audiomaterial wiedergeben, das in einer MPEG-Datei verkapselt ist oder das gestreamt wird. Videoclips können von einer Internet-Site heruntergeladen oder von einem PC über Kabel oder aus einem Memory Stick übertragen werden. Zudem können Sie diese Videoclips per Infrarot, Bluetooth oder Multimedia-Nachrichten mit anderen Telefonen oder PCs austauschen.

Sie müssen nicht den ganzen Videoclip herunterladen, um ihn ansehen zu können. Mithilfe der Streaming-Funktion können Sie einen Videoclip direkt von einer Website anzeigen lassen. Der Videoclip wird mit einer kurzen zeitlichen Verzögerung abgespielt.

Die Videowiedergabe unterstützt Dateien im Format MPEG-4, z. B. *name.mp4*.

Videoclips können sowohl intern als extern gespeichert werden. Sie können zudem zwischen dem internen Speicher und dem Memory Stick kopiert werden. Siehe "*Ordner*" auf Seite 30.

### So regeln Sie die Lautstärke

Drehen Sie den Jog Dial nach oben, um die Lautstärke zu steigern, und nach unten, um die Lautstärke zu senken.

# **Videoclips**

### Wiedergabe von Videoclips

Die Videowiedergabe wird in der Listenansicht geöffnet. In dieser Ansicht erhalten Sie einen Überblick über alle MPEG-4-Videoclips auf Ihrem P910i. Sie können nach bestimmten Videoclips suchen, die Namen der Clips vergrößern und die Videos nach Name, Datum oder Größe sortieren. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie die Anzahl der auf dem P910i gespeicherten Videoclips.

### So zeigen Sie einen Videoclip an

- 1. Wählen Sie 💸 > 📰 Video.
- 2. Wählen Sie in der Liste einen Videoclip aus.

Warnung! Wenn sich das Telefon nahe an Ihrem Ohr befindet oder Sie das Stereo-Headset verwenden, kann eine hohe Lautstärke als unangenehm empfunden werden. Zudem kann eine hohe Lautstärke Gehörschäden verursachen.

Tippen Sie während der Wiedergabe eines Videoclips auf den Bildschirm, um den Clip im Widescreen-Format darzustellen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um zur Normalansicht zurückzukehren. Legen Sie die Bildschirmausrichtung unter Bearbeiten > Einstellungen > Anzeige fest.

### So kopieren, löschen oder verschieben Sie mehrere Videoclips

- Wählen Sie in der Listenansicht die Videoclips aus, die gelöscht, verschoben oder kopiert werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen neben den jeweiligen Clipnamen aktivieren. Wählen Sie dann Video gefolgt von dem entsprechenden Befehl.
- Zum Löschen können Sie auch den Speichermanager in der Systemsteuerung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Ordner" auf Seite 30.

### So sortieren Sie die Videoclips

Wählen Sie **Bearbeiten** und legen Sie die Sortierreihenfolge der Videoclips für den aktuellen Ordner fest.

So zeichnen Sie einen Clip mit dem CommuniCorder auf Drücken Sie die Kamerataste oder wählen Sie , um die CommuniCorder-Anwendung zu aktivieren. bringt Sie zurück zur Listenansicht

### Verwalten von Videoclips

Die Detailansicht dient dazu, jeweils einen Clip zu verwalten. Sie können den Clip abspielen und vorübergehend anhalten, indem Sie auf und und tippen, und ihn stoppen, indem Sie auf tippen.

Der Schieberegler unterhalb des Videobereichs zeigt die aktuelle Position in der Wiedergabe des Clips an. Tippen Sie auf den Schieberegler und ziehen Sie ihn, um die Position zu ändern.

In dieser Ansicht können Sie Ihre Videoclips senden, umbenennen, löschen oder verschieben. Nur Videoclips, die in Ihrem P910i oder auf dem Memory Stick gespeichert sind (keine Streaming-Inhalte) können in der Detailansicht verwaltet werden.

### So benennen Sie einen Videoclip um

1. Wählen Sie Video > Clip



2. Geben Sie einen Namen für den Videoclip ein und wählen Sie **OK** 

Sie können einen Namen nicht für mehrere Clips verwenden.

**Tipp** Über die Funktion **Ordner** können Sie sämtliche Videoclips verwalten.

Um den aktuellen Videoclip in einen anderen Ordner zu kopieren, wählen Sie *Video > Kopieren in* aus und wählen Sie dann aus der Liste einen Ordner aus.

So zeigen Sie die Informationen für einen Videoclip an Wählen Sie Video > Info.

So löschen Sie einen Videoclip

- 1. Markieren Sie den zu löschenden Videoclip.
- 2. Wählen Sie Video > Clips löschen.

### **Speichern von Videoclips**

Wenn Sie per E-Mail oder Multimedia-Nachricht empfangene oder aus dem Internet heruntergeladene Videoclips auf Ihrem P910i abspielen, wird automatisch die Viewer-Detailansicht gestartet. In der Viewer-Detailansicht können Sie dann den Videoclip auf Ihrem P910i speichern.

# So speichern Sie einen Videoclip aus einer anderen Anwendung

- 1. Markieren Sie den zu speichernden Videoclip.
- 2. Wählen Sie Video > Clip speichern.
- Markieren Sie den gewünschten Ordner und wählen Sie Speichern.

### Senden und Empfangen von Videoclips

Mithilfe von *Video* > *Senden als* können Sie Videoclips senden und empfangen. Siehe "*Senden und Empfangen von Objekten*" auf Seite 33.

# **Streaming**

Streaming ist eine Datenübertragungsmethode, bei der Multimedia-Inhalte in Echtzeit verfügbar gemacht werden. So können Sie beispielsweise fast zur selben Zeit Musik anhören oder Videoinhalte ansehen, in der diese gesendet werden.

Die Daten in der Datei werden in kleine Pakete aufgeteilt, die in einem kontinuierlichen Fluss ("Stream") gesendet werden. Sie können also die Datei von Anfang an anzeigen, während die restlichen Pakete übermittelt werden. Während der kurzen Verzögerung zu Beginn wird eine kleine Menge an Daten zwischengespeichert.

Ihr P910i kann Streaming-Multimedia empfangen.

### Anwendungen

Streaming-Anwendungen können in On Demand-Anwendungen und Live-Anwendungen unterteilt werden.

Beispiele für On Demand-Anwendungen:

- · Streaming von Musik
- Streaming von Nachrichten (Video und Audio)
- · Streaming von Film-Trailern
- · Streaming und Download von Video
- Live-Streaming von Musik oder Video (Übertragung)

# So stellen Sie die Verbindung zu einem Streaming-Service her

- Wenn Sie die URL des Streaming-Service kennen:
- Wählen Sie Video > Adresse eingeben.
- 2. Geben Sie die URL des Streaming-Service ein oder wählen Sie einen Service in der Liste aus.
- 3. Tippen Sie auf OK.
- Wenn Sie die URL des Streaming-Service nicht kennen:
- Öffnen Sie Internet und navigieren Sie zu der Website, auf der der Service bereitgestellt wird.
- Wählen Sie das gewünschte Objekt aus, beispielsweise ein Video.

Der Server der Website lädt einen Teil des Videos in den Cachespeicher Ihres P910i herunter. Dieser Vorgang dauert einen Moment. Wenn der Cachespeicher voll ist, öffnet die Videowiedergabe die Detailansicht (oben beschrieben) und beginnt mit der nahtlosen Wiedergabe des Videos.

# Einstellungen

Wenn Sie einen Videoclip im Vollbildmodus anzeigen, können Sie die Bildausrichtung bestimmen.

So ändern Sie die Ausrichtung des Bildes im Vollbildmodus

- 1. Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Anzeige.
- Tippen Sie auf die Ausrichtung Nach links oder Nach rechts gefolgt von OK.

Wenn Sie einen Videoclip mithilfe der Streaming-Funktion von einer Website anzeigen lassen, sorgt ein Pufferspeicher für gleichmäßigen Datenfluss. Unter Umständen können Sie die Wiedergabequalität des Videoclips verbessern, indem Sie die Größe des Pufferspeichers erhöhen.

### So ändern Sie die Größe des Pufferspeichers

- 1. Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Puffereinstellungen.
- Wählen Sie Benutzerdefinierte Einstellung, bewegen Sie den Schieberegler nach rechts oder links und tippen Sie auf OK.

Wenn Sie einen Videoclip auf Ihr P910i herunterladen, wird er im Cachespeicher für Downloads gespeichert. Wenn dieser Speicher voll ist, müssen Sie seinen Inhalt löschen, um neue Videoclips auf Ihr P910i herunterladen zu können.

### So löschen Sie den Download-Cache

- 1. Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Puffereinstellungen.
- 3. Wählen Sie Cache löschen > OK.

Wenn Sie einen Videoclip von einer Website aus anzeigen lassen, müssen Sie u. U. die Proxy-Einstellungen festlegen.

### So ändern Sie die Proxy-Einstellungen

- 1. Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte *Proxy*.
- Wenn die in der Systemsteuerung definierten Proxy-Einstellungen verwendet werden sollen, tippen Sie auf Automatische Konfiguration.
- Sollen die Einstellungen manuell vorgenommen werden, geben Sie die entsprechenden Informationen ein.

# **Audio-Player**

Mit der Stereo-Audiowiedergabe des P910i können Sie unterwegs Musik hören. Die Audiowiedergabe kann einzelne Musiktitel oder auch ganze Ordner mit verschiedenen Titeln abspielen. Sie können von einem PC, dem Internet oder dem Memory Stick Titel auf Ihr P910i übertragen und mithilfe der Ordnerfunktion unterschiedliche Ordner mit Titeln erstellen. Ihr P910i unterstützt eine Reihe unterschiedlicher Audiodateiformate, darunter auch das beliebte MP3-Format. Unter "*Technische Daten*" auf Seite 228 finden Sie weitere Informationen über die unterstützten Dateitypen.

Audiodateien können sowohl intern als auch auf dem Memory Stick gespeichert werden. Sie können zudem zwischen dem internen Speicher und dem Memory Stick kopiert werden. Siehe "*Ordner"* auf Seite 30.

Wenn Sie während der Wiedergabe einen Anruf empfangen, wird die Wiedergabe vorübergehend angehalten. Nachdem der Anruf beendet wurde, müssen Sie zurück in die Audioanwendung gehen, um die Wiedergabe fortzusetzen.

**Tipp** Wenn Sie mehr Musik hören möchten, können Sie Titel auf verschiedenen Memory Sticks speichern und diese mit sich tragen.

# Wiedergabe von Audiodateien

MP3-Musik kann sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Klappe abgespielt werden. Wählen Sie bei geschlossener Klappe mit dem Jog Dial gefolgt von *Audio-Player* und wählen Sie anschließend den gewünschten Titel aus. Drücken Sie

Wenn Sie während der Wiedergabe von Musik zum Bereitschaftsbildschirm navigieren, können Sie © drücken, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Drücken Sie , um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzukehren und eine andere Anwendung zu starten. Die Wiedergabe der Musik wird fortgesetzt. Sollte diese Anwendung eine eigene Audiowiedergabe erfordern, wird die Wiedergabe angehalten.

Falls Sie den Audio-Player häufig verwenden, kann es nützlich sein, bei geöffneter und bei geschlossener Klappe jeweils eine Verknüpfung dazu zu erstellen. Auf diese Weise lässt sich der Player schneller aufrufen, wenn Sie beispielsweise die Lautstärke regeln oder einen Titelordner wechseln möchten. Weitere Informationen finden Sie unter "Anwendungsverknüpfungen" auf Seite 168.

### Steuerung mit dem Jog Dial

Drehen Sie den Jog Dial, um einen Audiotitel auszuwählen. Drücken Sie ihn nach innen, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie den Jog Dial erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

### So regeln Sie die Lautstärke

Drehen Sie den Jog Dial nach oben, um die Lautstärke zu steigern, und nach unten, um die Lautstärke zu senken.

Warnung! Wenn sich das Telefon nahe an Ihrem Ohr befindet oder Sie das Stereo-Headset verwenden, kann eine hohe Lautstärke als unangenehm empfunden werden. Zudem kann eine hohe Lautstärke Gehörschäden verursachen.

### **Titelordneransicht**

Diese Ansicht dient dazu, ganze Ordner mit MP3Dateien abzuspielen. In der Titelordneransicht können Sie durch Tippen auf

Wiedergabe, Pause und
Stopp die Wiedergabe des aktuellen Titels steuern und die Dauer des Titels sehen.
Wenn Sie einen Titel auswählen und auf tippen, werden der ausgewählte Titel und alle folgenden Titel des Ordners abgespielt. Mithilfe des Schiebereglers können



Sie im Titel vor- und zurückgehen. Wählen Sie *Audio > Titel verwalten*, um sich in die Dateilistenansicht zu begeben.

### Schleife und Zufall

Mit der Funktion zur automatischen Wiederholung können Sie festlegen, ob Sie die Titel im aktuellen Ordner nur einmal oder in einer Endlosschleife hören möchten, bis Sie die Wiedergabe manuell beenden. Wählen Sie die Funktion "Zufall", um Dateien in einer willkürlichen Reihenfolge wiederzugeben.

So legen Sie die automatische Wiederholung für eine Liste fest Wählen Sie Audio > Schleife

So geben Sie eine Liste in einer willkürlichen Reihenfolge wieder


Wählen Sie Audio > Zufall.

# Verwalten von Audiodateien

### **Dateilistenansicht**

In der Dateilistenansicht sehen Sie, wie viele Titel sich im aktuellen Ordner befinden. Wenn Sie auf einen Dateinamen tippen, wird die Detailansicht geöffnet, in der Sie diese Datei wiedergeben und verwalten können.

Um mehrere Dateien zu kopieren, zu löschen oder zu verschieben, wählen Sie die gewünschten Dateien aus, indem Sie die Kontrollkästchen neben den jeweiligen Dateinamen

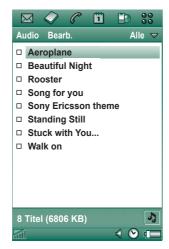

aktivieren. Wählen Sie dann *Audio* gefolgt von dem entsprechenden Befehl.

Zum Löschen können Sie auch den Speichermanager in der Systemsteuerung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "*Ordner"* auf Seite 30.

Tippen Sie auf , um direkt zur Titelordneransicht zu wechseln.

### Detailansicht

Die Detailansicht dient dazu, jeweils eine Datei zu verwalten. Tippen Sie auf einen Dateinamen, um die Detailansicht zu öffnen. Sie können zudem die Datei abspielen und anhalten, indem Sie auf und und tippen.

In der Detailansicht können Sie Titel innerhalb Ihrer Ordner über die Ordnerfunktion verschieben oder diese umbenennen oder löschen.

In der Detailansicht werden der Name des Titels, Interpret, Albumtitel, Titelnummer, Veröffentlichungsjahr, der Audiodateityp und die Titellänge angezeigt.

Hinweis Die angezeigten Informationen richten sich danach, welche Informationen die Audiodatei enthält.

Mit den Tasten ← und → können Sie zwischen den Titeln im aktuellen Ordner wechseln.



### So benennen Sie einen Titel um

- 1. Wählen Sie Audio > Titel umbenennen.
- Geben Sie einen Titelnamen ein und tippen Sie auf OK.
   Sie können einen Namen nicht für mehrere Titel verwenden.

### So löschen Sie einen Titel aus dem P910i

- 1. Wählen Sie Audio > Titel löschen.
- 2. Wählen Sie Ja.

### Viewer

Bei der Remote-Wiedergabe von Titeln, z. B. von Musik aus dem Internet, wird eine Ansicht ähnlich der Detailansicht geöffnet. Die Befehle in dieser Ansicht gleichen denen in der Detailansicht.

### Verwalten von Titelordnern

In der Titelordneransicht spielt der Audio-Player die MP3-Dateien aus dem ausgewählten Ordner ab. (Der Ordner Alle bildet die Ausnahme; wenn Sie diesen Ordner auswählen, werden alle MP3-Dateien aus allen Audioordnern wiedergegeben.) Mithilfe der Ordnerfunktion können Sie neue Ordner für Audiotitel anlegen. Auch auf dem Memory Stick können Ordner erstellt werden. Sie können Ihre Musik auch auf mehreren Memory Sticks speichern.

In jeder Ansicht des Audio-Players können Sie einen neuen Ordner erstellen, indem Sie den Befehl *Ordner bearbeiten* im Ordnermenü verwenden. Anschließend können Sie die gewünschten Audiodateien in diesen Ordner verschieben. Die Anzahl der Audioordner ist lediglich durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt. Über die Befehle im Menü *Bearbeiten* lassen sich die Dateien zudem sortieren.

### Einstellungen

Sie können bestimmen, ob in der Dateilistenansicht alle oder nur bestimmte Audiodateitypen angezeigt werden sollen.

### So wählen Sie Audiodateitypen aus

- Wählen Sie in der Dateilistenansicht Bearbeiten > Einstellungen.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Audiodateien, die Sie in die Titelordner aufnehmen möchten, und tippen Sie auf OK.

### Speichern von Audiodateien

Wenn Sie Audiodateien in anderen Anwendungen empfangen, z. B. in

E-Mail- und Multimedia-Nachrichten, aktivieren Sie den Viewer im P910i. Vom Viewer aus können Sie die Audiodatei auf Ihrem P910i speichern.

### So speichern Sie einen Titel aus einer anderen Anwendung

- Tippen Sie auf das Speichersymbol (Diskettensymbol) oder wählen Sie Audio und tippen Sie auf Speichern.
- 2. Wählen Sie den Ordner aus, in dem der Titel gespeichert werden soll, und tippen Sie auf **Speichern**.

### Senden und Empfangen von Audiodateien

Mithilfe von **Senden als** können Sie Dateien senden und empfangen. Siehe "Senden und Empfangen von Objekten" auf Seite 33.

# Internet

Sie verwenden den P910i-Browser Dinternet für Folgendes:

- Herstellen einer Verbindung zum Internet, um Web- und WAP-Seiten anzuzeigen.
- Empfangen und Anzeigen von Push-Nachrichten von Ihrem WAP-Service-Provider.
- Herunterladen von Java-Anwendungen, Bildern und Audiosequenzen.

Der Browser kann Webseiten öffnen, die Java-Script oder Frames verwenden, Funktionen auf der Webseite, die Java-Script verwenden, funktionieren jedoch nicht ordnungsgemäß.

Sie können Lesezeichen für angezeigte Seiten speichern, um rasch darauf zugreifen zu können. Zudem können Sie Seiten auf dem P910i speichern, um sie offline anzuzeigen.

Der Browser verwendet Ordner zum Kategorisieren der Informationen. Die verwendeten Ordner sind Ordner für Lesezeichen, gespeicherte Seiten, signierte Dokumente und Push-Nachrichten

Bei Push-Nachrichten handelt es sich um einen Service, der Sie über bestimmte Dinge benachrichtigt, z. B. über Wetterberichte, Sportergebnisse und Börsenkurse. Die Benachrichtigung wird Ihnen als Nachricht zugesendet, die einen WAP-Link zur Website mit den abonnierten Informationen enthält.

Damit Sie "Internet" verwenden können, müssen Sie ein Internetkonto in der **Systemsteuerung** einrichten. Wenn Sie beabsichtigen, bestimmte WAP-Dienste zu verwenden, kann es erforderlich sein, in der **Systemsteuerung** auch ein WAP-Konto einzurichten. Siehe "*Erste Schritte mit "Internet" und "Nachrichten""* auf Seite 199.

### So starten Sie den Browser

- Drücken Sie die Internet-Taste.
- Wählen Sie in der Anwendungsauswahl.
- Wählen Sie im Anwendungs-Launcher
- Wählen Sie eine URL in einer anderen Anwendung aus.

**Hinweis** *Ggf. müssen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben, um sich bei Ihrem Internetkonto anzumelden.* 

Während eine Seite geöffnet wird, kann es sein, dass das P910i eingehende Anrufe nicht empfängt. Sobald die Seite jedoch vollständig geöffnet ist, können Sie einen Anruf empfangen. Die Seite bleibt weiterhin geöffnet.

Die Anwendung umfasst zwei Ansichten:

**Browser-** Die Grundansicht der Anwendung, in der Sie Web-

**ansicht** und WAP-Seiten anzeigen können.

Lesezeichen- Eine Listenansicht, in der Sie Verknüpfungen für ansicht Folgendes speichern können:

Folgendes speichern können:


· Web- und WAP-Sites im Internet

• lokal gespeicherte Seiten

· von Ihnen digital signierte Dokumente.

# Verwenden der Browseransicht

Das P910i kann die
Internetseite in einer normalen
Ansicht oder als Vollbild
darstellen. Mithilfe der
Internet-Taste können Sie
zwischen den Ansichten
wechseln. In der
Vollbildansicht drücken Sie
den Jog Dial nach vorne, um
ein Menü mit den
meistverwendeten Befehlen
aufzurufen.

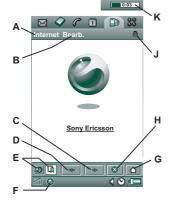

- A Menü "Internet"
- **B** Menü "Bearbeiten"

- C Zur nächsten Seite gehen
- **2** Zur vorherigen Seite gehen
- **E** Zwischen Browser- und Lesezeichenansicht wechseln
- F Verbindung trennen oder Informationen über die Verbindung einholen
- G Zur Homepage gehen
- H Laden der Seite beenden
- J Eine sichere Verbindung wurde hergestellt.
- K Statusanzeige, veranschaulicht den Ladevorgang.

### Optionen der Browseransicht

- · Menü "Internet"
  - Seite öffnen Geben Sie die URL ein oder wählen Sie eine URL aus der Dropdown-Liste aus.
  - Lesezeichen hinzu Geben Sie den Namen des Lesezeichens ein und wählen Sie den Ordner aus, in dem es gespeichert werden soll.
  - Seite speichern Geben Sie den Namen der Seite ein und wählen Sie den Ordner aus, in dem sie gespeichert werden soll.
  - Link senden als Sendet die aktuelle URL über Text- oder Multimedia-Nachricht, E-Mail, Infrarot oder Bluetooth-Technologie.
  - Suchen Geben Sie einen Text ein und suchen Sie auf der Seite danach

- Weitersuchen Sucht nach dem nächsten Vorkommen des Suchtexts
- Text finden Geht zum Bereich, der den meisten Text enthält
- Zurück Geht zur zuvor angezeigten Seite zurück.
- Seite neu laden Lädt die Seite erneut.
- Alle Bilder laden Lädt alle Bilder der Seite.
- **Seiteninformationen** Zeigt Informationen zur Seite an.
- Lesezeichen Öffnet die Lesezeichenansicht.

### Menü "Bearbeiten"

- Ausschneiden Schneidet die markierten Informationen aus einem Eingabefeld aus.
- Kopieren Kopiert die markierten Informationen.
- Alle kopieren Kopiert alle Informationen auf der Seite.
- Einfügen Fügt den kopierten Text in das ausgewählte Feld ein.
- Vollbild Vergrößert die Browseransicht.
- Schmales Layout Passt die Webseite der Bildschirmbreite an.
- Zoom Wählen Sie die Zoomebene aus: "Klein", "Mittel" oder "Groβ".
- **Einstellungen** Einstellungen für den Browser festlegen
- Hilfe Zeigt die Hilfe zu "Internet" an.

### Internet-Taste

- Vollbild Wenn eine Internetseite geöffnet ist, drücken Sie die Internet-Taste, um die Seite im Vollbildmodus anzuzeigen.
- Normale Browseransicht Drücken Sie die Internet-Taste, um zu einer normalen Ansicht zurückzukehren
- Ziehpunkte auf dem Bildschirm Verwenden Sie die Ziehpunkte auf dem Bildschirm, um einen Bildlauf durchzuführen:
  - Bildlauf nach oben und unten Tippen Sie auf den Ziehpunkt rechts am Bildschirm und ziehen Sie ihn nach oben oder unten.
  - Bildlauf nach links und rechts Tippen Sie auf den Ziehpunkt unten am Bildschirm und ziehen Sie ihn nach links oder rechts.

### Jog Dial

- Einhändige Navigation Drehen Sie den Jog Dial auf einer geöffneten Seite langsam, um zum nächsten Link zu gehen. Drücken Sie den Jog Dial nach innen, um den Link auszuwählen.
- Bildlauf nach oben und unten Drehen Sie den Jog Dial auf einer geöffneten Seite schnell, um einen Bildlauf nach oben oder unten durchzuführen.
- Textsuchfunktion Drücken Sie den Jog Dial nach innen (wenn kein Link ausgewählt ist), um die Seite nach Text zu durchsuchen. Im Bildschirm wird der Bereich

- angezeigt, der den meisten Text enthält. Wiederholen Sie den Vorgang, um sich zum Bereich mit dem zweitmeisten Text zu begeben.
- Kurz nach vorne drücken In der Normalansicht wechseln Sie hiermit zwischen den Menüs "Internet" und "Bearbeiten". In der Vollbildansicht wird ein Menü mit den gängigsten Optionen eingeblendet.

### Kontextabhängige Menüs

Das kontextabhängige Menü wird geöffnet, wenn Sie den Stift auf einer Verknüpfung oder einem Bild gedrückt halten.

- Textlink und Bildlink
  - **Link öffnen** Öffnet den aktiven Link.
  - *Linkinformationen* Zeigt Informationen über den Link an.
  - **Zu Lesezeichen hinzu** Fügt die URL des aktiven Links der Lesezeichenliste hinzu.
- Geladenes Bild (mit oder ohne Link)
  - **Bild speichern** Speichert das Bild im P910i.
  - **Bild kopieren** Kopiert das Bild in die Zwischenablage.
  - Bild anzeigen Zeigt das Bild an den Bildschirm angepasst an (vergrößert oder reduziert).
  - Bild senden als Sendet das Bild über Text- oder Multimedia-Nachricht, E-Mail, Infrarot oder Bluetooth-Technologie.

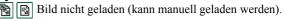


Bild laden – Lädt das Bild.

### Sprachanruf-Link

- Anrufen Tätigt einen dem Link entsprechenden Anruf.
- Neue SMS Sendet eine dem Link entsprechende SMS-Nachricht.
- Neue MMS Sendet eine dem Link entsprechende MMS-Nachricht.
- Neuer Kontakt Erstellt einen Kontakt, der die Linkinformationen enthält.
- Mailto-Link
  - Neue E-Mail Sendet eine dem Link entsprechende E-Mail.
  - Neue MMS Sendet eine dem Link entsprechende MMS-Nachricht.
  - Neuer Kontakt Erstellt einen Kontakt, der die Linkinformationen enthält.

### Symbole innerhalb einer Seite



Beschädigtes Bild (kann nicht geladen werden).

**Hinweis** Wenn Bilder nicht geladen werden, wählen Sie die Bildsymbole 📳 🔯 oder wählen Sie Internet > Alle Bilder laden.

### So öffnen Sie eine bestimmte Webseite

- 1. Wählen Sie Internet > Seite öffnen.
- Geben Sie die Seiten-URL ein oder wählen Sie eine zuvor angezeigte Seite aus der Dropdown-Liste aus.
- 3. Wählen Sie Öffnen.

### So navigieren Sie durch vor Kurzem geöffnete Seiten

- Wählen Sie , um zu zuvor angezeigten Seiten zurückzukehren.
- 2. Wählen Sie → , um wieder vorzublättern.

### So speichern Sie eine Seite zur Offline-Anzeige

- 1. Wählen Sie Internet > Seite speichern.
- Ändern Sie ggf. den Seitennamen und wählen Sie den Ordner aus, in dem die Seite gespeichert werden sollen.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

### So erstellen Sie ein Lesezeichen für die gerade geöffnete Seite

- 1. Wählen Sie Internet > Lesezeichen hinzu.
- Ändern Sie ggf. den Lesezeichennamen und wählen Sie den Ordner aus, in dem das Lesezeichen gespeichert werden soll.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

# So laden Sie Dateien (z. B. eine Anwendung) herunter oder hoch

- Wenn Sie einen Link für eine herunterladbare Datei (z. B. Anwendungen, Bilder usw.) auswählen, werden Informationen zu dieser Datei angezeigt.
   Wählen Sie Ja, um den Download zu starten.
- Wenn Sie eine Verknüpfung zum Hochladen einer Datei auswählen, wird ein Formular zum Senden der Datei angezeigt.

Wählen Sie die Datei aus und tippen dann auf *Ja*, um den Upload zu starten.

### So zeigen Sie Informationen zur gerade geöffneten Seite an

- 1. Wählen Sie Internet > Seiteninformationen.
- 2. Tippen Sie auf die Registerkarte *Inhalt*, um die Seiteninformationen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf die Registerkarte Verbindung, um Informationen zur Verbindung anzuzeigen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche "Zertifikate", um Informationen zu Folgendem anzuzeigen:
  - Server
  - Benutzer

### So trennen Sie die Verbindung zum Internet

- 1. Wählen Sie das Verbindungssymbol (HSCSD/CSD oder GPRS ) in der Statusleiste aus.
- 2. Wählen Sie im Popup-Menü Trennen.
- Das Dialogfeld Möchten Sie die Verbindung trennen? Ja/Nein wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie Ja.

### WIM-Zugriff

Wenn der Browser Zugriff auf die WIM-Karte erfordert, etwa beim Herstellen einer sicheren Verbindung, müssen Sie die richtige PIN eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service-Provider oder Ihrer IT-Abteilung.

### Signieren von Dokumenten

Sie müssen die Signatur-PIN jedes Mal eingeben, wenn ein Signiervorgang ausgeführt werden soll.


### Anforderung zur Benutzerauthentifizierung

Jedes Mal, wenn eine Benutzerauthentifizierung angefordert wird, haben Sie die Möglichkeit, ein Zertifikat zu wählen und die Benutzerauthentifizierung zu bestätigen, zu bestimmen, dass Sie anonym fortfahren möchten, oder die Verbindung abzubrechen.

Wenn *Anonym verbinden* eingestellt ist, versucht der Browser stattdessen automatisch, eine anonyme Verbindung herzustellen.

# Verwenden der Lesezeichenansicht

- A Menü "Ordner"
- B Menü "Bearbeiten"
- C Menü "Internet"
- D Wählen Sie ein Symbol aus, um Informationen zum Lesezeichen anzuzeigen.
- E Markierte Lesezeichen können über das Menü "Internet" gelöscht werden.
- F Wählen Sie den Lesezeichentext aus, um die Seite zu öffnen.
- **G** Hiermit gelangen Sie zur Homepage.
- H Hiermit wechseln Sie zwischen Browser- und Lesezeichenansicht

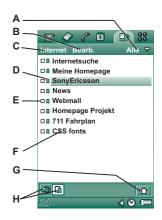

### Optionen der Lesezeichenansicht

- Menü "Internet"
  - Seite öffnen Geben Sie die URL ein oder wählen Sie eine URL aus der Dropdown-Liste aus.

- Neues Lesezeichen Geben Sie die URL und den Namen des Lesezeichens ein und wählen Sie den Ordner aus, in dem es gespeichert werden soll.
- Löschen Ausgewähltes Lesezeichen löschen

### Menü ..Bearbeiten"

- Bearbeiten Ausgewähltes Lesezeichen bearbeiten
- Nach Datum/Name sortieren Einträge sortieren (Nur für Push-Nachrichten und signierte Dokumente verfügbar)
- **Zoom** Wählen Sie die Zoomebene aus: "Klein", "Mittel" oder "Groß".
- Einstellungen Einstellungen für den Browser festlegen
- Hilfe Hilfe zu "Internet" aufrufen

### Menü "Ordner"

- Alle Alle Lesezeichen in der Liste anzeigen
- Lesezeichen Lesezeichen im Ordner Lesezeichen anzeigen
- Gespeicherte Seiten Alle gespeicherten Seiten anzeigen
- Keine Kategorie Lesezeichen anzeigen, die in keinem Ordner enthalten sind
- Ordner bearbeiten Ihre Lesezeichen (geschäftlich, privat usw.) in Ordnern kategorisieren

Der Inhalt des Ordnermenüs kann sich abhängig von den im P910i gespeicherten Seiten und Lesezeichen ändern.

### Symbole



Lesezeichen



Gespeicherte Seite



Push-Nachricht vom WAP-Service-Provider



| Signiertes Dokument

### So öffnen Sie ein Lesezeichen

- 1. Wählen Sie den Lesezeichentext aus.
- 2. Das Lesezeichenobjekt wird geöffnet.

### So zeigen Sie Lesezeicheninformationen an

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des gewünschten Lesezeichens.
- 2 Wählen Sie Bearbeiten > Bearbeiten

Es werden Informationen zum Lesezeichen angezeigt. Im Informationsbildschirm können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Lesezeichen bearbeiten
- Lesezeichen löschen
- Lesezeichen als E-Mail, SMS-Nachricht, Bluetooth-, IRoder MMS-Nachricht senden

### So löschen Sie mehrere Lesezeichen

- Aktivieren Sie die Kontrollkästehen der zu löschenden Lesezeichen.
- 2. Wählen Sie Internet > Löschen.
- 3. Wählen Sie zur Bestätigung Ja.

# Einstellungen

Der Browser ist anfänglich so eingerichtet, dass er funktioniert; Sie müssen jedoch Ihr eigenes Konto einrichten. Ein Internetkonto lässt sich einfach einrichten, indem Sie das Web-Konfigurationsprogramm unter <a href="https://www.SonyEricsson.com">www.SonyEricsson.com</a> verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Internetkonten" auf Seite 178.

Am einfachsten können Sie ein Internet- und WAP-Konto einrichten, indem Sie Ihren Internet-Service-Provider bitten, Ihnen eine Nachricht für die automatische Konfiguration mit allen erforderlichen Konfigurationsdaten zuzusenden. Die Konten werden dann automatisch für Ihr P910i eingerichtet. Um die Integrität der Einstellungen zu gewährleisten, kann eine PIN verwendet werden.

Aus Sicherheitsgründen kann auf einige WAP-Seiten und - Dienste, z. B. Onlinebanking, nur über ein bestimmtes WAP-Konto zugegriffen werden. Weitere Informationen finden Sie unter "WAP-Konten" auf Seite 191.

Hinweis Die Proxy-Einstellungen für MMS-Nachrichten und ein WAP-Gateway sollten über die WAP-Konten konfiguriert werden. Alle anderen Proxy-Einstellungen sollten über das Internetkonto konfiguriert werden.

### So richten Sie den Browser ein

- 1. Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Richten Sie den Browser wie folgt ein:

### Grundeinstellungen

- Geben Sie die URL für die Seite ein, die angezeigt werden soll, wenn der Browser über die Internet-Taste gestartet wird; entweder eine im P910i gespeicherte Seite oder eine Seite im Internet.
- Wählen Sie das WAP-Konto aus, das verwendet werden soll, wenn die Homepage geladen wird. Die Konten werden über die Systemsteuerung eingerichtet.
- Bestimmen Sie, ob eine Seite über den ganzen Bildschirm angezeigt werden soll.
- Wählen Sie, ob Sie für den Bildlauf nach oben und unten eine vertikale Bildlaufleiste verwenden möchten.
   Andernfalls können Sie den Jog Dial verwenden.
- Wählen Sie, ob Bilder geladen werden sollen. Wenn keine Bilder geladen werden, wird die Seite schneller geladen. Nicht geladene Bilder können manuell geladen werden, wenn die Seite angezeigt wird.

- Wählen Sie, ob beim Öffnen der Seite Audio wiedergegeben werden soll.
- Wählen Sie, ob beim Öffnen der Seite Audio wiedergegeben werden soll.

### Sicherheitseinstellungen

- Wählen Sie, ob Sie signierte Dokumente speichern möchten.
- Bestimmen Sie, ob Sie die Verbindung herstellen möchten, ohne Ihre Identität preiszugeben.
- Wählen Sie, ob Sie die Verbindung mithilfe der WIM-Karte herstellen möchten.
- Wählen Sie, ob Cookies zugelassen werden sollen.

### Erweiterte Einstellungen

- Wählen Sie, ob Sie Nachrichten von Ihrem WAP-Service-Provider erhalten möchten.
- Bestimmen Sie, ob die URL in WAP-Push-Nachrichten automatisch geöffnet werden soll.
- Bestimmen Sie, ob alte Nachrichten automatisch entfernt werden sollen.
- Wählen Sie einen Signalton aus, der Sie vom Eingang einer Push-Nachricht verständigen soll.

- Legen Sie die Größe des Cachespeichers fest. Der Cachespeicher ist ein Bestandteil des Speichers, in dem angezeigte Seiten gespeichert werden. Gespeicherte Seiten werden schneller geladen, wenn Sie sie erneut besuchen.
- Wählen Sie Verlauf löschen, um die Liste gespeicherter Seiten und Cookies zu leeren
- Wählen Sie Cache löschen, um den Cache-Speicher zu leeren.

# **Spiele**

Auf Ihrem P910i sind zwei Spiele vorinstalliert. Ein herkömmliches Schachspiel und das Kartenspiel Solitaire.

Weitere Spiele sind auf der CD Content and Application im Lieferumfang des P910i vorhanden. Sie können auch Spiele anderer Hersteller installieren, siehe "Installieren von Anwendungen" auf Seite 149.

# Schach

Sie können Schach gegen das P910i oder über SMS gegen einen anderen P910i-Benutzer spielen.

Im Hilfetext finden Sie ausführliche Informationen dazu, wie Schach eingerichtet und gespielt wird.

### So beginnen Sie ein neues Spiel

- 1. Wählen Sie **Schach > Neues Spiel**, um ein Spiel zu starten.
- Geben Sie im Dialogfeld Neues Spiel die entsprechenden Details ein. Sie können später zu diesen Details zurückkehren.
  - Name Geben Sie dem Spiel einen Namen, so dass Sie es im Falle einer Unterbrechung später wieder aufnehmen können.
  - Notizen Schreiben Sie eine Notiz über das Spiel.

- Sie spielen Wählen Sie die weißen oder die schwarzen Figuren aus.
- Gegen Geben Sie die Spielstärke Ihres Gegners an.
- Gespielt Geben Sie an, ob Sie lokal gegen das P910i oder gegen einen anderen P910i-Benutzer spielen möchten.
- 3. Tippen Sie auf **Spielen**, um das Spiel zu starten.

### So spielen Sie Schach

- Wählen Sie die zu ziehende Figur aus.
   Das Feld, in dem sich die Figur befindet, wird jetzt durch ein Dreieck gekennzeichnet.
- Wählen Sie das Feld aus, zu dem die Figur gezogen werden soll, und die Figur wird dorthin verschoben.

Wenn Sie die Klappe schließen, wird das Spiel vorübergehend geschlossen und sein Status gespeichert. Ihrem Gegner wird mitgeteilt, dass Sie das Spiel beendet haben.

# **Solitaire**

Solitaire ist ein Kartenspiel mit einem Standardblatt aus 4 Karten und bis zu vier Jokern.

Ziel von Solitaire ist es, alle Karten von den Stapeln auf der Zielstapelkarte abzulegen und dabei möglichst viele Punkte zu erzielen.

Punkte gibt es für das Ablegen der Stapelkarten, Bonuspunkte für durchgehende aufsteigende oder absteigende Serien von vier oder mehr Karten in den Reihenstapeln.

Wenn Sie keine weitere Karte mehr spielen können und sich noch Karten auf den Stapeln befinden, ist das Spiel beendet. Wenn alle Stapelkarten abgelegt sind, erhalten Sie Bonuspunkte und die Runde ist gewonnen. Sie können nun in einem einfachen Höher/Niedriger-Spiel weitere Bonuspunkte gewinnen. Anschließend wird das Spiel fortgesetzt und ein neuer Kartensatz wird mit einem Joker weniger ausgeteilt.

### Regeln

Bei Spielbeginn werden 35 Karten aus dem Blatt in 7 Stapeln mit 5 Karten ausgegeben. Eine weitere Karte wird auf dem Zielstapel aufgedeckt.

Die Karten können nur vom Boden des Stapels ausgespielt werden

- Eine Stapelkarte kann nur abgelegt werden, wenn ihr Wert um eins höher oder eins niedriger als der Wert der Zielstapelkarte ist.
- Asse sind niedrige Karten und können nicht auf Königen abgelegt werden. Ein Joker kann auf jeder Karte abgelegt werden und umgekehrt.

### Spielen von Solitaire

Solitaire kann nur bei geöffneter Klappe gespielt werden.

- Tippen Sie auf das Symbol für Solitaire.
   Das Spiel wird entweder neu oder mit dem Kartensatz eines früheren, noch nicht beendeten Spiels gestartet. (Wenn Sie zum Hauptfenster zurückkehren, die Klappe schließen oder der Akkustand niedrig ist, werden die Spieldaten gespeichert.)
- 2. Wählen Sie die Karte aus, die Sie verschieben möchten. Sie wird hervorgehoben.
- Wählen Sie die Karte aus, die auf die hervorgehobene Karte verschoben werden soll.

So starten Sie das Spiel während eines Spiels neu Wählen Sie Solitaire > Neues Spiel.

So machen Sie einen Zug rückgängig bzw. stellen ihn wieder her

Wählen Sie Bearbeiten > Zug rückgängig/Zug wiederherstellen.

# **Nachrichten**

Mit Machrichten können Sie verschiedene Arten von Nachrichten erstellen, senden und empfangen:



SMS-Nachrichten (Short Message Service) sind Textnachrichten, die über das Nachrichtenzentrum des Netzbetreibers gesendet und empfangen werden. Wenn in eine Textnachricht Bilder, Töne, Melodien und Animationen eingefügt werden, wird sie zu einer EMS (Enhanced Message Service).



MMS-Nachrichten (Multimedia Message Service). Eine Multimedia-Nachricht kann Text, Grafiken, Animationen, Fotos, Audioclips und Rufmelodien enthalten



E-Mail-Nachrichten. Der E-Mail-Client des P910i unterstützt POP3- und IMAP4-Mail-Server, MIME-Anhänge und SMTP zum Senden von E-Mails.

Sie verwenden Nachrichten auch, um Folgendes zu empfangen:

- Gebietsinformationsnachrichten. Dies sind an alle Abonnenten in einem Netzbereich gesendete Textnachrichten, beispielsweise lokale Verkehrsnachrichten oder lokale Taxirufnummern. (Gebietsinformationsdienste sind nicht bei allen Betreibern verfügbar.)
- BIO-Nachrichten (Bearer Independent Object). Es gibt verschiedene Arten von Nachrichten:

- Konfiguration (E-Mail, Internet, WAP-Konten)
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Dateien zum Austauschen elektronischer Visitenkarten (vCard) und Kalenderinformationen (vCal)
- Dateien zur automatischen Konfiguration f
  ür die OTA-Konfiguration (Over The Air)
- Übertragene Nachrichten. Hierbei handelt es sich um über Infrarot- oder Bluetooth-Technologie empfangene Dateien.

Die verschiedenen Nachrichtentypen werden von separaten Nachrichtenkonten verarbeitet. Wählen Sie Systemsteuerung > Verbindung > Nachrichtenkonten, um die Details der Nachrichtenkonten auf dem P910i anzuzeigen.

Sie können über beliebig viele E-Mail-Konten verfügen – eine typische Konfiguration umfasst ein Geschäfts- und ein Privatkonto. Wenn Sie eine Synchronisierung mit dem PC einrichten, wird automatisch ein Konto für synchronisierte E-Mails auf dem P910i erstellt.

Bei geschlossener Klappe können mithilfe des Jog Dial und des Tastenfelds Text- und Multimedia-Nachrichten gesendet und empfangen werden. Kompliziertere Aufgaben lassen sich jedoch am besten bei geöffneter Klappe ausführen.

### Vor dem Verwenden von "Nachrichten"

Damit Sie Nachrichten (ausgenommen SMS) senden und empfangen können, müssen Sie die notwendigen Konten einrichten.

Eine einfache Methode zum Einrichten eines Internet- oder E-Mail-Kontos besteht darin, Ihren Service-Provider zu bitten, Ihnen eine Nachricht zu senden, die die erforderlichen Informationen zur automatischen Erstellung eines Kontos auf dem P910i enthält. Sie können dazu auch das Web-Programm zur Erstellung von Konfigurationsnachrichten unter <a href="https://www.SonyEricsson.com">www.SonyEricsson.com</a> verwenden. Empfangene Auto-Konfigurationsnachrichten werden im Posteingang Automatische Konfiguration gespeichert.

Siehe "Erste Schritte mit "Internet" und "Nachrichten"" auf Seite 199.

# Ordner in "Nachrichten"

Nachrichtenkonten können die folgenden Ordner aufweisen: **Posteingang**, **Postausgang**, **Entwürfe** und **Gesendet** sowie Ordner, die Sie selbst angelegt haben, sogenannte lokale Ordner. Wenn Sie **IMAP** für Ihr E-Mail-Konto ausgewählt haben, können Sie ebenfalls auf einem Server basierte Ordner (Remote-Ordner) abonnieren.

### **Posteingang**

Der Ordner "Posteingang" enthält empfangene Nachrichten. Sie können Nachrichten beantworten, weiterleiten und löschen, jedoch nicht bearbeiten.

### **Postausgang**

Der Ordner "Postausgang" enthält sendebereite Nachrichten. Wenn Sie mehrere Nachrichten erstellen und kein GPRS verwenden, können Sie die Verbindungsdauer reduzieren, indem Sie die Nachrichten im *Postausgang* speichern, dann die Verbindung herstellen und alle gleichzeitig senden.

So speichern Sie eine E-Mail-Nachricht im Postausgang

- 1. Wählen Sie nach Verfassen der Nachricht Senden.
- 2. Wählen Sie In Postausgang speichern.

Nachrichten, die Sie über ein E-Mail-Synchronisierungskonto senden, werden immer im **Postausgang** gespeichert und nach der nächsten Synchronisierung vom PC aus gesendet.

### Entwürfe

Der Ordner **Entwürfe** enthält Nachrichten, die noch nicht sendebereit sind

So speichern Sie eine neue Nachricht in "Entwürfe"
Erstellen Sie die Nachricht und beenden Sie die Funktion, ohne Senden zu wählen.

So verschieben Sie eine Nachricht von "Postausgang" in "Entwürfe"

Öffnen Sie die *Postausgangs*-Nachrichtenliste, markieren Sie die Nachricht und wählen Sie *Nachricht > In Entwürfe verschieben*.

### Gesendet

Der Ordner "Gesendet" enthält Nachrichten, die Sie mit dem P910i gesendet haben.

Tipp Löschen Sie regelmäßig alte Nachrichten, insbesondere solche mit Anhängen, aus Ihrem Ordner Gesendet, um Speicherplatz freizugeben.

### **Lokale Ordner**

So erstellen Sie einen neuen Ordner

- 1. Wählen Sie im Ordnermenü Ordner bearbeiten.
- 2. Tippen Sie auf Hinzufügen.
- 3. Benennen Sie den Ordner.
- 4. Tippen Sie auf OK.

### Remote-Ordner

Wenn Sie als Verbindungstyp für Ihr E-Mail-Konto *IMAP* ausgewählt haben, können Sie Remote-Ordner auf Ihrem E-Mail-Server abonnieren. (Anweisungen zur Auswahl des Verbindungstyps finden Sie unter "*Einstellungen auf der* 

Registerkarte "Grundeinstellungen" für E-Mail-Konten" auf Seite 185.) Standardmäßig werden Sie für einen Ordner **Posteingang** eingetragen.

Hinweis Wenn Sie den Verbindungstyp ändern, wird Ihr Posteingang geleert. Verwenden Sie den Befehl Senden & Empfangen, um Ihre E-Mail-Nachrichten erneut herunterzuladen. Siehe "Senden & Empfangen" auf Seite 111.

### So abonnieren Sie einen neuen Ordner

- 1. Wählen Sie im Ordnermenü Abonnieren.
- Aktivieren Sie für die Ordner, die Sie abonnieren möchten, jeweils das entsprechende Kontrollkästchen.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

Die neuen Ordner werden in der Ordnerliste angezeigt. Die abonnierten Ordner werden mit einer "flachen" Ordnerstruktur dargestellt, d. h. Unterordner werden auf derselben Ebene angezeigt wie Hauptordner. Verwenden Sie den Befehl **Senden & Empfangen**, um Nachrichten aus den von Ihnen abonnierten Ordnern abzurufen.

# Konten in "Nachrichten"

Wenn Sie "Nachrichten" öffnen, wird eine Liste Ihrer Konten angezeigt.

Bei den ersten Elementen in der Liste, **Neue SMS erstellen** und **Neue MMS erstellen**, handelt es sich um Verknüpfungen zur direkten Erstellung neuer Nachrichten.

Ein Sternchen neben einem Konto weist darauf hin, dass seit dem letzten Öffnen des Posteingangs für dieses Konto eine neue Nachricht eingegangen ist.

# **Textnachrichten**

Eine Textnachricht wird über SMS (Short Message Service) gesendet. Sie kann bis zu 160 Zeichen umfassen (70 Zeichen, wenn Sie keine lateinischen Zeichen verwenden). Wenn Sie eine längere Nachricht erstellen, wird sie als zwei oder mehr separate Nachrichten gesendet (verkettet), aber normalerweise als eine Nachricht empfangen. Wenn Sie der Nachricht Bilder, Audio und andere Objekte hinzufügen, wird sie zu einer EMS-Nachricht.

Textnachrichten können an eine oder mehrere Personen (möglichst nicht mehr als 30 Personen) gesendet werden. Sie haben die Möglichkeit, einen Zustellungsbericht anzufordern, wenn die Textnachrichten an die Empfänger zugestellt wurden.

Der Zustellungsbericht geht auf Ihrem P910i als Textnachricht ein.

Wenn Sie die Nachricht vor dem Senden schließen, wird sie automatisch im Ordner *Entwürfe* gespeichert (es sei denn, Sie bearbeiten eine Nachricht, die sich bereits im Postausgang befindet).

**Tipp** Wenn Sie manuell (ohne "Kontakte" zu verwenden) mehrere Adressen in eine Textnachricht, Multimedia-Nachricht oder E-Mail eingeben, setzen Sie zwischen den einzelnen Adressen ein Komma.

### So verfassen und senden Sie eine Textnachricht

- 1. Wählen Sie in Machrichten die Option Neue SMS erstellen. (Sie können auch SMS > Nachricht > Neu auswählen.)
- Geben Sie die Empfängernummer ein oder tippen Sie auf An und wählen dann den bzw. die Empfänger aus der Kontaktliste aus. Wählen Sie anschließend OK.
- Verfassen Sie die Nachricht.
- 4. Gehen Sie zur Adressenregisterkarte 2 und geben Sie an, ob Sie einen Zustellungsbericht möchten oder nicht.
- 5. Tippen Sie auf Senden.

So fügen Sie Ihrer Textnachricht ein EMS-Objekt hinzu Wählen Sie anhand der Symbole am unteren Rand des Bildschirms den Typ des Objekts aus, das eingefügt werden soll.

- Tippen Sie auf , um einen der angezeigten Smileys einzufügen.
- Tippen Sie auf , um ein Bild oder eine Animation einzufügen. Die zuletzt verwendeten Bilder und Animationen werden angezeigt.
  - Tippen Sie auf Mehr, um weitere Bilder und Animationen zur Auswahl zu haben.
  - Tippen Sie auf Neu, um ein eigenes Bild zu zeichnen.
- Tippen Sie auf , um einen Klang einzufügen. Der zuletzt verwendete Klang wird angezeigt.
  - Tippen Sie auf Mehr, um weitere Klänge zur Auswahl zu haben.
- Tippen Sie auf 3, um fett formatierten Text zu schreiben.
- Tippen Sie auf AA, um die Größe des eingegebenen Texts zu ändern.

### So formatieren Sie den Text der Nachricht mithilfe von EMS-Funktionen

- 1. Markieren Sie den zu formatierenden Text.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten > Text formatieren.
- 3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Allgemein*, um *Ausrichtung* und *Schriftart* zu ändern

- Tippen Sie auf die Registerkarte Stil, um die Kontrollkästchen für den gewünschten Stil zu aktivieren: Fett, Kursiv, Unterstrichen oder Durchgestrichen.
- 5. Tippen Sie auf **OK**.

Sie können auch die oben beschriebenen Symbole [3/4] und AA verwenden.

So speichern Sie ein empfangenes EMS-Objekt

- 1. Tippen Sie auf das Objekt.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten > Objekt speichern.

## **Multimedia-Nachrichten**

MMS-Nachrichten (Multimedia Messaging Service) können Bilder, Animationen und Audio enthalten, die wie eine Präsentation mit zeitlicher Steuerung der Wiedergabe aufbereitet sind. Eine Multimedia-Nachricht wird ähnlich wie eine kleine Präsentation zusammengestellt. Eine typische Seite besteht aus einem Bild, etwas Text und Audio. Unter "Technische Daten" im Abschnitt "MMS" auf Seite 231 können Sie nachschlagen, welche Dateitypen hinzugefügt werden können.

Sie können mit dem CommuniCorder ein Bild aufnehmen und dieses mit dem Befehl **Senden als** von der Anwendung "Bilder" aus als Multimedia-Nachricht senden. Multimedia-Nachrichten

können an ein Mobiltelefon oder ein E-Mail-Konto gesendet werden.

Wie eine von Ihnen gesendete MMS empfangen wird, hängt von Ihrem MMS-Dienst und der Kompatibilität des empfangenden Telefons mit MMS-Spezifikationen ab: Telefone können beispielsweise nur Bilder, Videos und Audiodateien empfangen, die unter einem bestimmten Größenlimit liegen.

Das P910i kann Ihnen helfen, Nachrichten zu erstellen, die dem Standard entsprechen und deshalb mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Empfänger erreichen. Stellen Sie die *Inhaltswarnung* ein, um entsprechend gewarnt bzw. beschränkt zu werden. Siehe "*Registerkarten für erweiterte MMS-Einstellungen*" auf Seite 189.

**Tipp** Wenn Sie manuell (ohne "Kontakte" zu verwenden) mehrere Adressen in eine Textnachricht, Multimedia-Nachricht oder E-Mail eingeben, setzen Sie zwischen den einzelnen Adressen ein Komma

### **Eingehende Multimedia-Nachrichten**

So geben Sie eine empfangene Multimedia-Nachricht wieder

 Öffnen Sie den MMS-Posteingang und wählen Sie die neue Nachricht aus. Beim ersten Öffnen einer MMS wird diese automatisch wiedergegeben. Wenn Sie die MMS das nächste Mal öffnen, können Sie sie durch Tippen auf die Wiedergabeschaltfläche (Klappe geöffnet) oder durch Auswahl von *Wiedergabe* im Menü (Klappe geschlossen) abspielen.

### So leiten Sie eine MMS weiter

- 1. Öffnen Sie die Nachricht.
- 2. Wählen Sie im Menü Nachricht die Option Weiterleiten.
- 3. Wählen Sie auf der 🚇 Adressenregisterkarte *An* und geben Sie die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- 4. Wählen Sie Senden.

So speichern Sie ein empfangenes MMS-Objekt, beispielsweise ein Bild

- 1 Öffnen Sie die Nachricht.
- 2. Wählen Sie das zu speichernde Bild aus.
- 3. Wählen Sie Bild speichern oder Bearbeiten > Bild speichern.
- 4. Wählen Sie den Speicherort aus.
- 5. Wählen Sie Speichern.

Objekte können intern oder extern gespeichert werden. Sie können zudem zwischen dem internen Speicher und dem Memory Stick kopiert werden. Siehe "*Ordner*" auf Seite 30.


### Erstellen und Senden von Multimedia-Nachrichten

Sie können Multimedia-Nachrichten im P910i erstellen oder dazu auch den MMS-Editor auf der CD *Content and Application* verwenden

### So erstellen Sie eine neue Multimedia-Nachricht

- Wählen Sie in Nachrichten die Option Neue MMS erstellen. (Sie können auch über MMS > Nachricht > Neu oder über Nachricht > Neu in einer vorhandenen, geöffneten Nachricht eine neue MMS erstellen.)
- Tippen Sie im Dialogfeld Vorlage auswählen auf den Namen der gewünschten Vorlage und tippen Sie auf Auswählen. Mit der Vorlage Leer wird eine leere Nachricht geöffnet.

3 Nun wird die erste Seite der Nachricht angezeigt. Wählen Sie aus dem eingeblendeten Menü eine Option aus. Tippen Sie auf 🦍 , um das Menü aufzurufen, falls es nicht automatisch geöffnet wurde. Wenn Scribble hinzufügen gewählt wird, zeigt der Bildeditor einen weißen Hintergrund an, auf dem eine manuelle Grafik hinzugefügt werden kann. Der Bildeditor weist Bedienelemente für Stift.

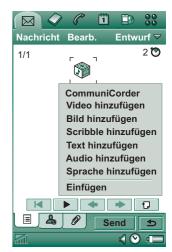

Zuschneiden, Farbe, Skalieren, Drehen und Stiftbreite auf.

- 4. Tippen Sie erneut auf , um der Nachricht Text, Audio oder eine Sprachaufzeichnung hinzuzufügen. Tippen Sie auf die Seite, um zu ihr zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , wenn Sie ändern möchten, wie lange diese Seite angezeigt werden soll. Der Standardwert beträgt 5 Sekunden
- 6. Wählen Sie *Bearbeiten > Hintergrundfarbe*, um der Nachricht einen farbigen Hintergrund zu verleihen.

- Tippen Sie auf , um der Multimedia-Nachricht eine neue Seite hinzuzufügen, auf der Sie weitere Objekte einfügen können.
- Wählen Sie Bearbeiten > Seitenfolge, um die Reihenfolge der Seiten in der Nachricht zu ändern

### So geben Sie die Telefonnummer des Empfängers an

- 1. Wählen Sie die 🚇 Adressenregisterkarte.
- 2. Tippen Sie auf *An* und wählen Sie den Empfänger aus "Kontakte" aus.

Oder:

Tippen Sie in die Zeile neben *An* und geben Sie die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

### So fügen Sie einen Anhang ein

- 1. Wählen Sie die Anhangsregisterkarte, während Sie Ihre MMS-Nachricht verfassen, und tippen Sie auf *Hinzufügen*.
- 2. Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Anhangs aus.
- 3. Wählen Sie den Anhang aus.

So senden Sie die Multimedia-Nachricht Tippen Sie auf Senden.

### Einstellungen für Multimedia-Nachrichten

Wählen Sie **Bearbeiten > Einstellungen**, um die Einstellungen für eine Multimedia-Nachricht festzulegen. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

- Nummer verbergen Verhindert, dass Ihre Nummer in der gesendeten Nachricht angezeigt wird. (Vertragsabhängig.)
- Lesebericht Fordert eine Benachrichtigung an, wenn der Empfänger Ihre Nachricht geöffnet hat.
- Zustellungsbericht Fordert eine Zustellungsbescheinigung an, wenn Ihre Nachricht an das Telefon des Empfängers zugestellt wurde.

### Bearbeiten von Multimedia-Nachrichten

Hier sehen Sie die erste Seite mit einem eingefügten Bild.

So löschen, ersetzen oder bearbeiten Sie ein eingefügtes Element Markieren Sie das eingefügte Element und wählen Sie eine Aktion.

Beim Bearbeiten des Bildes können Sie seine Größe ändern, es zuschneiden oder drehen sowie Scribble oder Text hinzufügen. Um alle Änderungen rückgängig zu machen, wählen Sie Bearbeiten > Alles rückgängig.



**Hinweis** Wenn Sie Änderungen mit "OK" bestätigt haben, können Sie diese nicht mehr rückgängig machen.

### So bearbeiten Sie die Objektzeit

Für jedes Objekt auf einer Seite können Sie bestimmen, wann es aufgerufen und wie lange es dargestellt bzw. wiedergegeben werden soll.

 Markieren Sie das Objekt, so dass es hervorgehoben dargestellt wird.

- 2. Wählen Sie Zeiteinteilung.
- Legen Sie die Verzögerung fest, wobei es sich um die Anzahl von Sekunden handelt, die vergehen, bevor ein Objekt nach dem Start der Seite angezeigt wird. Der Standardwert ist 0, also sofort anzeigen bzw. wiedergeben.
- 4. Standardmäßig wird das Objekt für die restliche *Dauer* der Seite angezeigt. Um dies zu ändern, deaktivieren Sie *Seitenzeit* und ändern Sie die Dauer in den gewünschten Sekundenwert. Der Gesamtwert von Verzögerung und Dauer kann die Seitenzeit insgesamt nicht überschreiten. Wenn Sie Video oder Audio eingefügt haben und die Seitenzeit länger ist als die Video- bzw. Audio-Spieldauer, werden das Video bzw. die Audiodatei nur einmal wiedergegeben (und nicht in der verbleibenden Seitenzeit erneut abgespielt).

Sie können auch auf tippen oder *Bearbeiten > Seitenzeit* wählen, um die Zeiteinteilung für alle Objekte auf einer Seite anzuzeigen. Tippen Sie auf die Zeitleiste, um die Einstellungen für die einzelnen Objekte zu ändern.

### So können Sie eine Vorlage hinzufügen oder löschen

- Um eine Vorlage aus einer Nachricht zu erstellen, wählen Sie Als Vorlage speichern, geben Sie der Vorlage einen Namen und tippen Sie auf OK.
- Um eine Vorlage zu löschen, tippen Sie im Dialogfeld Vorlage auswählen auf den Namen der betreffenden Vorlage und tippen Sie dann auf Löschen.

So stellen Sie die Download-Methode für Multimedia-Nachrichten ein (manuell oder automatisch)

- Tippen Sie in der Systemsteuerung auf Verbindung > Nachrichtenkonten > MMS > Auto-Laden.
  - Aus bedeutet, dass nur Header heruntergeladen werden und angezeigt werden können.
  - Nur Heimnetz bedeutet dasselbe wie Ein, gilt jedoch nur für Ihr Heimatland
  - Ein bedeutet, dass die MMS heruntergeladen wird und wie jede andere Nachricht gelesen werden kann. Es gibt keinen Zwischenschritt.

# E-Mail

### Verfassen von E-Mail

So verfassen Sie eine neue E-Mail-Nachricht Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und tippen Sie auf Nachricht > Neu.

Wenn Sie die Nachricht vor dem Senden schließen, wird sie automatisch im Ordner *Entwürfe* gespeichert (es sei denn, Sie bearbeiten eine Nachricht, die sich bereits im Postausgang befindet).

So kennzeichnen Sie eine E-Mail als dringend Wählen Sie auf der A Adressenregisterkarte die Option Hoch in der Liste Priorität aus

So geben Sie Adressen aus "Kontakte" beim Verfassen einer E-Mail ein

- 1. Wählen Sie An.
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Kontakt suchen das Kontrollkästchen für jeden Eintrag, an den Sie die E-Mail senden möchten.
- 3. Tippen Sie auf **OK**.

**Tipp** Wenn Sie manuell (ohne "Kontakte" zu verwenden) mehrere Adressen in eine Textnachricht, Multimedia-Nachricht oder E-Mail eingeben, setzen Sie zwischen den einzelnen Adressen ein Komma.

### Senden von E-Mail

So senden Sie eine E-Mail-Nachricht Wählen Sie Senden > Sofort senden

Wenn das P910i mit dem Internet verbunden ist, während Sie eine E-Mail senden, wird diese umgehend gesendet und die Verbindung zum Internet bleibt bestehen. Wenn Sie nicht bereits verbunden sind, stellt das P910i die Verbindung her und sendet anschließend die E-Mail.

**Tipp** Wenn Sie mehrere Nachrichten erstellen und kein GPRS verwenden, können Sie die Verbindungsdauer reduzieren, indem Sie die Nachrichten im **Postausgang** speichern, dann die Verbindung herstellen und alle gleichzeitig senden.

So speichern Sie eine E-Mail-Nachricht und senden sie später Wählen Sie Senden > In Postausgang speichern.

So verschieben Sie eine E-Mail-Nachricht vom "Postausgang" in "Entwürfe"

Tippen Sie in der Nachrichtenliste im **Postausgang** links neben die E-Mail (ein Häkchen wird angezeigt) und wählen Sie **Nachricht > In Entwürfe verschieben**.

Wenn Sie die Nachricht schließen, bevor Sie sie senden, wird sie automatisch im Ordner *Entwürfe* gespeichert (es sei denn, sie wurde im Postausgang erstellt).

### Festlegen von E-Mail-Einstellungen

Wählen Sie **Bearbeiten > Einstellungen**, um das Einstellungsdialogfeld zu öffnen.

- E-Mail-Konto Das zurzeit von Ihnen verwendete E-Mail-Konto.
- Karte immer anhängen Der in "Kontakte" als Eigene Karte festgelegte Eintrag wird Ihren E-Mail-Nachrichten angehängt.

- Antwort immer mit Originaltext Der Inhalt der E-Mail, auf die Sie antworten, wird immer in die neue E-Mail eingeschlossen.
- Signatur Ihre E-Mail-Nachrichten werden mit der hier eingegebenen Unterschrift beendet.

### Anhänge hinzufügen

So fügen Sie einen Anhang an eine E-Mail-Nachricht an

- Wählen Sie auf der Registerkarte für Anhänge die Option Hinzufügen.
- 2. Wählen Sie den Typ des Anhangs aus, der hinzugefügt werden soll, und wählen Sie anschließend das Objekt aus.

### Als E-Mail senden

Sie können den geöffneten Eintrag einer E-Mail aus Multimedia-Anwendungen, Dokument-Editoren, sowie den Anwendungen "Internet", "Kalender", "Kontakte", "Aufgaben" und "Jotter" als Anhang hinzufügen. Sie können diesen Dienst verwenden, wenn die Option **Senden als** im Hauptmenü der Anwendung verfügbar ist.

So hängen Sie einen Kalendereintrag an eine E-Mail-Nachricht an

- Öffnen Sie den Eintrag im Kalender und wählen Sie Kalender > Senden als
- 2. Wählen Sie E-Mail > OK.

 Stellen Sie die E-Mail-Nachricht fertig und wählen Sie Senden.

### So hängen Sie einen Kontakt an eine E-Mail-Nachricht an

- Öffnen Sie die Kontaktinformationen für den Kontakt, den Sie senden möchten, und wählen Sie Kontakte > Senden als.
- 2. Wählen Sie E-Mail > OK.
- Stellen Sie die E-Mail-Nachricht fertig und wählen Sie Senden.

### Empfangen von E-Mail

E-Mails müssen von dem E-Mail-Server im Internet oder Ihrem Büro abgerufen werden. Dies kann manuell über die Funktion **Senden & Empfangen** geschehen oder automatisch erfolgen, indem das P910i zur Überprüfung auf Nachrichten zu bestimmten Zeiten eingerichtet wird.

Wenn Sie eine E-Mail weiterleiten, können Sie wählen, ob der Anhang ebenfalls weitergeleitet werden soll. Durch umfangreiche Anhänge nimmt die Größe der E-Mail zu, wodurch sich auch die zum Senden dieser E-Mail erforderliche Verbindungsdauer erhöht.

### Empfangen von Anhängen

Anhänge zu einer E-Mail-Nachricht werden auf der Registerkarte angezeigt. Durch das Symbol neben einem Anhang in der Liste wird die Art des Anhangs gekennzeichnet. Zum Anzeigen eines Anhangs benötigen Sie einen Viewer für den betreffenden Dateityp. Das P910i enthält Viewer für Microsoft Word-, Excel- und Adobe Acrobat PDF-Dateien.

### So speichern Sie einen Anhang, beispielsweise ein Bild

- 1. Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf die Registerkarte ❷.
- Wählen Sie den Anhang aus. Dadurch wird die Anwendung "Bilder" aufgerufen.
- 3. Wählen Sie Bilder > Speichern.
- 4. Bestimmen Sie, wo die Nachricht gespeichert werden soll.
- 5. Wählen Sie Speichern.

Objekte können intern oder extern gespeichert werden. Sie können zudem zwischen dem internen Speicher und dem Memory Stick kopiert werden. Siehe "*Ordner*" auf Seite 30.

### Herunterladen

Sie müssen umfangreiche Nachrichten nicht herunterladen, sondern können stattdessen nur den Header empfangen. Im Header sind Betreffzeile, Absenderinformationen und Datum, jedoch nicht die gesamte Nachricht enthalten.

### So geben Sie ein Größenlimit für E-Mail an, bei dessen Überschreitung Sie nur einen Header empfangen

- 1. Wählen Sie Systemsteuerung > Verbindung > Nachrichtenkonten >
  - E-Mail > gewünschtes Konto > Bearbeiten.
- 2. Wählen Sie Posteingang.
- 3. Wählen Sie eine Option aus der Liste Download aus.

In der Liste der Nachrichten sind Header mit gekennzeichnet.

### So laden Sie die vollständige Nachricht herunter

- 1. Wählen Sie in der Liste der Nachrichten den Header aus.
- 2. Das Dialogfeld Herunterladen, Ja/Nein wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Ja.

### So laden Sie eine Reihe von Nachrichten herunter

- Aktivieren Sie in der Liste der Nachrichten das Kontrollkästchen links von jedem Eintrag (ein Häkchen wird angezeigt).
- 2. Wählen Sie Senden & Empfangen.

#### Löschen von Nachrichten

Nachrichten können sowohl lokal als auch auf Ihrem E-Mail-Server gelöscht werden.

#### So löschen Sie eine Nachricht lokal

- Aktivieren Sie in der Liste der Nachrichten das Kontrollkästchen links neben dem jeweiligen Nachrichten-Header
- 2. Wählen Sie Nachricht > Lokal löschen.
- 3. Wählen Sie Ja.

Nachrichtentext und Anhänge werden gelöscht, aber der Header bleibt vorhanden. Sie können die Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt erneut herunterladen.

### So löschen Sie Nachrichten sowohl lokal als auch auf dem E-Mail-Server

- Aktivieren Sie in der Liste der Nachrichten das Kontrollkästchen links neben dem jeweiligen Nachrichten-Header.
- 2. Wählen Sie Nachricht > Nachricht löschen.
- 3. Wählen Sie **Ja**.

Die Nachricht wird im P910i und auf dem E-Mail-Server gelöscht und ist in Ihrer Nachrichtenliste nicht länger sichtbar.

### Automatisches Herunterladen von E-Mail

Sie können einen Zeitplan erstellen, nach dem Ihre E-Mail-Nachrichten automatisch zu bestimmten Zeiten heruntergeladen werden.

#### So laden Sie Ihre E-Mail-Nachrichten automatisch herunter

- Wählen Sie Systemsteuerung > Verbindung > Nachrichtenkonten > E-Mail.
- Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto aus und tippen Sie dann auf Bearbeiten.
- 3. Wählen Sie Posteingang > Zeitplan.
- Stellen Sie den Zeitpunkt oder das Intervall für einen planmäßigen Download ein und wählen Sie OK.

### Trennen und Herstellen einer Verbindung

Ist das P910i bereits mit dem Internet verbunden, wenn Sie eine E-Mail senden, bleibt die Verbindung nach dem Senden bestehen. Wenn das P910i vor dem Senden einer E-Mail nicht verbunden ist, wird die Verbindung hergestellt, die Nachricht gesendet und die Verbindung anschließend getrennt.

Hinweis Sie können Textnachrichten senden, während Sie mit dem Internet verbunden sind. Wenn Ihre Verbindung vom Typ CSD oder HSCSD ist, muss sie getrennt werden, damit Sie jemanden anrufen oder selbst angerufen werden können. Wenn Ihre Verbindung vom Typ GPRS ist, kann sie ausgesetzt werden, damit Sie jemanden anrufen oder angerufen werden

können. Möglicherweise müssen Sie die Datenaktivität (Laden einer Webseite, Abrufen von E-Mail) wiederholen, nachdem das Gespräch beendet wurde.

Wenn das P910i keine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellen kann, schlägt der automatische Download fehl und neben dem E-Mail-Konto wird 👪 angezeigt.

Ein planmäßiger Download schlägt fehl, wenn gerade ein Sprachanruf geführt wird. Er kann u. U. fehlschlagen, wenn eine Verbindung über einen anderen ISP, d. h. über ein anderes Internetkonto als für das E-Mail-Konto angegeben, läuft.

Wenn E-Mail-Nachrichten bei einem geplanten Download nicht heruntergeladen werden können, werden sie bei der nächsten erfolgreichen Verbindungsherstellung heruntergeladen.

# Weitere Informationen zu "Nachrichten"

### Suchen von Nachrichten

Sie können sowohl in der Kontenliste als auch in der Nachrichtenliste mithilfe des Befehls **Suchen** die Betreffzeile, die Absenderinformationen, den Nachrichtentext und die Datumsangaben durchsuchen.

In einer geöffneten Nachricht wird durch den Befehl "Suchen" der Nachrichtentext durchsucht und der gefundene Text markiert.

Sie können nur vollständig heruntergeladene E-Mail-Nachrichten durchsuchen.

### Senden & Empfangen

So rufen Sie Nachrichten für ein bestimmtes Konto ab bzw. senden sie

- 1. Wählen Sie Machrichten.
- Wählen Sie das gewünschte Konto (z. B. MMS oder E-Mail) aus.
- 3. Wählen Sie Senden & Empfangen.

So rufen Sie Nachrichten für alle Ihre Konten ab bzw. senden sie

- 1. Wählen Sie Machrichten.
- Wählen Sie Nachricht > Senden & Empfangen. Alle nicht gesendeten Nachrichten im Postausgang werden jetzt gesendet und neue, noch nicht heruntergeladene Nachrichten werden auf das P910i heruntergeladen.

**Hinweis** Wenn das E-Mail-Konto so konfiguriert ist, dass auf den Mail-Server über eine sichere Verbindung zugegriffen wird (siehe "Sichere Token" auf Seite 195), muss die Klappe geöffnet sein, wenn Sie **Senden & Empfangen** verwenden.
Bei geschlossener Klappe wird eine Fehlermeldung angezeigt.

### Als gelesen und ungelesen markieren

Mit Befehlen im Menü *Bearbeiten* können Sie empfangene Nachrichten als gelesen oder ungelesen markieren. Zudem können Sie das P910i so einstellen, dass nur ungelesene Nachrichten angezeigt werden. Wenn Sie für Ihr E-Mail-Konto als Verbindungstyp *IMAP* ausgewählt haben, wird der Lesestatus der Nachrichten auf dem Server aktualisiert, wenn Sie das nächste Mal den Befehl *Senden & Empfangen* verwenden.

Falls Sie den Lesestatus für die Nachrichten auf dem Server geändert haben, etwa von Ihrem PC aus, wird der Lesestatus auf dem P910i entsprechend geändert.

Informationen zur Auswahl des Verbindungstyps finden Sie unter "Einstellungen auf der Registerkarte "Grundeinstellungen" für E-Mail-Konten" auf Seite 185.

Hinweis Wenn Sie den Verbindungstyp ändern, wird Ihr Posteingang geleert. Verwenden Sie den Befehl Senden & Empfangen, um Ihre E-Mail-Nachrichten erneut herunterzuladen.

### Vollbildansicht

Verwenden Sie den Befehl **Bearbeiten > Vollbild**, um E-Mail- und MMS-Nachrichten in der Vollbildansicht anzuzeigen. E-Mail-Nachrichten können in der Vollbildansicht auch bearbeitet werden. Wie Sie das P910i so einstellen, dass E-Mail-Nachrichten standardmäßig in der Vollbildansicht geöffnet werden, können Sie unter "Einstellungen auf der Registerkarte "Posteingang" für E-Mail-Konten" auf Seite 185 nachlesen. Anweisungen zur Wiedergabe von MMS-Nachrichten im Vollbildmodus finden Sie unter "Registerkarten für erweiterte MMS-Einstellungen" auf Seite 189.

### Speichern von Kontaktinformationen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, können Sie die Kontaktinformationen des Absenders speichern.

So speichern Sie die Absenderinformationen
Tippen Sie auf der Adressenregisterkarte der Nachricht auf Von.

Hinweis Wenn Sie eine Adresse aus einer E-Mail speichern, die von Ihrem Firmen-PC synchronisiert wurde, wird der geschäftliche Teil der Adresse und nicht die vollständige Internet-Adresse in "Kontakte" gespeichert. Wenn der geschäftliche Teil der Adresse keine Internetadresse (z. B. eine X.400-Adresse oder nur der Name des Absenders) darstellt, können Sie ihn verwenden, um E-Mails von Ihrem synchronisierten Konto zu senden. Sie können ihn jedoch nicht in E-Mails verwenden, die Sie direkt vom P910i senden.

# Herstellen und Trennen der Verbindung zum Internet

So trennen Sie die Verbindung zum Internet

- Wählen Sie das Verbindungssymbol (HSCSD/CSD oder GPRS ) in der Statusleiste aus.
- 2. Wählen Sie im Popup-Menü Trennen.
- Das Dialogfeld Möchten Sie die Internetverbindung trennen? Ja/ Nein wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie Ja.

# Wenn Ihr Service-Provider oder Netz nicht verfügbar ist

Manchmal kann eine Nachricht nicht gesendet werden, weil das P910i keine Verbindung zum Netz herstellen kann. Überprüfen Sie, ob die Nachrichtenkonto- und Internetkontoinformationen in der Systemsteuerung korrekt sind.

Wenn Sie sowohl GPRS- als auch DFÜ-Internetkonten verwenden, versuchen Sie, die E-Mail-Nachricht über ein Konto eines anderen Typs zu senden. GPRS-Internetkonten verwenden das GPRS-Netz und DFÜ-Internetkonten das GSM-Netz.

### Synchronisierte E-Mail

Wenn Sie eine Synchronisierung mit dem PC einrichten, wird automatisch ein Konto für synchronisierte E-Mail-Nachrichten auf dem P910i erstellt und mit gekennzeichnet. Sie können mehrere Konten für synchronisierte E-Mails besitzen, jedoch nur eines pro PC. Wenn Sie eine E-Mail als PC-Mail senden, wird die Nachricht über den PC gesendet, nachdem das P910i mit dem PC synchronisiert wurde.

Wenn Sie ein POP- oder IMAP-Konto einrichten, das auf denselben Mailserver zugreift, enthalten beide Konten dieselben Nachrichten. Beachten Sie, dass keine Verbindung zwischen den Konten besteht; die Kopien in jedem Konto sind getrennt.

### Gebietsinformationen

Gebietsinformationsnachrichten sind Textnachrichten, die an alle Abonnenten in einem bestimmten Netzbereich gesendet werden. Dazu zählen beispielsweise lokale Verkehrsnachrichten. Wenn Sie eine Gebietsinformationsnachricht empfangen, wird die Nachricht automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Info-Nachricht schließen, wird sie im Posteingang für *Gebietsinfo* gespeichert, bis sie durch eine neue, in demselben Kanal empfangene Nachricht überschrieben wird. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider, um weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Gebietsinformationsdiensten und der Nummerierung von Gebietsinformationskanälen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter "Registerkarte "Gebiet"" auf Seite 190.

# **Kontakte**

"Kontakte" ähnelt einem Adressbuch, in dem Sie Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere nützliche Informationen speichern können.

Auch auf die SIM-Karteninformationen kann von hier aus zugegriffen werden. SIM-Einträge können in "Kontakte" und Kontakteinträge auf die SIM-Karte kopiert werden. Auf manchen SIM-Karten wurden vom Netzbetreiber Informationsund Service-Nummern gespeichert. Diese Nummern sind für den Zugriff auf Informationen und Dienste nützlich und sie sind von "Kontakte" aus verfügbar.

Sie können den Inhalt von "Kontakte" mit einer der vom P910i unterstützten PIM-Anwendungen auf Ihrem PC synchronisieren. Siehe "*Synchronisierung und Sicherung*" auf Seite 159.

# Verwenden von "Kontakte" bei geschlossener Klappe

Bei geschlossener Klappe können Sie Anrufe tätigen und Textoder Multimedia-Nachrichten senden Bei geschlossener Klappe gibt es für "Kontakte" zwei Ansichten

**Listen-** Eine alphabetische Liste der Kontakte. Die

ansicht Listenansicht stellt den Ausgangspunkt zum Suchen

von Kontakten dar.

**Detail-** Die Daten eines Kontakts.

ansicht

### Menüs

Sowohl in der Listen- als auch in der Detailansicht können Sie mit auf bestimmte Kontaktfunktionen des P910i zugreifen. Die Optionen variieren je nach Situation.

### Menüoptionen in der Listenansicht

- SIM Kontakte auf der SIM-Karte anzeigen
- Eigene Karte senden Ihre eigene Visitenkarte (siehe "Erstellen der eigenen Karte" auf Seite 121) über Infrarot oder Bluetooth senden
- Suchen Nach einem bestimmten Kontakt suchen
- Löschen rückgängig Den zuletzt gelöschten Kontakt wiederherstellen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn etwas rückgängig gemacht werden kann.
- $\bullet \quad \textit{\#Anwendungen} Anwendungslistenansicht aufrufen$

### Menüoptionen in der Detailansicht

Menüoptionen in der Detailansicht: (Verfügbarkeit ist davon abhängig, welches Kontaktdetail markiert ist, z. B. die Mobiltelefonnummer.)

- SMS senden Eine Textnachricht an den aktiven Kontakt senden
- MMS senden Eine Multimedia-Nachricht an den aktiven Kontakt senden
- Anrufen Aktiven Kontakt anrufen
- Senden als Aktiven Kontakt über Infrarot oder Bluetooth senden
- Kontakt löschen Aktiven Kontakt löschen
- # Anwendungen Anwendungslistenansicht aufrufen

### Menüoptionen in SIM

- Alle anzeigen Zur Kontaktliste wechseln
- Service-Nummern Zeigt die Service-Nummern auf der SIM-Karte an. Diese Option wird nur angezeigt, wenn auf der SIM-Karte Service-Nummern gespeichert sind.
- Informationsnummern Es gilt dasselbe wie für Service-Nummern
- Suchen Nach einem bestimmten Kontakt suchen
- # Anwendungen Anwendungslistenansicht aufrufen

# Auswählen eines Kontakts bei geschlossener Klappe

So wählen Sie einen Kontakt aus

- 1. Wählen Sie .
- 2. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Blättern Sie nach unten zum gewünschten Kontakt.
  - Drücken Sie eine Zifferntaste. Der erste Kontakt, der dem ersten Buchstaben der Taste entspricht, wird angezeigt.
     Geben Sie zum Weitersuchen mithilfe der Tasten weitere Buchstaben ein.
  - Wählen Sie Suchen im Menü und suchen Sie nach dem Kontakt
- Markieren Sie einen Kontakt und drücken Sie den Jog Dial oder drücken Sie OK, um die Detailansicht für einen Kontakt aufzurufen

Um zur Listenansicht zurückzukehren, drücken Sie ≤ .

**Hinweis** Um einen Kontakt im SIM-Telefonbuch anzurufen, wählen Sie **SIM** aus dem Optionsmenü aus. Wenn auf der SIM-Karte Service- oder Informationsnummern gespeichert sind, können Sie auch auf diese zugreifen.

### So tätigen Sie einen Anruf

- 1. Wählen Sie eine Telefonnummer aus.
- 2. Drücken Sie den Jog Dial oder drücken Sie  $\bigcirc$  OK . Oder
- 1. Wählen Sie eine Telefonnummer aus.
- 2. Wählen Sie Anrufen aus dem Optionsmenü.

#### So senden Sie eine Textnachricht

- 1. Wählen Sie eine Telefonnummer aus.
- 2. Wählen Sie SMS senden aus dem Optionsmenü.

### So senden Sie eine Multimedia-Nachricht

- 1. Wählen Sie eine Telefonnummer aus.
- 2. Wählen Sie *MMS senden* aus dem Optionsmenü.

### So fügen Sie einen Kontakt hinzu

Sie können einen neuen Kontakt anhand der Informationen aus einem Sprachanruf oder einer Nachricht erstellen, den bzw. die Sie vor kurzem erhalten haben. Siehe auch "In Kontakte aufnehmen" auf Seite 60.

- 1. Wählen Sie *Ja*, wenn Sie gefragt werden, ob Sie Kontakte hinzuzufügen möchten.
- Geben Sie den Kontaktnamen ein und bearbeiten Sie ggf. die Nummer.

### So löschen Sie einen Kontakt

- 1. Wählen Sie den Kontakt aus.
- 2. Wählen Sie Kontakt löschen aus dem Optionsmenü.
- Um einen gelöschten Kontakt wiederherzustellen, wählen Sie Löschen rückgängig aus dem Optionsmenü.

# Verwenden von "Kontakte" bei geöffneter Klappe

Öffnen Sie die Klappe und tippen Sie auf oder wählen Sie Kontakte im Anwendungs-Launcher aus, um "Kontakte" zu öffnen.

Bei geöffneter Klappe gibt es für "Kontakte" drei Ansichten:

Listenansicht	Eine alphabetische Liste der Kontakte. Die
	Listenansicht stellt den Ausgangspunkt zum

Suchen von Kontakten dar.

**Detailansicht** Die Daten eines Kontakts.

Bearbeitungsansicht

Die Kontaktinformationen werden so angezeigt,
dass Sie Informationen hinzufügen und ändern

können.

Über die Registerkarten unten in der Listenansicht lassen sich Informationen schnell auffinden. Um den ersten Eintrag zu markieren, der mit dem ersten Buchstaben auf einer Registerkarte beginnt, tippen Sie einmal auf die Registerkarte.

Um den ersten Eintrag zu markieren, der mit dem zweiten Buchstaben auf der Registerkarte beginnt, tippen Sie erneut darauf. Tippen Sie noch einmal für den dritten Buchstaben auf der Registerkarte.



### Anrufen bei geöffneter Klappe

So öffnen Sie "Kontakte"

Tippen Sie auf oder wählen Sie *Kontakte* im Anwendungs-Launcher .

### So tätigen Sie einen Anruf

- 1. Wechseln Sie ggf. den Ordner über das Menü Ordner.
- Blättern Sie nach unten zum gewünschten Kontakt. Wenn die Kontaktliste lang ist, wählen Sie zuerst eine Registerkarte unten in der Ansicht.
- Wählen Sie den Kontakt aus, um die Kontaktinformationen anzuzeigen.
- Je nachdem, welche Funktion Sie ausführen möchten, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
  - Wählen Sie en oder in oder die Telefonnummer, um einen Anruf zu tätigen.
  - Wählen Sie oder die E-Mail-Adresse, um eine E-Mail zu senden.

- Wählen Sie oder die URL, um eine Webseite zu öffnen.
- Wählen Sie , um eine Multimedia-Nachricht zu senden.

### Verwenden von Service- und Informationsnummern

So rufen Sie eine auf der SIM-Karte gespeicherte Serviceoder Informationsnummer an

- 1. Wählen Sie im Ordnermenü SIM.
- Wählen Sie Kontakte > Informationsnummern/Service-Nummern und wählen Sie eine Telefonnummer bzw. eine Unterkategorie und dann eine Telefonnummer aus.
- 3. Wählen Sie Anrufen.

# Erstellen und Bearbeiten von Kontakten

Sie können die Kontakte nach Vornamen, Nachnamen oder Firma sortieren. Die Kontakteinträge können auch nach Ordner gefiltert werden, wie beispielsweise **Geschäftlich** oder **Privat**.

#### So erstellen Sie einen neuen Kontakt

- 1. Wählen Sie Kontakte > Neu.
- 2. Geben Sie die gewünschten Informationen ein. Treffen Sie ggf. eine Auswahl aus den Dropdown-Menüs.

**Hinweis** Speichern Sie Mobiltelefonnummern als solche. Ansonsten sind sie nicht verfügbar, wenn Sie Textnachrichten an diese Mobiltelefonnummern versenden möchten.

### So fügen Sie einem Kontakt ein Feld hinzu

- 1. Wählen Sie den Kontakt aus.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten > Kontakt bearbeiten.
- 3. Wählen Sie Bearbeiten > Feld hinzufügen.
- Wählen Sie das hinzuzufügende Feld aus der Dropdown-Liste aus.
- 5. Tippen Sie auf Hinzufügen.

### So fügen Sie eine DTMF-Tonsequenz hinzu

 Wählen Sie ein Feld aus und stellen Sie es auf Telefon (p) ein. Fügen Sie ggf. ein neues Feld hinzu.  Geben Sie ein p gefolgt von den Tonziffern ein. Geben Sie ein p ein, um eine Pause einzufügen.
 Die Tonsequenz muss mit einem "p" beginnen, damit das Telefon sie als solche erkennt.

### So senden Sie eine DTMF-Tonsequenz während eines Anrufs

- Öffnen Sie während eines Anrufs die Detailansicht des Kontakts.
- 2. Tippen Sie bei der Tonsequenz auf a.

Weitere Informationen zu DTMF-Tönen finden Sie unter "Steuern von Tonwahldiensten" auf Seite 55.

### So fügen Sie einen Sprachwahlbefehl hinzu Kontakte, für die ein Sprachwahlbefehl vorhanden ist, werden im Ordnermenü unter Sprachbefehle aufgeführt.

- 1. Wählen Sie am unteren Rand des Bildschirms.
- 2. Wählen Sie eine Nummer aus.
- Tippen Sie auf Aufzeichnen und zeichnen Sie nach dem Signal einen Sprachbefehl auf.
- Tippen Sie auf Wiedergeben, um sich von der Qualität der Aufnahme zu überzeugen.
- Um einen Sprachbefehl zu entfernen, wählen Sie Löschen.

### So fügen Sie einem Kontakt eine Notiz hinzu

1. Wählen Sie 🔲 .

- 2. Geben Sie den Text ein.
- Wenn Sie nicht möchten, dass die Notiz einbezogen wird, wenn Sie den Kontakt senden, übertragen oder synchronisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästehen *Privat*.

### So fügen Sie einem Kontakt ein Foto oder ein anderes Bild hinzu

- 1. Wählen Sie die Registerkarte für die Fotoansicht
- 2. Tippen Sie auf den Bildbereich.
- 3. Wechseln Sie ggf. den Ordner.
- 4. Wählen Sie das zu verwendende Bild aus.
- 5. Tippen Sie auf **Senden**.
- Um ein Bild zu ändern, wählen Sie das Bild aus und tippen Sie dann auf Bild ersetzen.
- Um ein Bild zu entfernen, wählen Sie das Bild aus und tippen Sie dann auf Bild löschen.

# So richten Sie einen individuellen Rufton für einen Kontakt ein

Kontakte, für die ein individueller Rufton eingerichtet ist, werden im Ordnermenü unter *Persönlicher Rufton* aufgeführt.

- 1. Wählen Sie unter *Rufton* im Dropdown-Menü *Ton suchen* aus.
- 2. Wechseln Sie ggf. den Ordner.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Audioeffekt aus.
- 4. Tippen Sie auf ▶ und ▶ , um die Melodie anzuhören.

Tippen Sie auf Auswählen, um diese Melodie für den Kontakt festzulegen.

**Hinweis** Der ausgewählte Rufton ertönt nur dann, wenn das Netz CLI zur Anruferidentifizierung bietet, so dass der Kontakt erkannt werden kann; andernfalls wird die Standardmelodie wiedergegeben.

**Hinweis** Sollte die für diesen Kontakt gewählte Melodie zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht oder verschoben werden, ertönt wieder die Standardmelodie.

#### So ändern Sie die Daten eines Kontakts

- 1. Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie Bearbeiten > Kontakt bearbeiten oder tippen Sie auf die Registerkarte.
- Ändern Sie die gewünschten Informationen. Treffen Sie ggf. eine Auswahl aus den Dropdown-Menüs.

#### So löschen Sie einen Kontakt

- Wählen Sie den Kontakt aus.
- 2. Wählen Sie Kontakte > Kontakt löschen.

### So erstellen oder bearbeiten Sie einen Kontakt auf der SIM-Karte

- 1 Wählen Sie im Ordnermenii SIM
- Erstellen oder bearbeiten Sie den Kontakt wie oben beschrieben.

Für SIM-Kartenkontakte stehen jedoch nicht alle Optionen zur Verfügung.

### Verwalten von Kontakten

Mit dem Kontaktmanager können Sie Kontakte zwischen Ordnern verschieben, als Vcard an ein anderes Gerät senden oder löschen. Zudem können Sie den Kontaktmanager verwenden, um Kontakte auf der SIM-Karte zu senden oder zu löschen.

Informationen dazu, wie Sie Kontakte von einem anderen Gerät empfangen können, finden Sie unter "Senden und Empfangen von Objekten" auf Seite 33.

### So verschieben, senden oder löschen Sie einen Kontakt

- 1. Wählen Sie Kontakte > Kontaktmanager.
- 2. Wählen Sie den zu verwaltenden Kontakt aus. (Wechseln Sie ggf. den Ordner über das Menü Ordner.) Wenn Sie Alle wählen, werden die Kontakte aus allen Ordnern mit Ausnahme derer auf der SIM-Karte angezeigt. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Alle auswählen werden alle Kontakte im aktuellen Ordner ausgewählt)
- 3. Wählen Sie Senden/Verschieben/Löschen.
- Folgen Sie den Anweisungen; wählen Sie zum Beispiel einen Ordner oder eine Sendemethode aus.
- 5. Tippen Sie auf **OK** oder **Ja**, um die Aktion zu bestätigen.

# So suchen Sie einen Eintrag, der einen bestimmten Text enthält

- 1. Tippen Sie auf Kontakte > Suchen.
- Geben Sie die Textzeichenfolge ein, nach der Sie suchen möchten
- Wählen Sie entweder In allen Feldern oder In Namen & Firma und tippen Sie auf Suchen.
- 4. Nach Abschluss der Suche werden alle Ergebnisse angezeigt.

Hinweis Die Suchfunktion unterscheidet nicht zwischen Großund Kleinschreibung und Sie müssen kein ganzes Wort eingeben, um einen übereinstimmenden Eintrag zu finden.

# Kopieren von Kontakten auf die SIM-Karte und von der SIM-Karte

Sie können auch Informationen zwischen der Kontaktliste und der SIM-Karte kopieren.

### So kopieren Sie Kontakte von der SIM-Karte

- 1. Wählen Sie SIM im Ordnermenü rechts in der Menüleiste aus.
- Wählen Sie Bearbeiten > Alle in Kontakte kopieren, um alle SIM-Einträge zu kopieren.

Oder

Tippen Sie auf einen SIM-Eintrag, um ihn zu öffnen, und wählen Sie *Bearbeiten > In Kontakte kopieren*, um den ausgewählten SIM-Eintrag zu kopieren.

### So kopieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte

- 1. Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten > Auf SIM-Karte kopieren.
- Wenn der Kontakt mehrere Telefonnummern umfasst, wird jede Nummer als eigener Eintrag im SIM-Telefonbuch gespeichert.
- 4. Tippen Sie auf OK.

# Erstellen der eigenen Karte

Sie können eine elektronische Visitenkarte erstellen, die Ihre Kontaktinformationen enthält, einschließlich Notizen und Foto. Diese Karte können Sie dann an ein anderes Gerät senden.

### So erstellen Sie Ihre eigene Visitenkarte

- 1. Tippen Sie auf Kontakte > Neu und geben Sie Ihre Daten ein.
- 2. Wählen Sie Kontakte > Als eigene Karte festlegen.

**Tipp** Eine eigene Karte kann ebenfalls erstellt werden, indem Sie die Detailansicht eines Kontakts aufrufen und die Menüoption Als eigene Karte festlegen wählen.

### So senden Sie Ihre eigene Karte

- Öffnen Sie die Listenansicht und wählen Sie Kontakte > Eigene Karte senden.
- 2. Senden Sie die Karte mit dem Befehl Senden als.

Weitere Informationen zum Senden von Objekten finden Sie unter "Senden und Empfangen von Objekten" auf Seite 33.

So zeigen Sie Ihre eigene Karte an oder bearbeiten sie

Wählen Sie Kontakte > Eigene Karte anzeigen.

# Einstellungen

### Registerkarte "Kontakte"

So sortieren Sie die Kontaktliste und zeigen die bevorzugte Telefonnummer an

- 1. Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Sortieroption (Vorname, Nachname oder Firma) und tippen Sie auf **OK**.
- Wenn Sie möchten, dass eine Telefonnummer neben dem Namen in der Listenansicht angezeigt wird, aktivieren Sie Bevorzugte Telefonnummer anzeigen.
  - Wenn keine bevorzugte Nummer für den Kontakt definiert wurde, wird die erste Telefonnummer verwendet.
- 4. Tippen Sie auf OK.

So ändern Sie die bevorzugte Telefonnummer

- 1. Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Wählen Sie Bearbeiten > Kontakt bearbeiten.

- 3. Wählen Sie Bearbeiten > In Liste anzeigen.
- Wählen Sie die Nummer aus, die in der Liste angezeigt werden soll.
- 5. Tippen Sie auf **OK**.

**Hinweis** Wenn keine Nummer angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass **Bevorzugte Telefonnummer anzeigen** in den Einstellungen aktiviert ist.

# Kalender

Mit dem Kalender können Sie Termine und Ereignisse verwalten und Erinnerungsalarme für die Einträge einstellen. Erinnerungen werden durch 🔀 symbolisiert.

### Verschiedene Ansichten

Bei geöffneter Klappe können Sie Ihre Kalendereinträge in drei verschiedenen Ansichten anzeigen: Tag, Woche und Monat. Bei geschlossener Klappe wird die Tagesansicht angezeigt.

### So ändern Sie die Ansicht bei geöffneter Klappe

- Tippen Sie auf 🔳, um die Tagesansicht anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Wochenansicht anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Monatsansicht anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um in der dargestellten Ansicht zum heutigen Tag zu navigieren.

Wenn Sie in der Wochenansicht auf einen Eintrag tippen, werden Betreff und Uhrzeit für diesen Eintrag angezeigt.

So navigieren Sie in der aktuellen Ansicht vor oder zurück Tippen Sie in der Symbolleiste am unteren Rand des Bildschirms auf den linken oder den rechten Pfeil. Sie können auch den Jog Dial drehen.

# So navigieren Sie in der aktuellen Ansicht zu einem bestimmten Datum

Tippen Sie oben in der Anzeige auf die Tages-, Wochen- oder Monatsüberschrift, um einen Popup-Kalender anzuzeigen, in dem Sie ein bestimmtes Datum auswählen können.

# Erstellen von Kalendereinträgen

So erstellen Sie einen neuen Kalendereintrag

- Wählen Sie Kalender > Neu aus und geben Sie eine Kurzbeschreibung des Eintrags ein. Dies ist die im Kalender angezeigte Beschreibung.
- Tippen Sie in der Menüleiste auf die Option Keine Kategorie (das Ordnermenü) und wählen Sie dann einen Ordner aus, in dem der Eintrag gespeichert werden soll.
- 3. Geben Sie auf der Detailseite weitere Informationen ein.
  - Typ Geben Sie an, ob es sich bei dem Eintrag um einen Termin, eine Erinnerung oder um ein ganztägiges Ereignis handelt.

- Datum Wählen Sie das Datum aus, um einen Kalender anzuzeigen, in dem Sie ein Datum für den Eintrag angeben können.
- Uhrzeit Geben Sie die Anfangs- und Endzeit für den Eintrag an.
- Ort Geben Sie einen Ort an oder wählen Sie einen bereits zuvor verwendeten Ort aus.
- Alarm Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das P910i Sie akustisch an den Eintrag erinnern soll. Wählen Sie die Uhrzeit und das Datum für die Einstellung aus.
- Wiederholung Geben Sie an, ob der Eintrag wiederholt werden soll oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie im Folgenden.
- Privat Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie verhindern möchten, dass der Eintrag bei einer Synchronisierung mit einem anderen Gerät, etwa Ihrem PC, von anderen Personen gesehen werden kann.
- 4. Wählen Sie die Registerkarte für Notizen, wenn Sie eine Anmerkung zu diesem Eintrag machen möchten.
- 5. Wählen Sie 🔁, um den Eintrag zu speichern und zu schließen

Löschen Sie regelmäßig alte Einträge, um Speicherplatz freizugeben.

### So erstellen Sie wiederholt auftretende Einträge

- 1. Öffnen Sie den Eintrag und wählen Sie Wiederholung aus.
  - Legen Sie für die Wiederholung Täglich, Wöchentlich, Monatlich nach Datum, Monatlich nach Tag, Jährlich nach Datum oder Jährlich nach Tag fest.
  - Intervall Geben Sie die Häufigkeit des Ereignisses an.
     Beispielsweise geben Sie durch die Auswahl von
     Wöchentlich und Intervall 2 an, dass das Ereignis alle zwei
     Wochen am angegebenen Tag stattfindet.
  - Dauerhaft/Bis Geben Sie eine zeitliche Grenze für den Alarm an oder legen Sie fest, dass das Ereignis dauerhaft ist.
- Tage auswählen Für sich wöchentlich wiederholende Ereignisse kann angegeben werden, dass sie zwei- oder mehrmals pro Woche stattfinden. Sie können z. B. angegeben, dass Sie mit einem Freund jeden Dienstag und Donnerstag zum Mittagessen gehen.

**Hinweis** Ganztägige Ereignisse können nicht wiederholt werden.

### So bearbeiten Sie einen Eintrag

- Öffnen Sie den Eintrag, indem Sie im Kalender darauf tippen.
- 2. Nehmen Sie die Änderungen vor, wie oben angegeben.

# Verwalten von Kalendereinträgen

So suchen Sie einen bestimmten Eintrag

- 1. Wählen Sie Kalender > Suchen.
- 2. Geben Sie im angezeigten Menü einen Suchbegriff ein.
- Geben Sie an, wo der Eintrag gesucht werden soll (Alles, Zukunft, Vergangenheit).
- 4. Tippen Sie auf Suchen. Die Ergebnisliste wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, um ihn zu öffnen.

### So löschen Sie einen Eintrag

Öffnen Sie den Eintrag und wählen Sie Kalender > Eintrag löschen.

Mit dem Befehl *Bearbeiten > Löschen rückgängig* können Sie einen gelöschten Eintrag wiederherstellen.

So löschen Sie alle Einträge für einen bestimmten Zeitraum

- 1. Wählen Sie Kalender > Einträge löschen.
- Geben Sie den Zeitraum an und wählen Sie dann OK. Alle Einträge aus diesem Zeitraum werden aus dem Kalender gelöscht.

Hinweis Sich wiederholende Einträge werden nicht gelöscht.

# So können Sie einen Eintrag kopieren, ausschneiden oder einfügen

- 1. Öffnen Sie den Eintrag.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten > Eintrag kopieren/Eintrag ausschneiden.
- 3. Gehen Sie zu dem Tag, an dem der Eintrag eingefügt werden soll.
- 4. Wählen Sie Eintrag einfügen.

So verschieben Sie einen Kalendereintrag in "Aufgaben"

- Öffnen Sie den Eintrag und wählen Sie Kalender > In Aufgaben verschieben.
- 2. Der Eintrag wird hierbei verschoben, nicht kopiert.

Wenn Sie einen Eintrag mit Alarm verschieben, erfolgt auch in "Aufgaben" ein akustischer Hinweis.

# So können Sie Kalendereinträge für die Aufgabenanwendung kopieren oder ausschneiden

- Öffnen Sie den Eintrag und wählen Sie Bearbeiten > Eintrag ausschneiden oder Eintrag kopieren.
- 2. Öffnen Sie "Aufgaben".
- 3. Wählen Sie Bearbeiten > Eintrag einfügen.

# Senden und Empfangen von Kalendereinträgen

Mithilfe von **Senden als** können Sie Kalendereinträge senden und empfangen. Siehe "Senden und Empfangen von Objekten" auf Seite 33.

# Einstellungen

Sie können die Kalenderansichten und Alarmeinstellungen Ihren Bedürfnissen gemäß anpassen.

So passen Sie die Kalenderansicht auf der Registerkarte "Allgemein" an

- Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- Wählen Sie die Registerkarte Allgemein und geben Sie die erforderlichen Details ein.

So passen Sie die Alarmeinstellungen an

- 1. Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte *Alarm*.

Daraufhin können Sie die Einstellung *Alarm vor Termin* ändern. Diese Einstellung legt fest, wie lange vor einem Ereignis der Alarm ertönen soll.

### So weisen Sie Ihren Einträgen mithilfe von Ordnern Farben zu

- Wählen Sie im Kalender das Ordnermenü rechts in der Menüleiste und wählen Sie dann Ordner bearbeiten.
- Aktivieren Sie einen Order und wählen Sie anschließend Bearbeiten oder erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Befehl Hinzufügen.
- Legen Sie im Farbenfeld die für diesen Ordner gewünschte Farbe fest und tippen Sie anschließend auf OK.

Einträge in einem Ordner mit einer bestimmten Farbe werden in den Tages- und Wochenansichten (nicht jedoch in der Monatsansicht) in dieser Farbe dargestellt, so dass Sie das Schema von Ereignissen in Ihrem Terminkalender erkennen können. Erinnerungen werden unabhängig von der Ordnerfarbe als

## Speichern von Änderungen

Wenn Sie "Kalender" während der Bearbeitung eines Eintrags beenden, werden Ihre Änderungen automatisch gespeichert.

# Aufgaben

Mit der Aufgabenfunktion können Sie eine Liste zu erledigender Dinge erstellen. Mithilfe der Ordner lassen sich unterschiedliche Aktivitäten einfach auseinander halten

Sie können Einträge zwischen Aufgaben und dem Kalender verschieben, was bei der zeitlichen Planung eines Eintrags in "Aufgaben" nützlich sein kann. Zudem können Sie einen Eintrag als Textnachricht, Multimedia-Nachricht oder E-Mail sowie per Infrarot oder Bluetooth versenden.

# Erstellen von Aufgabeneinträgen

In der Aufgabenliste wird eine kurze Beschreibung der Aufgabe angezeigt. Um die vollständigen Informationen zu sehen, müssen Sie eine Aufgabe auswählen.

Ein Aufgabeneintrag besteht aus zwei Seiten. Einer Detailseite, auf der Sie die Eigenschaften für die Aufgabe angeben, und einer Seite, auf der Sie Notizen hinzufügen können.

### So erstellen Sie einen neuen Aufgabeneintrag

 Wählen Sie Aufgaben > Neu und geben Sie eine Kurzbeschreibung der Aufgabe ein.
 Dies ist die in der Aufgabenliste angezeigte Beschreibung.

- Tippen Sie in der Menüleiste auf Keine Kategorie (das Ordnermenü) und wählen Sie dann einen Ordner aus, in dem die Aufgabe gespeichert wird.
- 3. Geben Sie auf der Detailseite weitere Informationen ein.
  - Erledigt Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, sobald die Aufgabe erledigt ist. Dies kann ebenfalls direkt in der Aufgabenliste geschehen.
  - Priorität Legen Sie die Priorität der Aufgabe fest. Sie können die Aufgaben nach Priorität sortieren.
  - Fälligkeitsdatum Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Frist zur Erledigung der Aufgabe anzugeben. Wählen Sie das angezeigte Datum aus. Nun wird ein Kalender eingeblendet, in dem Sie das Fälligkeitsdatum angeben können.
  - Alarm Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das P910i Sie an die Aufgabe erinnern soll. Wählen Sie die Uhrzeit und das Datum für die Einstellung aus.
  - Privat Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie verhindern möchten, dass der Eintrag bei einer Synchronisierung mit gemeinsam genutzten Kalendern oder Aufgaben in anderen Geräten, etwa Ihrem PC, von anderen Personen gesehen werden kann.

- 4. Wählen Sie die Registerkarte für Notizen, wenn Sie eine Anmerkung zu diesem Eintrag machen möchten.
- 5. Wählen Sie , um die Aufgabe zu speichern und zu schließen.

Hinweis Löschen führt zum Löschen des gesamten Aufgabeneintrags.

### So bearbeiten Sie einen Eintrag

- Öffnen Sie den Eintrag, indem Sie in der Aufgabenliste darauf tippen.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, wie oben angegeben.

# Verwalten von Aufgabeneinträgen

So öffnen Sie einen vorhandenen Eintrag Wählen Sie den Eintrag in der Aufgabenliste aus.

So kennzeichnen Sie einen Eintrag als erledigt Aktivieren Sie in der Aufgabenliste das Kontrollkästchen links vom Eintrag.

So sortieren Sie die Einträge Wählen Sie Bearbeiten > Sortieren nach Priorität oder Sortieren nach Datum

### So suchen Sie einen bestimmten Eintrag

- 1. Wählen Sie Aufgaben > Suchen.
- 2. Geben Sie ein Suchwort ein.
- Geben Sie an, in welchen Ordnern die Suche erfolgen soll, oder verwenden Sie den Standardwert Alle Ordner.
- 4. Tippen Sie auf **Suchen**. Die Ergebnisliste wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, um ihn zu öffnen.

### So können Sie einen Eintrag kopieren oder einfügen

- Öffnen Sie einen Eintrag und wählen Sie Bearbeiten > Eintrag kopieren.
- 2. Wählen Sie in der Listenansicht Bearbeiten > Eintrag einfügen.

# So löschen Sie einen Eintrag Öffnen Sie den Eintrag in der Aufgabenliste und wählen Sie dann Löschen

So stellen Sie einen gelöschten Eintrag wieder her Wählen Sie Bearbeiten > Löschen rückgängig.

So löschen Sie alle erledigten Einträge Wählen Sie in der Aufgabenliste Aufgaben > Erledigte löschen.

**Hinweis** Wenn Sie alle erledigten Einträge löschen, werden die Einträge permanent gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

# Verschieben von Aufgabeneinträgen

So verschieben Sie einen Eintrag in den Kalender Öffnen Sie den Eintrag und wählen Sie Aufgaben > In Kalender verschieben. Der Eintrag wird hierbei verschoben, nicht kopiert.

So kopieren Sie einen Aufgabeneintrag in den Kalender

- Öffnen Sie den Eintrag und wählen Sie Bearbeiten > Eintrag kopieren.
- 2. Öffnen Sie den Kalender.
- Geben Sie den Tag ein, an dem die Aufgabe angezeigt werden soll.
- 4. Wählen Sie im Kalender Bearbeiten > Eintrag einfügen.

**Hinweis** Wenn Sie einen Eintrag in den Kalender verschieben oder kopieren, wird die zuvor in Aufgaben festgelegte Priorität nicht übernommen.

Sofern in Aufgaben kein Fälligkeitsdatum für den Eintrag festgelegt ist, wird das aktuelle Datum für den neuen Kalendereintrag verwendet. Wenn Sie einen Eintrag verschieben oder kopieren, für den ein Alarm eingestellt ist, wird auch der Alarm in den Kalender übernommen.

# Senden und Empfangen von Aufgabeneinträgen

Mithilfe von **Senden als** können Sie Aufgabeneinträge senden und empfangen. Siehe "Senden und Empfangen von Objekten" auf Seite 33.

# Einstellungen

Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie *Bearbeiten* > *Einstellungen*. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

- Fälligkeiten anzeigen Geben Sie an, ob die Fälligkeiten in der Aufgabenliste angezeigt werden sollen.
- Erledigte anzeigen Geben Sie an, ob erledigte Aufgaben in der Aufgabenliste angezeigt werden sollen. In diesem Fall werden die erledigten Aufgaben nicht gelöscht.

# **Jotter**

Der Jotter dient als Notizbuch, in dem Sie Notizen machen und Bilder zeichnen können. Mithilfe der Ordner lassen sich unterschiedliche Notizen einfach auseinander halten.

Ein Jotter-Eintrag besteht aus zwei Seiten: einer Seite für Text und einer Seite für Zeichnungen. Bei geschlossener Klappe können Sie Ihre Notizen lesen und bearbeiten, allerdings können Sie keine Bilder anzeigen oder bearbeiten.

Wenn Sie den Jotter öffnen, wird eine Liste der eingegebenen Notizen mit den ersten Wörtern der jeweiligen Textnotiz angezeigt. Wählen Sie eine Notiz aus, um alle darin enthalten Informationen zu sehen oder diese zu bearbeiten.

# Erstellen und Bearbeiten von Notizen

So erstellen Sie eine neue Notiz

- Wählen Sie in der Menüleiste die Option Keine Kategorie (das Ordnermenü) und wählen Sie einen Ordner aus, in dem die Notiz gespeichert werden soll.
- 3. Tippen Sie auf die Seite für Zeichnungen, wenn Sie der Notiz eine Skizze hinzufügen möchten.
- 4. Wählen Sie ≤, um die Notiz zu speichern und zu schließen.

#### So bearbeiten Sie eine Notiz

- Für Text wählen Sie Bearbeiten > Wiederherstellen.
   Der ursprüngliche Text wird wiederhergestellt. Alle vorgenommenen Änderungen gehen verloren.
- Für Skizzen wählen Sie Bearbeiten > Rückgängig.
   Durch diesen Befehl wird der zuletzt gemachte Strich entfernt. Wenn Sie sich doch wieder anders entscheiden, wählen Sie Bearbeiten > Wiederherstellen.

So erstellen Sie eine neue Notiz aus Text oder Skizzen, die Sie aus einer anderen Anwendung kopieren Öffnen Sie die Liste der Notizen und wählen Sie Bearbeiten > Einfügen.

**Hinweis** Wenn Sie eine Skizze auf einer bereits vorhandenen Skizze einfügen, wird die ursprüngliche Skizze gelöscht.

### Erstellen einer Notiz bei geschlossener Klappe (nur Text)

- 1. Wählen Sie bei geschlossener Klappe Anwendungen > Jotter.
- Wenn Sie bereits Notizen gespeichert haben, werden diese jetzt angezeigt. Verwenden Sie den Jog Dial, um eine vorhandene Notiz auszuwählen und zu öffnen.
- Drücken Sie , wenn Sie eine neue Notiz erstellen möchten. Wählen Sie Neu. Geben Sie Ihren Text mithilfe der Tastatur ein.

### Bearbeiten einer Notiz bei geschlossener Klappe

- 1. Wählen Sie bei geschlossener Klappe **Anwendungen > Jotter**.
- Verwenden Sie den Jog Dial, um eine vorhandene Notiz auszuwählen und zu öffnen.
- 3. Drücken Sie ( ). Wählen Sie *Bearbeiten*. Geben Sie Ihren Text mithilfe der Tastatur ein.

### Zeichnen von Bildern

Sie können mit verschiedenen Federstärken und -farben zeichnen. Das Hauptfenster dient als das "Papier", auf dem Sie mit dem Stift ganz normal zeichnen können.

Wählen Sie ■, um die Farbe zu ändern.

Wählen Sie , um die virtuelle Schreibfeder zu ändern.

Wählen Sie , um den Radiergummi zu aktivieren. Tippen Sie erneut auf den Radiergummi, um den Stift wieder zu aktivieren



Alle Jotter-Dateien (Texte und Zeichnungen) werden automatisch im P910i gespeichert. Beim Start von "Jotter" wird die Listenansicht angezeigt.

### Verwalten von Notizen

So löschen Sie eine Notiz

- Wählen Sie die Notiz in der Notizenliste aus. Die Notiz wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie Jotter > Notiz löschen.

# Senden und Empfangen von Notizen

Mithilfe von **Senden als** können Sie Notizen senden und empfangen. Siehe "*Senden und Empfangen von Objekten*" auf Seite 33.

**Hinweis** Wenn Sie "Als SMS senden" wählen, wird nur der Text gesendet.

# **Tonaufzeichnung**

Mit der Funktion "Tonaufzeichnung" können Sie eigene Aufzeichnungen machen und anhören. Sie können zudem Aufzeichnungen per Bluetooth, Infrarot, E-Mail oder Multimedia-Nachricht an andere Geräte senden und eine Tonaufzeichnung als Rufton verwenden.

Jedes Memo wird durch das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung und durch seine Position in der Liste der Tonaufzeichnungen gekennzeichnet.

# Erstellen von Tonaufzeichnungen

So erstellen Sie eine Aufzeichnung und spielen sie ab

- 1. Wählen Sie > a > Neu.
  Eine neue Aufzeichnung wird erstellt.
- 2. Wählen Sie und beginnen Sie nach dem Signalton mit der Aufnahme.
- 3. Beenden Sie die Aufzeichnung mit ■.

Die neue Aufzeichnung wird automatisch mit den aktuellen Angaben für Datum und Uhrzeit in der Liste der Tonaufzeichnungen gespeichert.

### So fügen Sie eine Aufzeichnung an das Ende einer früheren Tonaufzeichnung an

- 1. Wählen Sie die gewünschte Aufzeichnung aus.
- 2. Wählen Sie und beginnen Sie nach dem Signalton mit der Aufnahme.
- 3. Beenden Sie die Aufzeichnung mit

### Grundlegende Funktionen

Wählen Sie	um
	eine neue Aufzeichnung zu starten.
	die aktuelle Aufzeichnung abzuspielen.
	die aktuelle Aufzeichnung anzuhalten.
H	zur vorherigen Aufzeichnung in der Liste zu gehen.
H	zur nächsten Aufzeichnung in der Liste zu gehen.

### So löschen Sie eine Aufzeichnung

- 1. Wählen Sie die Aufzeichnung aus, die Sie löschen möchten.
- 2. Wählen Sie Aufzeichnung löschen > Ja.

# Verwenden von Aufzeichnungen als Ruftöne

Sie können eine Audioaufnahme als Rufton verwenden. Ihre Tonaufzeichnungen werden in der Liste der Audiodateien aufgeführt, die als Rufton gewählt werden können. Sie werden als **Sprachmemo** mit einer Nummer aufgelistet, z. B. **Sprachmemo1470**.

Weitere Informationen, wie Sie eine Aufzeichnung als Rufton festlegen, finden Sie unter "*Töne und Signale*" auf Seite 171.

# Senden von Tonaufzeichnungen

Sie können Tonaufzeichnungen über Bluetooth, Infrarot-Übertragung, E-Mail oder Multimedia-Nachrichten versenden.

So senden Sie eine Aufzeichnung

- 1. Wählen Sie Tonaufzeichnung > Senden als.
- 2. Geben Sie an, wie Sie die Aufzeichnung senden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter "So senden Sie ein Objekt mit "Senden als"" auf Seite 33.

Hinweis Alle anderen Audiomedien im P910i werden von der Anwendung Audio gehandhabt. Sie können Audioobjekte von Audio aus senden und alle empfangenen Audioobjekte werden über Audio wiedergegeben.

# Rechner

Der Rechner ist eine Standardausführung mit zwölf Stellen. Ihnen stehen Funktionen zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie zur Wurzel- und Prozentrechnung zur Verfügung. Außerdem ist ein Speicher vorhanden.

### So verwenden Sie den Rechner

- 1. Wählen Sie 😭 > 🔳 .
- Führen Sie eine Rechenoperation aus, indem Sie auf die entsprechenden Symbole tippen.

Alle Rechenoperationen, ausgenommen Prozentrechnungen, erfolgen in der Reihenfolge ihrer Eingabe, z. B.:  $5 + 5 \times 5 = 50$ , nicht 30.

Prozentrechnungen hingegen erfolgen rückwärts. Wenn Sie z. B. 10 % von 50 berechnen möchten, geben Sie 50 x 10 % ein. Das Ergebnis wird angezeigt, sobald Sie auf die %-Taste tippen.

### Grundlegende Funktionen

- mr Tippen Sie einmal darauf, um die Zahl aus dem Speicher abzurufen und auf dem Bildschirm anzuzeigen.
   Tippen Sie zweimal darauf, um den Speicher zu löschen.
- m+ Tippen Sie einmal darauf, um einen angezeigten Wert in den Speicher zu übertragen.
   Wenn sich im Speicher bereits ein Wert befindet, wird der auf dem Bildschirm angezeigte Wert dem Wert im Speicher binzuaddiert
- m- Tippen Sie einmal darauf, um den angezeigten Wert von dem Wert im Speicher zu subtrahieren. Der Speicher wird entsprechend angepasst, aber nicht angezeigt.
- Tippen Sie einmal darauf, um die zuletzt eingegebene Zahl zu löschen
- **C** Tippen Sie einmal darauf, um die Bildschirmanzeige wieder auf 0 zu setzen.

Sie können Werte mit anderen Anwendungen austauschen, indem Sie *Rechner > Kopieren* oder *Einfügen* wählen.

Die Werte im Speicher werden auch bei der Verwendung anderer Anwendungen beibehalten.

# **Uhrzeit**

Uhrzeit und Datum werden immer bei geschlossener Klappe auf der Bereitschaftsanzeige dargestellt. Sie können die Anzeige von Uhrzeit- und Datumsangaben auf Ihrem P910i anpassen und Ihren aktuellen Standort sowie einen weiteren Standort nach Wahl festlegen. Außerdem lassen sich drei verschiedene Alarme einstellen.

# Einstellen von Uhrzeit und Datum

So stellen Sie Uhrzeit und Datum ein

- 1. Wählen Sie 😮 > 🕑.
- Tippen Sie auf die Uhr oder wählen Sie Uhrzeit > Datum & Uhrzeit angeben, um die aktuellen Einstellungen für Datum und Uhrzeit anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Datumsfeld und geben Sie dann Jahr und Monat mithilfe der Pfeile an. Wählen Sie daraufhin den Tag aus.
- Tippen Sie auf Sommerzeit, aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben der Zeitzone, in der zurzeit Sommerzeit herrscht, und tippen Sie auf OK. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie sich in einem Land mit Sommerzeit befinden.

- 5. Tippen Sie auf das Uhrzeitfeld und anschließend in die obere Hälfte des Minuten-/Stundenfelds, wenn Sie die Zahl erhöhen möchten. Tippen Sie in die untere Hälfte, wenn Sie eine niedrigere Zahl einstellen möchten. Verwenden Sie das Feld am/pm, um Vormittag bzw. Nachmittag festzulegen. (Dies ist ausschließlich bei Verwendung des 12-Stunden-Zeitformats möglich.) Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie auf eine Stelle außerhalb der Zeitauswahl tippen.
- 6. Tippen Sie auf **OK**.

### **Format**

Sie können festlegen, wie Uhrzeit und Datum auf dem Bildschirm angezeigt und ob das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Format verwendet werden soll.

So legen Sie das Anzeigeformat für Uhrzeit und Datum fest

- 1. Wählen Sie 😮 > 🕑
- 2. Tippen Sie auf die Uhr oder wählen Sie *Uhrzeit > Datum & Uhrzeit angeben*, um die aktuellen Einstellungen für Datum und Uhrzeit anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie Format.
- Tippen Sie auf das Feld "Datumsformat" und wählen Sie ein Format.

- Tippen Sie auf das Feld "Datumstrennzeichen" und wählen Sie ein Trennzeichen.
- 6. Wählen Sie ein Uhrzeitformat aus.
- 7. Tippen Sie auf das Feld "Uhrzeittrennzeichen" und wählen Sie ein Trennzeichen.
- 8. Tippen Sie auf **OK**.

# Angeben von Werktagen

Sie können angeben, an welchen Tagen Sie arbeiten, falls Sie z. B. einen Alarm einrichten möchten, der nur an Werktagen ausgelöst wird. Sie können zudem den ersten Tag Ihrer Arbeitswoche angeben, um die Wochen- und Monatsansichten im Kalender entsprechend anzupassen.

### So geben Sie Ihre Werktage an

- 1. Wählen Sie 😮 > 🕑
- Tippen Sie auf die Uhr oder w\u00e4hlen Sie Uhrzeit > Datum & Uhrzeit angeben, um die aktuellen Einstellungen f\u00fcr Datum und Uhrzeit anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie Werktage.
- 4. Aktivieren Sie die Kontrollkästehen neben den Tagen, an denen Sie normalerweise arbeiten.
- 5. Wählen Sie Erster Tag der Woche und danach einen Tag aus.
- 6. Tippen Sie auf OK.

### Einstellen von Orten

Geben Sie an, in welchem Land und in welcher Stadt Sie sich im Moment befinden. Die gewählte Stadt wird in "Uhrzeit" neben der Uhr angezeigt.

Wenn Sie in einem anderen Land unterwegs sind, kann es praktisch sein, sowohl die Uhrzeit in Ihrer Heimat als auch die Uhrzeit in Ihrem Gastland zu wissen. Die "Andere Stadt" wird in "Uhrzeit" unter der Uhr angezeigt.

### So legen Sie die Standorte fest

- 1. Wählen Sie 😮 > 🕑.
- 2. Tippen Sie auf Uhrzeit > Ort angeben.
- 3. Tippen Sie auf das Feld "Aktuelles Land/Aktuelle Region" und geben Sie das Land an, in dem Sie sich gerade befinden.
- 4. Tippen Sie auf das Feld "Aktuelle Stadt" und geben Sie die Stadt an, in der Sie sich gerade befinden. Wenn diese Stadt nicht aufgeführt ist, wählen Sie die nächstgelegene Stadt aus.
- Tippen Sie auf das Feld "Anderes Land/Andere Region" und geben Sie ein Land an.
- Tippen Sie auf das Feld "Andere Stadt" und geben Sie eine Stadt an.
- 7. Tippen Sie auf **OK**.

### Einstellen von Zahlenformaten

Sie können festlegen, wie in den Anwendungen des P910i Maße und Zahlen angezeigt werden sollen. Entfernungen können im imperialen oder im metrischen System angegeben werden; als Trennzeichen stehen unterschiedliche Interpunktionszeichen zur Verfügung.

### So legen Sie die Details für Zahlen fest

- 1. Wählen Sie 😭 > 🕑.
- 2. Wählen Sie Uhrzeit > Ort angeben aus.
- 3. Wählen Sie Formate.
- Wählen Sie Trennzeichen und Symbolpositionen aus den Dropdown-Listen aus. Sie können auf das Tastatursymbol tippen, um Währungssymbole zu finden.
- 5. Tippen Sie auf **OK**.

## Einstellen von Alarmen

Im P910i können Sie bis zu drei Alarme einstellen. Dabei können Sie einen der voreingestellten Alarme aktivieren oder einen neuen Alarm nach eigener Definition einstellen.

Sie können einen stillen Alarm (es wird lediglich eine Benachrichtigung angezeigt) oder einen Alarm mit Ton einrichten Alarme ertönen nur, wenn das P910i eingeschaltet ist. Wenn Sie einen Alarm in einer Umgebung hören möchten, in der keine Funkwellen erlaubt sind, versetzen Sie das P910i in den Flight Mode. Siehe "*Flight Mode*" auf Seite 55.

**Hinweis** Wenn an das P910i ein Stereo-Headset angeschlossen ist, ertönt der Alarm lediglich im Headset.

#### So aktivieren Sie einen vorhandenen Alarm

 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Alarmzeitpunkt. wird in der Statusleiste angezeigt.

#### So stellen Sie einen neuen Alarm ein

- 1. Wählen Sie 😮 > 🕐
- 2. Aktivieren Sie einen der Alarmzeitpunkte.
- Wählen Sie *Uhrzeit* aus und legen Sie fest, zu welchem Zeitpunkt der Alarm ausgelöst werden soll. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie auf eine Stelle außerhalb der Zeitauswahl tippen.
- Wählen Sie Wann aus und legen Sie fest, wie oft der Alarm ausgelöst werden soll:
  - Einmal frühestens nach 24 Stunden, jedoch innerhalb der nächsten 8 Tage.
  - 24 Stunden innerhalb der nächsten 24 Stunden.
  - Täglich jeden Tag zur angegebenen Zeit.
  - Werktage jeden Werktag zur angegebenen Zeit.
  - Wöchentlich jede Woche zur angegebenen Zeit.

- 5. Wählen Sie Alarmton und wählen Sie einen Ton aus.
- Wählen Sie Nachricht und wählen Sie eine voreingestellte Nachricht aus bzw. erstellen Sie eine neue Nachricht.
- 7. Tippen Sie auf **OK**.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen neben dem Alarm aktiviert ist.

Wenn der Alarm ausgelöst wird, können Sie ihn mit *Erneut erinnern* um 5 Minuten verschieben oder mit *Stummschaltung* den Ton abstellen. Um den Alarm komplett auszuschalten, tippen Sie auf *OK*.

# **Viewer und Editoren – Quickoffice**

Ihr Telefon verfügt über die folgenden Viewer und Editoren:

- Quickword™ Microsoft Word-Dokumente anzeigen und bearbeiten
- Quicksheet<sup>™</sup> Microsoft Excel-Dokumente anzeigen und bearbeiten
- Quickpoint™ Microsoft Power Point-Präsentationen anzeigen
- Pdf+ Adobe™ Acrobat™ (PDF)-Dokumente anzeigen

Bei geöffneter Klappe sind zwei Ansichten verfügbar:

**Listenansicht** Eine alphabetische Dateiliste, in der eine Datei zur Anzeige ausgewählt werden kann.

**Detailansicht** Der Inhalt einer Datei zur Anzeige und Bearbeitung.

Die Anwendungen werden ebenfalls automatisch gestartet, wenn Sie Nachrichtenanhänge auswählen und öffnen.

Anweisungen dazu, wie Sie Dokumente an einem anderen Speicherort (intern oder auf dem Memory Stick) speichern, finden Sie unter "*Ordner*" auf Seite 30.

Die verfügbaren Funktionen unterscheiden sich je nach Dokumenttyp. Die allgemeinen Funktionen sind sich bei den verschiedenen Anwendungen ähnlich, daher werden sie zuerst beschrieben. Im Hilfetext finden Sie ausführliche Informationen zu den Viewern und Editoren

# Allgemeine Viewer- und Editor-Funktionen

So öffnen Sie ein Dokument von einer E-Mail oder Internetseite aus

Wählen Sie die Dokumentverknüpfung aus. Der Dokument-Viewer öffnet das Dokument in der Detailansicht.

### So öffnen Sie ein Dokument aus der Listenansicht

- 1. Wählen Sie das Launcher-Symbol aus.
- 2. Wählen Sie beispielsweise das Quickword-Symbol aus.
- 3. Wechseln Sie ggf. den Ordner.
- Führen Sie einen Bildlauf zur gewünschten Datei aus und markieren Sie den Dateinamen.
- 5. Das Dokument wird in der Detailansicht angezeigt.

### Quickword

# So speichern und kopieren Sie das Dokument in einen bestimmten Ordner

- 1. Wählen Sie in der Listenansicht Quickword > Kopieren.
- 2. Bestimmen Sie den Speicherort und wählen Sie Kopieren.

#### So bearbeiten Sie ein Dokument

Wählen Sie in der Detailansicht in der Symbolleiste unten am Bildschirm das Bearbeitungssymbol aus.

Wenn Sie ein auf das P910i übertragenes Dokument (im nativen Microsoft Word-Format) zum ersten Mal bearbeiten, müssen Sie es umbenennen. Wenn Sie auf **OK** tippen, kopiert das P910i das Dokument mit dem neuen Namen.

Die Symbolleiste weist Symbole zur Ausführung der gängigsten Textverarbeitungsfunktionen auf.

Wenn Sie mit Bearbeiten des Dokuments fertig sind und es verlassen, wird es automatisch vom P910i gespeichert.

### Quicksheet

# So speichern und kopieren Sie das Dokument in einen bestimmten Ordner

- 1. Wählen Sie in der Listenansicht Quicksheet > Kopieren.
- 2. Bestimmen Sie den Speicherort und wählen Sie Kopieren.

#### So bearbeiten Sie ein Dokument

Wenn Sie ein auf das P910i übertragenes Dokument (im nativen Microsoft Excel-Format) zum ersten Mal bearbeiten, müssen Sie es umbenennen. Wenn Sie auf **OK** tippen, kopiert das P910i das Dokument mit dem neuen Namen.

Am unteren Rand des Bildschirms befinden sich ein Eingabefeld für Tabellenkalkulationszeichen sowie Symbole zur Ausführung der gängigsten Tabellenkalkulationsfunktionen.

Wenn Sie das Dokument bearbeitet haben und es verlassen, wird es automatisch vom P910i gespeichert.

# Quickpoint

Speichern Sie umfangreiche Präsentationen auf dem Memory Stick, um den Telefonspeicher für ausgeführte Anwendungen zu verwenden. Animationen und eingebettete Objekte werden als reiner Text dargestellt.

#### So handhaben Sie eine Präsentationsdatei

- 1. Markieren Sie die Präsentationsdatei unter *Listenansicht*.
- 2. Wählen Sie im Menü Quickpoint den gewünschten Befehl aus.

### Anzeigen einer Präsentation

Die Präsentation wird standardmäßig in der *Gliederungsansicht* angezeigt, in der die Gliederung der gesamten Präsentation angezeigt wird. Sie können zur *Notizenansicht* wechseln, in der die Notizen zu jeder Folie angezeigt werden oder zur *Folienansicht*, um die Folien anzuzeigen.

Navigieren Sie mit dem Stift und dem Jog Dial durch die Präsentation. Ändern Sie die Anzeige über die Symbolleiste am unteren Bildschirmrand. Sie können die Befehle auch über die Menüs aufrufen:



Gliederungsansicht. Zeigt die Folienüberschriften und Textunterschriften an.



Notizenansicht. Zeigt die Notizen zu einer Folie an.



Folienansicht. Zeigt die Präsentation an.

- Wechselt zwischen der Vollbildansicht und der normalen Ansicht.
- Zeigt die nächste Folie an.
- Zeigt die vorherige Folie an.
- Erweitert die aktuelle Folie (in der Gliederungsansicht).
- Reduziert die aktuelle Folie (in der Gliederungsansicht).
- Vergrößern (in der Folienansicht).
- Verkleinern (in der Folienansicht).

### Pdf+

### So speichern und kopieren Sie ein empfangenes Dokument

- Wählen Sie in der Detailansicht in der Symbolleiste unten am Bildschirm das Speicherungssymbol aus.
- Benennen Sie das Dokument, bestimmen Sie, wo es gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Speichern.

### So verschieben Sie ein Dokument

Wählen Sie in der Detailansicht einen neuen Ordner aus dem Ordnermenü aus.

### So zeigen Sie ein Dokument an

Ändern Sie die Anzeige über die Symbolleiste am unteren Bildschirmrand.

- Lesezeichenansicht. Wählen Sie eine Überschrift aus, um zur entsprechenden Seite zu gehen. Sie können auch mit dem Jog Dial ein Lesezeichen auswählen, und dann mithilfe des Symbols unten zur entsprechenden Seite navigieren.
- Zur ausgewählten Seite gehen.
- Zur Seitenansicht zurückkehren.
- Zur vorherigen Seite gehen.
- Zur nächsten Seite gehen.
- Vollbild.



Um zur normalen Ansicht zurückzukehren, wählen Sie das Symbol aus und deaktivieren Sie Vollbild.



Bricht den Dokumenttext um, d. h. der Text wird in einem Format dargestellt, das auf den Bildschirm passt. Bilder und Linienzeichnungen sind in diesem Format nicht sichtbar.



Hebt den Textumbruch im Dokument auf.



Suche.



Suche nach Links.

# **Datei-Manager**

Mit dem *Datei-Manager* können Sie die Dateien und Ordner im P910i anzeigen, umbenennen, kopieren, verschieben und löschen. Zudem können Sie Ordner hinzufügen, Dateien senden sowie den Memory Stick umbenennen und formatieren.

Anfänglich wird der Stammordner mit den folgenden Unterordnern angezeigt:

- Audio: Hier werden alle Audiodateien gespeichert.
- Dokument: Hier werden verschiedene Dokumentdateien gespeichert.
- Bild: Hier werden alle Bilder, Fotos sowie auch Zeichnungen, gespeichert.
- Weitere: Hier finden sich alle Dateien, die nicht für die anderen Ordner bestimmt sind.
- Video: Hier werden alle Videoclips gespeichert.

Mithilfe des Ordnermenüs können Sie zwischen dem internen Speicher und dem externen Speicher, d. h. dem Memory Stick, wählen. Der Pfad zu dem ausgewählten Ordner wird am oberen Rand des Fensters angezeigt.

Hinweis Zwischen Extern – Medien und Extern – Sonstige besteht ein wichtiger Unterschied. Mit Extern – Sonstige können Sie Ordner anzeigen, die durch andere Geräte, wie etwa eine Digitalkamera, auf dem Memory Stick platziert wurden. Diese Ordner können nur an dieser Stelle angezeigt werden.

Vom Datei-Manager aus kann auf den Speichermanager der Systemsteuerung zugegriffen werden, siehe "Speichermanager" auf Seite 196. Zudem können Sie den Memory Stick formatieren, siehe "Formatieren eines Memory Stick" auf Seite 24

### So navigieren Sie innerhalb der Ordnerstruktur

- Um sich in der Hierarchie nach oben zu begeben, tippen Sie auf den obersten Ordner.
- Um den Inhalt eines Ordners oder einer Datei anzuzeigen, tippen Sie auf den jeweiligen Ordner.
   Ordner werden im Datei-Manager geöffnet, während andere Dateien in der entsprechenden Anwendung geöffnet werden.

### So fügen Sie einen Ordner hinzu

- 1. Wählen Sie Datei > Neuer Ordner.
- 2. Geben Sie einen Ordnernamen ein und tippen Sie auf **OK**.

### So kopieren oder verschieben Sie Ordner oder Dateien

- 1. Wählen Sie die gewünschten Ordner oder Dateien aus.
- 2. Wählen Sie im Menü Datei die gewünschte Aktion aus.
- 3. Wählen Sie den Zielspeicherort aus und tippen Sie auf OK.

### So löschen Sie Ordner oder Dateien

Hinweis Nur leere Ordner können gelöscht werden.

- 1. Wählen Sie die zu löschenden Ordner oder Dateien aus.
- 2. Wählen Sie Datei > Löschen.
- 3. Tippen Sie auf Löschen.

### So ändern Sie die Eigenschaften von Ordnern und Dateien

- 1. Wählen Sie die gewünschten Ordner oder Dateien aus.
- 2. Wählen Sie Datei > Eigenschaften.
- 3. Ändern Sie die Eigenschaften nach Bedarf.
- 4. Tippen Sie auf OK.

# **Online-Dienste**

Bei Online-Diensten handelt es sich um einen spezifischen Service, der von einem Netzbetreiber angeboten wird. Diese Funktion ist abhängig vom jeweiligen Netz und Vertrag.

Online-Dienste bieten einen Mechanismus, mit dem auf der SIM-Karte vorhandene Anwendungen mit dem P910i interagieren und funktionieren können. Beispiele für mögliche Dienste sind u. a. Wettervorhersagen oder Börseninformationen.

Online-Dienste werden von Ihrem Netzbetreiber auf der SIM-Karte installiert.

**Hinweis** Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Einzelheiten zu den verfügbaren Diensten zu erfahren.

Hinweis Wenn dieser Service auf Ihrer SIM-Karte verfügbar ist, wird die Anwendung für die Online-Dienste in der Anwendungsliste unter dem Namen angezeigt, der von Ihrem SIM-Anbieter festgelegt wurde. Das für die Online-Dienste verwendete Symbol andert sich jedoch nicht.

# **PC-Suite und Content and Application**

# Sony Ericsson PC-Suite

Die im Lieferumfang des P910i enthaltene CD **Sony Ericsson PC-Suite** enthält eine Reihe nützlicher Anwendungen:

- Synchronisation Synchronisierung von Kalender, Notizen, Kontakten und Aufgaben mit Microsoft Outlook, Lotus Notes und Lotus Organizer.
- Sichern und Wiederherstellen Sicherungskopien Ihrer Daten über SyncStation erstellen.
- Datei-Manager Dateien (Bilder, Dokumente, Musik) über Windows® Explorer zwischen P910i und PC übertragen.
- Softwaremanager Anwendungen im P910i installieren.
- Sprachmanager Systemsprache auf dem P910i ändern.
   Weitere Sprachen können unter www.SonyEricsson.com/support heruntergeladen werden.
- DFÜ-Netzwerk-Assistent Assistent für GPRS- und HSCSD-Einstellungen bei einer Verwendung des P910i als Modem.
- *Treiber* Treiber für Modem und die über USB-Kabel angeschlossene SyncStation.

Die Online-Hilfe enthält weitere Informationen zu jeder Anwendung.

### Installation der Sony Ericsson PC-Suite

Die Programme der **Sony Ericsson PC-Suite** können unter Windows ME, 98, 2000 und XP verwendet werden.

Wenn Sie die CD in Ihren PC einlegen, wird automatisch ein Startmenü angezeigt. Wählen Sie eine Sprache aus und starten Sie dann **Sony Ericsson PC-Suite – Setup**. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

Sollte das Startmenü nicht automatisch angezeigt werden, verwenden Sie den Befehl *Ausführen* im Windows *Startmenü*, um *Start.exe* aus dem CD-Laufwerk zu starten.

Standardmäßig wird auf die Sony Ericsson PC-Suite über Start > Programme > Sony Ericsson > P910i zugegriffen.

Das **Setup-**Programm kann später auch zum Hinzufügen und Entfernen von Komponenten verwendet werden.

Die neueste PC-Suite-Software kann von www.SonvEricsson.com/support heruntergeladen werden.

# **Content and Application**

Die CD *Content and Application* umfasst eine Reihe von Anwendungen und Dateien, die auf das P910i heruntergeladen oder dort installiert und in Verbindung mit seinen Anwendungen genutzt werden können.

- Spiele
- Audiodateien
- · Bilder
- Videoclips
- · MMS-Vorlagen
- · MMS-Editor
- Bildeditor

## Öffnen der CD "Content and Application"

Wenn Sie die CD in einen PC einlegen, wird automatisch ein Startmenü geöffnet. Wählen Sie ein Element im Menü aus und befolgen Sie die Anleitungen auf dem PC-Bildschirm.

Sollte das Startmenü nicht automatisch angezeigt werden, verwenden Sie den Befehl *Ausführen* im Windows *Startmenü*, um *CDBrowser.exe* aus dem CD-Laufwerk zu starten.

# Installieren von Anwendungen

Auf Ihrem P910i können neue Anwendungen installiert werden. Diese Anwendungen können aus verschiedenen Quellen stammen, z. B.:

- · aus dem Internet
- von einer CD
- · von einem Memory Stick
- aus einem E-Mail-Anhang
- · aus anderen Geräten

Für Anwendungen gibt es zwei Typen von Installationsdateien:

- SIS (Symbian Standard Installation), ein für P910i und andere Geräte von Sony Ericsson entwickelter Dateityp.
- MIDP JAR (Mobile Information Device Profile Java Archive)

**Hinweis** Bei SIS- und JAR-Dateien handelt es sich um Installationspakete, die eine oder mehrere Dateien enthalten.

Für die Sony Ericsson P800- und P900-Serie erstellte Anwendungen können ebenfalls auf dem P910i verwendet werden

Dieses Kapitel gilt auch für andere Arten von zu installierender Software, z. B. Systemkomponenten und Add-ons.

Es können auch nicht von Sony Ericsson, sondern von Drittanbietern entwickelte Anwendungen im P910i installiert werden. Für Anwendungen, die nicht von Sony Ericsson oder seinen Partnern zertifiziert sind, kann die ordnungsgemäße und sichere Funktion nicht gewährleistet werden; der Benutzer installiert solche Anwendungen auf eigenes Risiko. Produktversagen, die durch die Verwendung nicht zertifizierter oder für Sony Ericsson entwickelter Anwendungen verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

# Installieren von Anwendungen auf dem P910i

### Sicherheit von Installationsdateien

Installationsdateien im SIS-Format werden normalerweise für die Installation von Epoc- und PersonalJava-Anwendungen oder anderen Inhalten im Dateisystem des P910i verwendet. Der Speicherort für die unterschiedlichen Inhalte der SIS-Datei im Dateisystem wird vom jeweiligen Anbieter der SIS-Datei festgelegt. Daher müssen Sie entscheiden, ob Sie darauf vertrauen können, dass die SIS-Datei keine schädlichen Inhalte aufweist. Wenn Sie genau wissen, woher die SIS-Datei stammt,

können Sie eine Entscheidung treffen, die auf Ihren Kenntnissen über diesen Anbieter beruht. Das P910i unterstützt die verschlüsselte Verifizierung der Identität von Anbietern.

Während der Installation vergleicht das P910i eine digitale Signatur sowie ein Zertifikat in der SIS-Datei mit einem Stammzertifikat im Telefon. Eine erfolgreiche Verifizierung bedeutet, dass Sie der Quelle der SIS-Datei vertrauen können und deren Inhalt nach der Erstellung nicht geändert wurde. Falls die SIS-Datei keine digitale Signatur aufweist, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben. Sie können dennoch auf eigenes Risiko mit der Installation fortfahren. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, nur SIS-Dateien mit verifizierbarer Anbieteridentität und Dateiintegrität zu installieren.

**Hinweis** Die Installation nicht zertifizierter Anwendungen könnte zu einem Systemabsturz und somit zu einem Verlust sämtlicher Daten führen.

MIDP-Anwendungen werden in einer gesicherten Umgebung ausgeführt, in der der Zugriff auf vertrauliche Informationen nicht möglich ist. Daher sind für MIDP JAR-Dateien keine Signaturen erforderlich.

### Von einem PC aus

Die **Sony Ericsson PC-Suite** muss auf Ihrem PC installiert und das P910i über ein Kabel, Infrarot oder die kabellose Bluetooth-Technologie mit dem PC verbunden sein, damit Anwendungen vom PC aus installiert werden können.

### Installieren von Anwendungen vom PC aus

- Stellen Sie über die SyncStation, Infrarot oder Bluetooth eine Verbindung vom P910i zum PC her. Nach Aufbau der Verbindung wird ein Symbol rechts in der Taskleiste des PC angezeigt.
- Starten Sie das PC-Programm Softwaremanager und wählen Sie die zu installierende Anwendung (.sis-Datei) aus. Sie können eine SIS-Datei auch direkt auf Ihrem PC öffnen.
- 3. Bestätigen Sie, dass die Anwendung auf Ihrem P910i installiert werden soll.
- Wählen Sie den Zieldatenträger (Telefonspeicher oder Memory Stick) aus.
   Der Downloadvorgang auf das P910i wird daraufhin gestartet.
- Die Installation beginnt, sobald das Download abgeschlossen ist.

### Vom P910i aus

Programmpakete, wie z. B. Spiele, können auch aus dem Internet oder von einem Memory Stick auf das P910i heruntergeladen werden. Beim Download einer Datei aus dem Internet wird die Installation automatisch gestartet, sobald die Datei vollständig auf das P910i heruntergeladen wurde. Im Folgenden wird das Verfahren für die Installation von Anwendungspaketen beschrieben, die bereits auf das P910i übertragen, jedoch noch nicht installiert wurden.

Informationen zum Herunterladen von Dateien aus dem Internet finden Sie unter "So laden Sie Dateien (z. B. eine Anwendung) herunter oder hoch" auf Seite 90.

### Installieren von Anwendungen auf dem P910i

- 1. Wählen Sie
- 2. Wählen Sie im Menü Anwendungen > Installieren.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Software aus der Liste aus.
- Wählen Sie Installieren . Wenn die Software über ein Zertifikat verfügt, wird ein Informationsdialogfeld mit dem Namen der Software, der Version und dem Anbieter angezeigt. Wählen Sie erneut Installieren.
- Abhängig von der Software werden Sie möglicherweise zum Entfernen einer älteren Installation, zur Auswahl der Sprache, des Speicherorts und weiterer Installationsoptionen aufgefordert.

# Entfernen von Anwendungen aus dem P910i

Gelegentlich kann es erforderlich sein, installierte Anwendungen sowie Benutzerdaten zu entfernen, um Speicherplatz freizugeben.

### Entfernen von Anwendungen aus dem P910i

- 1. Wählen Sie 🔐 .
- 2. Wählen Sie im Menü Anwendungen > Deinstallieren.
- 3. Wählen Sie die zu deinstallierende Anwendung aus.
- 4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
- 5. Tippen Sie zur Bestätigung auf Ja.
- 6. Tippen Sie auf **OK**.

**Tipp** Weitere Optionen zum Entfernen von Anwendungen und Benutzerdaten werden unter "Werkseinstellungen" auf Seite 195 und "Speichermanager" auf Seite 196 unter **Systemsteuerung** erläutert.

Einige entfernte Anwendungen können von der *Sony Ericsson PC-Suite für das P910i* und der CD "*Content and Application*" aus erneut installiert werden.

# **Sony Ericsson Update Service**

Über den Sony Ericsson Update Service können Sie Ihr Telefon mit der neuesten P910i-Software aktualisieren. Sobald eine neue Softwareversion erhältlich ist, kann diese über SyncStation und einen PC mit Internetanschluss (vorzugsweise Breitband) heruntergeladen und installiert werden.

### So aktualisieren Sie die P910i-Software

- Schließen Sie die SyncStation an Ihren PC an, und stellen Sie das P910i dort hinein.
- Besuchen Sie die Support-Website für das Sony Ericsson P910i unter www.SonvEricsson.com/support
- Wählen Sie Sony Ericsson Update Service, und befolgen Sie die Anweisungen zum Aktualisierungsvorgang.

Antworten Sie mit *Ja*, wenn Sie gefragt werden, ob Sie das Sony Ericsson Update Service PC-Programm installieren möchten.

**Hinweis** Bei der Aktualisierung der Software können Benutzerdaten verloren gehen. Erstellen Sie deshalb vor der Aktualisierung grundsätzlich eine Sicherungskopie der im Telefon gespeicherten Daten.

# Verbinden mit anderen Geräten

Das P910i lässt sich mit anderen Geräten verbinden, die ähnliche Schnittstellen aufweisen, z. B. einem PC, einem anderen P910i oder einem PDA.

Die Verbindung kann folgendermaßen hergestellt werden:

- Bluetooth-Technologie (nicht in Verbindung mit Windows 98)
- Kabel
- Infrarot (IrDA)

**Hinweis** *Um den Akku zu schonen, deaktivieren Sie die Bluetooth- und Infrarot-Technologie, wenn Sie sie nicht benötigen.* 

Je nach gewähltem Verbindungstyp können Sie mit dem P910i verschiedene Aufgaben durchführen, zum Beispiel:

- Senden und Empfangen von Dateien über Infrarot- oder Bluetooth-Technologie "Übertragung"
- Anfertigen von Sicherungskopien/Wiederherstellen und Synchronisieren Ihrer Daten sowie Dateiübertragung

Sie können das P910i sogar unter Verwendung von Kabel, Infrarot und Bluetooth-Technologie als Modem für DFÜ-Verbindungen einsetzen. Mithilfe von Bluetooth-Technologie können Sie zum Beispiel ein kabelloses Headset anschließen.

### Software für die PC-Konnektivität

Im Lieferumfang Ihres P910i ist die CD *Sony Ericsson PC-Suite* enthalten. Diese Software muss auf dem PC installiert sein, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter "*Installieren von Anwendungen*" auf Seite 149. Die Installation der *Sony Ericsson PC-Suite* ist nicht erforderlich, wenn Sie nur Übertragungen mit dem PC durchführen oder ein kabelloses Headset verwenden möchten.

# Verbindung über SyncStation

**Hinweis** Installieren Sie die Sony Ericsson PC-Suite, bevor Sie eine Verbindung über die SyncStation herstellen.

Schließen Sie die SyncStation über ein USB-Kabel an Ihren PC an. Bei der ersten Installation des USB-Kabels steht Ihnen ein Assistent zur Seite. Die notwendige Software ist auf der CD **Sony Ericsson PC-Suite** enthalten.

Stellen Sie das P910i in die SyncStation. Ein neuer Assistent wird gestartet, der Ihnen beim Verbinden des P910i hilft, wenn Sie diesen Vorgang zum ersten Mal durchführen. wird rechts auf der Taskleiste im Statusbereich angezeigt, wenn das P910i verbunden ist.

Wenn eine Verbindung über Kabel hergestellt wird, kann das P910i auf den PC-Verbindungsmodus oder den Modemmodus eingestellt werden. Diese Einstellung wird unter **Systemsteuerung** > **Verbindung** > **Kabel** vorgenommen. Siehe "*Kabel*" auf Seite 177.

Für Folgendes muss das P910i auf den Modus **PC-Verbindung** eingestellt sein:

- Synchronisierung
- Installation von Software
- · Sichern und Wiederherstellen

Stellen Sie das P910i auf den Modus *Modem* ein, wenn Sie Folgendes verwenden:

- P910i als Modem
- DFÜ-Netzwerk-Assistent

Sie sollten die USB-Kabelverbindung in diesen Fällen deaktivieren. Wählen Sie auf dem PC Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Telefonüberwachungsoptionen > COM-Anschlüsse und deaktivieren Sie den COM-Anschluss, an den das Kabel angeschlossen ist.

# Verbindung über den Infrarot-Anschluss

Vergewissern Sie sich bei einer Verbindung über den Infrarot-Anschluss, dass beide Geräte höchstens einen Meter voneinander entfernt sind und die Sichtlinie zwischen den Infrarot-Anschlüssen nicht blockiert ist.

Bevor die Kommunikation beginnen kann, müssen die Infrarot-Anschlüsse sowohl am P910i als auch auf dem Gerät aktiviert werden, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

### So aktivieren Sie den Infrarot-Anschluss am P910i

- 1. Gehen Sie zu Systemsteuerung > Verbindung > Infrarot.
- Stellen Sie das P910i je nach Bedarf auf PC-Verbindung oder Modem ein
- Stellen Sie den Anschlussstatus auf Ein oder Ein für 10 Minuten ein

Sie können des Status des Infrarot-Anschlusses auch bei geschlossener Klappe über die Anwendung **Verbindungen** ändern.

### So aktivieren Sie den Infrarot-Anschluss am PC

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf im Statusbereich rechts in der Taskleiste.
- 2. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästehen "Infrarot".
- 4. Klicken Sie auf Schließen.

**Hinweis** Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Infrarot", wenn Sie fertig sind.

### Senden und Empfangen

Sie können Objekte in allen Anwendungen, in denen der Befehl **Senden als** vorhanden ist, über den Infrarot-Anschluss übertragen. Wählen Sie zum Senden *Infrarot* aus. Wenn Sie ein übertragenes Objekt empfangen, wird ein Dialogfeld mit drei Optionen eingeblendet: *Löschen*, *Anzeigen* oder *OK*. Mit *Löschen* wird das Objekt gelöscht, mit *Anzeigen* wird die verknüpfte Anwendung geöffnet, um das Objekt anzuzeigen, und mit *OK* wird das Objekt im Ordner *Übertragen* in *Nachrichten* gespeichert.

# Verbindung über Bluetooth

Sie können das P910i mit anderen Geräten verbinden, die über die kabellose Bluetooth-Technologie verfügen, z. B. PCs, Kfz-Freisprecheinrichtungen oder andere Mobiltelefone, und Daten austauschen. Da es sich bei Bluetooth um eine funkwellengestützte Technologie handelt, ist zwischen dem sendenden und dem empfangenden Gerät keine freie Sichtlinie erforderlich. Somit kann das P910i während der Kommunikation z. B. in Ihrer Tasche bleiben. Allerdings können Objekte zwischen sendendem und empfangendem Gerät zu einer verminderten Signalstärke führen.

Die Verbindung lässt sich mit Geräten herstellen, die sich in einem Umkreis von bis zu 10 Metern befinden. Hindernisse

zwischen den sendenden und empfangenden Geräten wirken sich negativ auf die Leistung aus. Für alle Vorgänge (mit Ausnahme von Übertragungen) ist es erforderlich, zunächst eine dauerhafte und sichere Beziehung zwischen dem P910i und dem anderen Gerät einzurichten. Dieser Vorgang wird als "Koppeln" (auch "Pairing" oder "Bonding") bezeichnet. Gekoppelte Geräte werden im P910i gespeichert und bleiben auch nach zwischenzeitlichem Ausschalten Ihres P910i verfügbar, so dass eine Wiederholung dieses Vorgangs bei erneuter Verbindungsaufnahme mit den entsprechenden Geräten nicht erforderlich ist. Zweck des Koppelns ist es, zukünftige Verbindungsaufnahmen zu erleichtern und sicher zu gestalten, da ausschließlich gekoppelte Geräte eine Verbindung mit dem P910i herstellen können.

## Aktivieren der Bluetooth-Technologie

Bluetooth lässt sich im P910i unter **Systemsteuerung > Verbindung** > **Bluetooth > Einstellungen** aktivieren. Stellen Sie **Bluetooth** auf **Ein** und bestimmen Sie, ob Ihr P910i **Sichtbar für andere Geräte** sein soll. Weitere Informationen zu Einstellungen für Bluetooth finden Sie unter "Bluetooth" auf Seite 175.

Der Betriebsmodus für Bluetooth lässt sich auch bei geschlossener Klappe in der Anwendung *Verbindungen* ändern. Wenn Bluetooth aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm angezeigt und die linke Anzeigeleuchte oben am P910i blinkt blau.

## Koppeln

So lassen Sie das P910i den Koppelprozess mit einem anderen Gerät, etwa einem Headset, einleiten

- Setzen Sie Bluetooth unter Systemsteuerung > Verbindung > Bluetooth > Einstellungen auf Ein. Stellen Sie sicher, dass Sichtbar für andere Geräte aktiviert ist.
- Stellen Sie das andere Gerät so ein, dass es eingeschaltet oder erkennbar ist.
- Tippen Sie auf der Registerkarte Geräte auf Hinzufügen. Das P910i sucht nach allen Geräten in der Nähe und listet sie auf.
  - Alle aktivierten Geräte, die innerhalb eines Bereichs für andere Geräte sichtbar sind, werden mit ihrem Namen und Symbol angezeigt. Mit *Anzeigen* können Sie die Liste auf eine Kategorie begrenzen (z. B. nur PCs).
  - Gekoppelte Geräte, die sich innerhalb des Bereichs befinden, werden mit normalem Text angezeigt.
  - Nicht gekoppelte Geräte, die sich innerhalb des Bereichs befinden, werden mit ihrem Namen in Kursivschrift angezeigt.
  - Geräte, die sich im Bereich befinden, jedoch unbekannt sind, werden mit einem voreingestellten Namen angezeigt.

- 4. Wählen Sie das Gerät aus, das mit dem P910i gekoppelt werden soll, und geben Sie einen Kenncode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn der Kenncode akzeptiert wird, ist der Koppelprozess abgeschlossen. Siehe "Kenncodes" auf Seite 157.
- 5. Wenn Sie es zulassen möchten, dass ein gekoppeltes Gerät in Zukunft die Verbindung mit Ihrem P910i aufnehmen kann, ohne dass Ihre ausdrückliche Genehmigung erforderlich ist, wählen Sie unter Systemsteuerung > Verbindung > Bluetooth > Geräte das gewünschte Gerät aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindungsgenehmigung ohne Bestätigung.

### So ermöglichen Sie es einem anderen Gerät, den Koppelprozess mit Ihrem P910i einzuleiten

- Setzen Sie Bluetooth unter Systemsteuerung > Verbindung > Bluetooth > Einstellungen auf Ein.
- 2. Befolgen Sie die Anleitungen im Handbuch des anderen Geräts, um den Koppelvorgang einzuleiten.
- Geben Sie bei der Anforderung eines Kenncodes auf beiden Geräten denselben Code ein.
- 4. Wenn Sie es zulassen möchten, dass ein gekoppeltes Gerät in Zukunft die Verbindung mit Ihrem P910i aufnehmen kann, ohne dass Ihre ausdrückliche Genehmigung erforderlich ist, wählen Sie unter Systemsteuerung > Verbindung > Bluetooth > Geräte das gewünschte Gerät aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindungsgenehmigung ohne Bestätigung.

**Tipp** Sie können den Namen eines gekoppelten Geräts ändern. Wenn Sie das P910i mit anderen für Bluetooth aktivierten Telefonen koppeln, sollten Sie den Namen des jeweiligen Benutzers in den Gerätenamen aufnehmen. Auf diese Weise wird die Übertragung von Informationen an den gewünschten Empfänger erleichtert.

### So ermöglichen Sie einem Headset, das Koppeln mit Ihrem P910i einzuleiten

- Überprüfen Sie für das Gerät, das mit Ihrem P910i gekoppelt werden soll, Folgendes:
  - Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich innerhalb des Bereichs.
  - Seine Bluetooth-Funktion ist aktiviert und befindet sich im sichtbaren Modus.
- 2. Setzen Sie Bluetooth unter Systemsteuerung > Verbindung > Bluetooth > Einstellungen auf Ein.
- Befolgen Sie die Anleitungen im Handbuch des Headsets, um das Koppeln auf dem Headset einzuleiten.
- Tippen Sie auf der Registerkarte Geräte auf Suchen. Das P910i sucht nach allen Geräten in der Nähe und listet sie auf.
- Wenn Sie nach einem Kenncode gefragt werden, geben Sie den Kenncode des Headsets auf dem P910i ein.
- Wenn Sie es zulassen möchten, dass das Headset in Zukunft die Verbindung mit Ihrem P910i aufnehmen kann, ohne dass Ihre ausdrückliche Genehmigung erforderlich ist, wählen Sie

das Headset unter **Systemsteuerung > Verbindung > Bluetooth > Geräte** aus und aktivieren Sie das Kontrollkästehen **Verbindungsgenehmigung ohne Bestätigung**.

So entfernen Sie ein gekoppeltes Gerät aus dem P910i Markieren Sie ein Gerät in der Liste und wählen Sie anschließend Entfernen.

### Kenncodes

Durch Kenncodes wird gewährleistet, dass es sich bei dem Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln, auch wirklich um das erwartete handelt. Ein Kenncode besteht aus einer Reihe von Ziffern und/oder Buchstaben (mindestens vier Zeichen), deren Austausch Sie mit dem Besitzer des anderen Geräts vereinbaren. Einigen Sie sich einfach mit dem anderen Benutzer auf einen Kenncode und geben Sie jeweils beide denselben Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie können entscheiden, wie der Kenncode lautet; wichtig ist, dass Sie beide denselben Code eingeben. Zubehör wie Headsets weisen oftmals einen standardmäßigen Kenncode (z. B. "0000") auf. Schlagen Sie hierzu in der zugehörigen Bedienungsanleitung nach.

### Senden und Empfangen

In allen Anwendungen, in denen der Befehl **Senden als** vorhanden ist, können Sie Objekte über Bluetooth übertragen. Wählen Sie **Bluetooth**, um zu senden. Wenn Sie über Bluetooth ein Objekt empfangen, wird ein Dialogfeld mit drei Optionen

eingeblendet: **Löschen**, **Anzeigen** und **OK**. Mit **Löschen** wird das Objekt gelöscht, mit **Anzeigen** wird die verknüpfte Anwendung geöffnet, um das Objekt anzuzeigen, und mit **OK** wird das Objekt im Ordner **Übertragen** in **Nachrichten** gespeichert.

### Bluetooth-Freigabe

Sie können zulassen, dass andere Benutzer Objekte von Ihrem P910i abrufen können. Um ein Objekt verfügbar zu machen, wählen Sie **Senden als > Bluetooth-Freigabe**. Das Objekt wird daraufhin in den Ordner **Freigabe** kopiert, wo andere Personen darauf zugreifen können. Wenn ein Benutzer den Zugriff auf Ihren Ordner **Freigabe** anfordert, wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie die Übertragung **Akzeptieren** oder **Ablehnen** können.

# Synchronisierung und Sicherung

Wenn die **Sony Ericsson PC-Suite** auf Ihrem PC installiert wurde, kann das P910i mit folgenden, als PIM (Personal Information Manager) bezeichneten PC-Anwendungen Daten synchronisieren:

- Lotus® Organizer® 5 & 6, 6.5
- Lotus Notes® 5.0, 6
- Microsoft Outlook 98, 2000, 2002, 2003
- Microsoft Windows Address Book

Es wird zwischen lokaler Synchronisierung und Remote-Synchronisierung unterschieden. Lokale Synchronisierungen erfolgen direkt mit einem angeschlossenen PC, während Remote-Synchronisierungen ohne direkte Verbindung anhand eines standortfernen Servers (z. B. in einem Unternehmensnetzwerk) erfolgen.


Dieses Handbuch beschreibt die einfachste Vorgehensweise zur Durchführung der Vorgänge; die meisten von ihnen können jedoch auch ausgeführt werden, indem Sie im PC Start > Programme > Sony Ericsson > P910i, gefolgt von dem gewünschten Befehl, wählen.

Schlagen Sie weitere Informationen zur Synchronisierung und Datensicherung in der Menüleiste der PC-Software unter *Hilfe* nach. Außerdem finden Sie Informationen in unserem

Supportbereich *Global support area* unter <u>www.SonyEricsson.com</u>.

**Hinweis** Falls Sie Einträge aus dem SIM-Telefonbuch im P910i in **Kontakte** importiert haben, werden diese Einträge bei einer Synchronisierung zwischen dem P910i und dem PC nicht mit den entsprechenden Einträgen in Ihrem PC synchronisiert. Stattdessen erhalten Sie im P910i doppelte Einträge.

# **Lokale Synchronisierung**

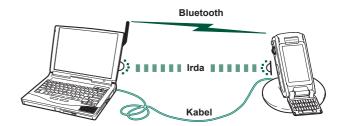

Lokale Synchronisierung erfolgt entweder über Kabel, Infrarot oder Bluetooth. Die Funktionalität ist gleich.

E-Mails, Kontakte, Kalender- und Aufgabeneinträge sowie Jotter-Notizen (nur Text) können lokal synchronisiert werden.

### Lokale Synchronisierungseinstellungen

Lokale Synchronisierungen werden vom PC eingeleitet, wobei alle Einstellungen in der PC-Software des P910i (auf der CD *Sony Ericsson PC-Suite* enthalten) vorgenommen werden.

Eine Synchronisierung lässt sich am einfachsten vornehmen, indem Sie die Synchronisierung so einstellen, dass jedes Mal synchronisiert wird, wenn das P910i mit dem PC verbunden ist.

So nehmen Sie Synchronisierungseinstellungen vor Klicken Sie auf dem PC im Statusbereich rechts in der Taskleiste auf und wählen Sie SyncStation-Einstellungen. Es wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie die Synchronisierungseinstellungen vornehmen können. Klicken Sie im Dialogfeld auf Hilfe, um weitere Informationen zu den Einstellungen zu erhalten.

# Durchführen einer lokalen Synchronisierung

So führen Sie eine automatische Synchronisierung durch

- Verbinden Sie Ihr P910i über SyncStation, Infrarot oder Bluetooth. Weitere Informationen finden Sie unter "Verbinden mit anderen Geräten" auf Seite 153.
- 2. Die Synchronisierung wird automatisch gestartet.


3. Nach kurzer Zeit werden Sie u. U. von der zu synchronisierenden PC-Anwendung aufgefordert, dem P910i den Zugriff darauf zu erlauben. Klicken Sie auf *Ja* und die Synchronisierung wird fortgesetzt.

### So führen Sie eine manuelle Synchronisierung durch

- Verbinden Sie Ihr P910i über Kabel, Infrarot oder Bluetooth. Weitere Informationen finden Sie unter "Verbinden mit anderen Geräten" auf Seite 153.
- 2. Klicken Sie im PC auf in der PC-Taskleiste und wählen Sie **Synchronisieren**. Die Synchronisierung beginnt.
- Nach kurzer Zeit werden Sie u. U. von der zu synchronisierenden PC-Anwendung aufgefordert, dem P910i den Zugriff darauf zu erlauben. Klicken Sie auf Ja und die Synchronisierung wird fortgesetzt.

# Remote-Synchronisierung

Remote-Synchronisierungen erfolgen ohne direkte Verbindung und sind ideal dafür geeignet, das P910i stets auf dem aktuellsten Stand zu halten, wenn Sie unterwegs sind. Mithilfe von GPRS kann das P910i ständig mit dem Remote-Synchronisierungsserver verbunden sein.

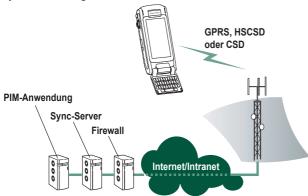

Synchronisierungsdienste können von Mobilfunkbetreibern, Drittanbietern oder als zusätzliche Funktion von PIM-Unternehmensanwendungen angeboten werden.

Die Anwendungen "Kontakte", "Kalender" und "Aufgaben" können standortfern synchronisiert werden.

### Einstellungen für Remote-Synchronisierung

So konfigurieren Sie den Remote-Synchronisierungsserver Tippen Sie in Anwendungen auf Remote-Sync > Bearbeiten > Einstellungen und legen Sie die folgenden Parameter fest:

- Serveradresse
- Benutzername
- Kennwort

Unter Umständen muss auf der Registerkarte "Protokoll" angegeben werden, ob eine *Anmeldung erforderlich* ist. Weitere Informationen zu diesen Parametern erhalten Sie vom Help-Desk Ihrer IT-Abteilung bzw. von Ihrem Service-Provider.

Sie benötigen mindestens ein konfiguriertes Internetkonto, über das die Verbindung für Remote-Synchronisierungen hergestellt werden kann. Siehe dazu "*Internetkonten*" auf Seite 178.

### So wählen Sie die zu synchronisierenden Objekte aus

- Wählen Sie in "Remote-Sync" ein Objekt aus der Liste aus, das synchronisiert werden soll.
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufgabe aktivieren.
- Geben Sie den Aufgabennamen ein oder übernehmen Sie den Standardnamen
- 4. Geben Sie die **Server-Datenbank** an (wenden Sie sich dazu an den Help-Desk der IT-Abteilung Ihres Unternehmens oder an Ihren Service-Provider).

- Das von Ihnen für die Synchronisierung ausgewählte Objekt wird nun oberhalb der Unterteilung in der Liste angezeigt. (Deaktivierte Objekte befinden sich unterhalb der Unterteilung.)
- 6. Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. für andere Objekte.

## Durchführen einer Remote-Synchronisierung

Wechseln Sie zu **Anwendungen > Remote-Sync** und tippen Sie auf **Sync**.

Nach Abschluss der Synchronisierung wird in der Spalte *Status* für alle erfolgreich synchronisierten Objekte das aktuelle Datum angezeigt.

## Sichern von Daten

Mit der PC-Software Sichern und Wiederherstellen des P910i können Sie eine Sicherungskopie der auf dem P910i gespeicherten Inhalte auf Ihrem Computer erstellen. Durch eine Sicherung der P910i-Daten auf Ihren Computer erhalten Sie eine Kopie des Inhalts Ihres P910i, die jederzeit im P910i wiederhergestellt werden kann. Sicherungskopien sollten in regelmäßigen Abständen angefertigt werden. Weitere Informationen zur Nutzung der Anwendung finden Sie in der Onlinehilfe von Sichern und Wiederherstellen

Hinweis Bei der Aktualisierung der P910i-Software durch einen Servicepartner werden sämtliche Benutzerdaten gelöscht. Erstellen Sie daher stets eine Sicherungskopie Ihrer Daten, bevor Sie das P910i aktualisieren lassen, damit Sie sie anschließend wiederherstellen können.

### Voraussetzungen

Die **Sony Ericsson PC-Suite** muss auf Ihrem PC installiert und das P910i über ein Kabel mit dem PC verbunden sein.

**Hinweis** Das Sichern und Wiederherstellen funktioniert nicht über den Infrarot-Anschluss oder die kabellose Bluetooth-Technologie.

## Durchführen einer Datensicherung

So erstellen Sie eine Sicherungskopie

- Schalten Sie das P910i ein und verbinden Sie es über Kabel mit dem PC.
- 2. Klicken Sie auf dem PC in der Taskleiste auf und wählen Sie Sichern und Wiederherstellen.
- Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü Ihr P910i aus. Auf demselben PC können Datensicherungen für mehrere P910i-Telefone durchgeführt werden.
- Wählen Sie Sicherung und bestimmen Sie, was gesichert werden soll: P910i und/oder Memory Stick.

- Klicken Sie auf Ja und folgen Sie den Anweisungen auf dem PC und im P910i.
- 6. Die Datensicherung ist abgeschlossen

# Wiederherstellen von Daten

Verlorene Daten oder versehentlich im P910i gelöschte Informationen können aus einer früheren Datensicherung wiederhergestellt werden. Eine Sicherungskopie des Telefons kann nur auf dem Telefon und eine Sicherungskopie eines Memory Stick nur auf einem Memory Stick wiederhergestellt werden.

### So stellen Sie eine Sicherungskopie wieder her

- Schalten Sie das P910i ein und verbinden Sie es über Kabel mit dem PC.
- Klicken Sie auf dem PC in der Taskleiste auf und wählen Sie Sichern und Wiederherstellen.
- Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü Ihr P910i aus. Auf demselben PC können Datensicherungen für mehrere P910i-Telefone durchgeführt werden.
- 4. Wählen Sie aus der Liste eine der zuvor gespeicherten Sicherungskopien aus und klicken Sie auf *Wiederherstellen*.
- Klicken Sie auf Ja und folgen Sie den Anweisungen auf dem PC und im P910i
- 6. Die Wiederherstellung ist abgeschlossen.

**Hinweis** Der Inhalt des P910i wird vollständig von den Daten der ausgewählten Sicherungskopie überschrieben. Sobald Sie den Wiederherstellungsvorgang durch Klicken auf "Ja" gestartet haben, kann er nicht abgebrochen werden.

Hinweis Sofern Sie seit der Erstellung der Sicherungskopie sichere Token (Dateien für den sicheren Zugang) verwendet haben, müssen Sie diese neu konfigurieren. Bei der Wiederherstellung eines anderen P910i müssen die sicheren Token ebenfalls neu konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Sichere Token" auf Seite 195.

# Persönliche Gestaltung des P910i

Ihnen stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, Ihrem P910i eine persönliche Note zu geben und es an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

# **Displayprofile**

Displayprofile steuern die Farbe von Bildschirm und Text, die Symbole sowie das Hintergrundbild. Audioprofile steuern die Benachrichtigungssignale. Werkseitig sind im P910i einige Displayprofile geladen. Weitere Displayprofile finden Sie auf der CD *Content and Application*, auf der Sie auch den Displayprofil-Editor verwenden können, um Displayprofile zu ändern oder neue zu erstellen.

Um ein Displayprofil zu ändern, wählen Sie Systemsteuerung > Gerät > Displayprofile, siehe "Displayprofile" auf Seite 173.

# Ändern von Anwendungsverknüpfungen

Sie können die fünf Anwendungsverknüpfungen, die bei geschlossener Klappe auf dem Bereitschaftsbildschirm angezeigt werden, ändern und ihre Reihenfolge modifizieren. Dasselbe gilt für die ersten fünf Verknüpfungen in der Anwendungsauswahl bei geöffneter Klappe (nicht jedoch im Anwendungs-Launcher ()). Die Verknüpfungen bei geschlossener Klappe können, wenn gewünscht, auch ausgeblendet werden.

# Einstellen eines Hintergrundbilds

Sie können das Hintergrundbild für den Bereitschaftsbildschirm unter Systemsteuerung > Gerät > Anzeige ändern. Dazu können alle intern oder auf einem Memory Stick gespeicherten Bilder verwendet werden.

**Tip** Weitere Hintergrundbilder finden Sie auf der CD "Multimedia für P910i", die im Lieferumfang des P910i enthalten ist.

Geeignete Hintergrundbilder können Sie durch Downloads, MMS, Bluetooth- oder Infrarot-Übertragung oder eine Kabelverbindung von Ihrem PC erhalten.

Hintergrundbilder haben eine Größe von 208 x 144 Pixel. Das Bild wird auf dem Bereitschaftsbildschirm dargestellt. (Das jeweils gewählte Bild wird so skaliert, dass es auf den Bildschirm passt). Die Bilder können in den Formaten JPEG, GIF, BMP, WBMP, MBM oder PNG vorliegen.

## Einstellen der Lichtintensität

Sie können die maximale und minimale Lichtintensität für die Anzeige festlegen. Dies ist nützlich, wenn Sie den Akku schonen oder Ihre Nachtsicht beim Autofahren schützen möchten. Siehe "Registerkarte "Stromversorgung"" auf Seite 169.

# Einstellen eines Bildschirmschoners

Sie können einen Bildschirmschoner einrichten, der nach einem gewissen Inaktivitätszeitraum aktiviert wird. Siehe "Anzeige" auf Seite 169. Tastensperre und Gerätesperre können in Kombination mit dem Bildschirmschoner verwendet werden. In diesem Fall werden Sie, sobald Sie eine Taste drücken oder den Bildschirm berühren, aufgefordert, die Tastensperre aufzuheben bzw. den Code für die Gerätesperre einzugeben.

Die Bilder können in den Formaten JPEG, GIF (einschließlich animiert), BMP, WBMP, MBM oder PNG vorliegen. Das Bildformat für den Bildschirmschoner beträgt 208 x 320 Pixel.

**Hinweis** Bei Verwendung animierter GIF-Dateien erhöht sich der Akkuverbrauch.

# Hinzufügen von Bildern zu Kontakten

Zu jedem Eintrag in "Kontakte" können Sie ein Bild speichern. Siehe "Erstellen und Bearbeiten von Kontakten" auf Seite 118.

Am einfachsten machen Sie solche Aufnahmen mit dem CommuniCorder (siehe "CommuniCorder" auf Seite 66), aber Sie können



natürlich auch andere Bilder verwenden.

Wenn Ihr Netzbetreiber einen CLI-Service zur Anruferidentifizierung bereitstellt, kann auf dem P910i das Bild der anrufenden Person zusammen mit weiteren Informationen angezeigt werden, vorausgesetzt, die Anruferidentifizierung ist bei einem eingehenden Anruf aktiviert und die Nummer entspricht dem Kontakt (es können nicht alle Nummern dargestellt werden). Das Bild des Kontakts wird auch dann angezeigt, wenn Sie diese Person anrufen.

### So wählen Sie die Größe für das Kontaktbild

- Wählen Sie Telefon > Bearbeiten > Einstellungen > Bild für eingehenden Anruf.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei eingehenden Anrufen großes Bild einblenden.
- 3. Tippen Sie auf OK.

## Ruftöne

Ihr P910i kann sowohl das iMelody-Format als auch polyphone Ruftöne (WAV-, AU-, AMR-, MIDI-, RMF- und MP3- Audiodateiformate) wiedergeben. Wenn Sie einen Rufton auswählen, durchsucht das P910i den internen Speicher und den Memory Stick-Speicher und zeigt eine Liste mit den Ruftönen an, die in diesen Formaten vorliegen. Es können auch in "Tonaufzeichnung" gemachte Aufzeichnungen gewählt werden.

Ruftöne können hinzugefügt werden, indem Sie sie aus dem Internet herunterladen, sie per Infrarot oder Bluetooth von einem PC übertragen oder einen Memory Stick Duo verwenden. Weitere Ruftöne finden Sie auf der CD *Content and Application*. Sie können beliebig viele Ruftöne hinzufügen, solange genügend Speicherplatz vorhanden ist.

**Tipp** Mit, "Tonaufzeichnung" gemachte Aufzeichnungen werden als Sprachmemo mit einer Nummer aufgelistet, z. B. Sprachmemo 1470.

Ein Rufton kann einem Eintrag in den Kontakten zugeordnet werden, so dass Sie den Anrufer am jeweiligen Rufton erkennen. Siehe "So richten Sie einen individuellen Rufton für einen Kontakt ein" auf Seite 119.

**Hinweis** Das Mobilfunknetz muss die CLI (Calling Line Identity, Anruferidentität) des Anrufers angeben, damit der Kontakt identifiziert werden kann.

Sie können dem in allen anderen Fällen wiedergegebenen Standardrufton ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "*Töne und Signale"* auf Seite 171.

**Hinweis** Wenn Sie einen Rufton umbenannt, verschoben oder gelöscht haben, wird stattdessen der Standardrufton wiedergegeben.

# Alarmtöne und Benachrichtigungssignale

In den folgenden Anwendungen können Sie für Alarme und Benachrichtigungen unterschiedliche Töne einstellen:

Uhrzeit Siehe "Einstellen von Alarmen" auf Seite 138.

Töne für Erinnerungssignal festlegen. Siehe

"Einstellungen" auf Seite 126.

Aufgaben Töne für Erinnerungssignal festlegen. Siehe

"Einstellungen" auf Seite 129.

**Nachrichten** Unterschiedliche Töne für die einzelnen

Nachrichtentypen zur Benachrichtigung beim Empfang einer neuen Nachricht festlegen. Siehe "*Töne und Signale"* auf Seite 171.

Hinweis Wenn Sie eine Audiodatei als Alarm- oder Benachrichtigungssignal verwenden, wird diese mit der für Multimedia eingestellten Lautstärke wiedergegeben. Die Ruflautstärke hat keine Auswirkung auf die Audiolautstärke.

# **Systemsteuerung**

In der Systemsteuerung können Sie alle systemweiten Haupteinstellungen auf dem P910i vornehmen, die mehr als eine Anwendung betreffen. Sie ist der Hauptausgangspunkt für die anfängliche Konfiguration Ihres P910i und das Ändern von Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt. Der Zugriff darauf erfolgt über 3 Anwendungen Systemsteuerung.

Tipp Einstellungen für einzelne Anwendungen finden Sie im Menü Einstellungen der jeweiligen Anwendung, zum Beispiel: Telefon > Bearbeiten > Einstellungen, CommuniCorder > CommuniCorder > Einstellungen, Internet > Bearbeiten > Einstellungen.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beschreibungen der für jedes Standardelement in der **Systemsteuerung** verfügbaren Einstellungen.

# Registerkarte "Gerät"

Die Registerkarte "Gerät" umfasst Einstellungen, die das Verhalten des eigentlichen P910i-Geräts betreffen.

# Anwendungsverknüpfungen

In diesem Dialogfeld können Sie die in der Bereitschaftsansicht bei geschlossener Klappe sowie die in der Anwendungsauswahl bei geöffneter Klappe angezeigten Anwendungsverknüpfungen konfigurieren. Siehe dazu "*Bereitschaftsansicht"* auf Seite 16 und "*Navigation"* auf Seite 18. Die fünf angezeigten Verknüpfungen lassen sich ändern. Falls die Verknüpfungen bei geschlossener Klappe das Hintergrundbild verdecken, können Sie sie ausblenden, wenn sie nicht benötigt werden.

### So ändern Sie eine Anwendungsverknüpfung

- 1. Wählen Sie im Dialogfeld *Anwendungsverknüpfungen* die Registerkarte *Klappe geöffnet* oder *Klappe geschlossen*, je nachdem, welche Verknüpfungen Sie ändern möchten.
- Wählen Sie das zu ändernde Symbol aus. Daraufhin wird der Name der Anwendung in der Auswahlliste Anwendung festlegen angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte neue Anwendung aus der Liste aus.

So blenden Sie die Anwendungssymbole bei geschlossener Klappe aus, wenn das P910i inaktiv ist Deaktivieren Sie das Kontrollkästehen Verknüpfungen immer anzeigen.

# **Anzeige**

Mit den Einstellungen unter *Anzeige* können Sie die Bildschirmund Betriebsfunktionen des P910i steuern.

### Registerkarte "Hintergrund"

Sie können ein Bild als Hintergrund für den Bereitschaftsbildschirm festlegen.

- Bestimmen Sie, ob der Hintergrund bei geschlossener oder bei geöffneter Klappe geändert werden soll.
- 2. Tippen Sie auf die Abbildung mit dem aktuellen Bild.
- Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere auf dem P910i verfügbare Bilder zu sehen.
- 4. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf Auswählen.

Weitere Informationen zum Hintergrund finden Sie unter "Persönliche Gestaltung des P910i" auf Seite 164.

### Registerkarte "Bildschirm"

Sie können ein Bild einstellen, das als Bildschirmschoner verwendet werden soll.

- 1. Wählen Sie ein Bild für den Bildschirmschoner aus.
- 2. Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirmschoner aktiviert werden soll

Bei Aktivierung des Kontrollkästchens *Gerätesperre* wird nach Ablauf der Verzögerungsdauer die Gerätesperre aktiviert. Weitere Informationen zur Gerätesperre finden Sie unter "*Gerätesperre*" auf Seite 42.

Wenn Sie eine Zeit für *Automatische Tastensperre* einstellen, wird nach Ablauf dieser Zeit die Tastensperre aktiviert. Weitere Informationen zur automatischen Tastensperre finden Sie unter "*Automatische Tastensperre*" auf Seite 43.

Von Zeit zu Zeit stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie auf ein Element (z. B. eine Schaltfläche oder eine Menüoption) tippen, aber ein anderes Element aktiviert wird. Durch Kalibrieren des Bildschirms wird gewährleistet, dass das korrekte Element aktiviert wird. Tippen Sie auf *Bildschirm kalibrieren* und folgen Sie den Anweisungen.

### Registerkarte "Stromversorgung"

Sie können festlegen, ob im Energiesparmodus der Bildschirm ausgeschaltet oder ob ein leerer Bildschirm oder eine Uhr dargestellt werden soll. Zudem können Sie für die Zeit bis zum Aktivieren des Energiesparmodus einen Wert zwischen 1 und 30 Minuten einstellen.

Wenn Sie sowohl für den Bildschirmschoner als auch die Energiesparfunktion Zeiten festlegen, wird die Verzögerung für die Energiesparfunktion ab Einschalten des Bildschirmschoners berechnet

Sie können Einstellungen für die Bildschirmbeleuchtung im Normal- und Kfz-Betrieb vornehmen.

Auto Das Licht wird eingeschaltet, wenn Sie auf den Bildschirm

tippen, eine Taste drücken oder einen Anruf erhalten.

Ein Das Licht ist immer eingeschaltet.

Aus Das Licht ist immer ausgeschaltet.

Wählen Sie *Helligkeit einstellen*, um die normale (max.) und die gedimmte (min.) Lichtintensität für normalen und Kfz-Betrieb einzustellen. Das Feld *Helligkeit* funktioniert als Schieberegler.

# Flight Mode

In Flight Mode ist die Funkfunktion für Telefon und Bluetooth ausgeschaltet. Sie können keine Anrufe tätigen und empfangen, aber die meisten anderen Funktionen des P910i sind verfügbar.

Verwenden Sie diese Einstellungen, um den Flight Mode einbzw. auszuschalten sowie das Betriebsmodus-Menü zu aktivieren. Wenn das Betriebsmodus-Menü aktiviert ist, werden Sie jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, gefragt, ob Sie das P910i im Telefonmodus oder im Flight Mode starten möchten. Wenn Sie bei eingeschaltetem P910i die Ein-/Aus-Taste drücken, werden Sie im Betriebsmodus-Menü gefragt, ob das P910i ausgeschaltet oder in einen anderen Modus gewechselt werden soll.

So aktivieren Sie das Betriebsmodus-Menü

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Auswahl für...* und tippen Sie auf *OK*.

So brechen Sie die Auswahl des Betriebsmodus-Menüs ab Deaktivieren Sie das Kontrollkästehen Auswahl für... und tippen Sie auf OK.

## International

Mit diesen Einstellungen können Sie die unter ① Uhrzeit angezeigten Orte sowie die Längenmaße, die numerischen Trennzeichen und die Darstellungsweise von Währungsangaben festlegen. Es stehen zwei Registerkarten zur Verfügung: Ort und Formate.

Auf der Registerkarte "Ort"

- Stellen Sie Aktuelles Land/Region und Aktuelle Stadt auf Ihren aktuellen Standort ein.
- Stellen Sie Anderes Land/Region und Andere Stadt auf einen anderen Ort ein (z. B. Ihren Heimatort, wenn Sie im Ausland unterwegs sind).

Falls die gewünschte Stadt nicht aufgeführt ist, wählen Sie eine andere Stadt in derselben Zeitzone aus.

Auf der Registerkarte "Formate"

Stellen Sie das gewünschte Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen ein.

# Sperren

"Sperren" enthält Optionen zur Aktivierung der Sperren für das Gerät, die SIM-Karte und die Tasten auf dem Tastenfeld sowie zur Änderung der Sperrcodes. Siehe dazu "*P910i-Sperren*" auf Seite 41.

# Töne und Signale

Mit diesen Einstellungen steuern Sie die Töne und Signale des P910i.

- Registerkarte "Anrufe" Ruftöne und Lautstärke einstellen.
- Registerkarte "Nachrichten" Benachrichtigungssignale für Nachrichten einstellen.
- Registerkarte "Weitere" Tasten- und Bildschirmklicks, Alarme, Erinnerungen und andere Benachrichtigungen einstellen.

Sie können hierfür beliebige Tonaufnahmen oder Audiodateien verwenden. Sie können Ruftöne auswählen, die auf dem Telefon oder auf einem Memory Stick gespeichert sind. Wenn die ausgewählte Datei zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht werden sollte, wird stattdessen die Standardmelodie verwendet.

So hören Sie den ausgewählten Rufton oder Signalton an

- 1. Tippen Sie auf das Symbol, um den Ton zu hören.
- 2. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die Wiedergabe zu stoppen.

So ändern Sie den standardmäßigen Rufton oder Signalton

- 1. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü.
- 2. Wählen Sie die **Standardmelodie** für das P910i aus oder legen Sie mit **Ton suchen** eine neue Melodie fest.
- 3. Wechseln Sie ggf. den Ordner.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Melodie aus.
- 5. Tippen Sie auf und die Melodie anzuhören.
- 6. Tippen Sie auf Auswählen, um diese Melodie einzustellen.

Warnung! Wenn sich das Telefon nahe an Ihrem Ohr befindet, kann eine hohe Lautstärke unangenehm sein. Übermäßige Lautstärke kann zu Hörschäden führen.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein und schalten Sie das Telefon oder das Mikrofon stumm oder den Lautsprecher ein

• Tippen Sie auf das Lautstärkensymbol in der Statusleiste.

### Registerkarte "Anrufe"

Mit diesen Einstellungen werden Signale für eingehende Anrufe festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter "*Ruftöne*" auf Seite 166.

Sie können die Anrufmelodien noch weitergehend für einzelne Kontakte anpassen (siehe "So ändern Sie die Daten eines Kontakts" auf Seite 119).

- Rufton (Sprache) Wählt einen Rufton für eingehende Sprachanrufe aus.
- Rufton (Sprache) Leitung 2 Wählt einen Rufton für eingehende Sprachanrufe aus.
- Rufton (Daten) Wählt einen Rufton für eingehende Datenanrufe aus.
- Ruflautstärke Legt die bevorzugte Lautstärke für Normalbetrieb, Freisprechbetrieb und Kfz-Betrieb fest.
- Ansteigender Rufton Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ansteigende Ruftöne zu verwenden. Dadurch werden die anderen Lautstärkeeinstellungen deaktiviert.

### Registerkarte "Nachrichten"

Mit diesen Einstellungen werden Nachrichtensignale festgelegt.

- Benachrichtigung anzeigen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um von dem Empfang einer Nachricht verständigt zu werden.
- SMS Wählen Sie einen Signalton für den Empfang einer SMS-Nachricht aus
- E-Mail Wählen Sie einen Signalton für den Empfang einer E-Mail-Nachricht aus.
- MMS Wählen Sie einen Signalton für den Empfang einer MMS-Nachricht aus.

- **Gebietsinfo** Wählen Sie einen Signalton für den Empfang einer Gebietsinformationsnachricht aus
- Automatische Konfiguration Wählen Sie einen Signalton für den Empfang einer Auto-Konfigurationsnachricht aus.

### Registerkarte "Weitere"

Mit diesen Einstellungen werden Tasten- und Bildschirmklicks, Erinnerungen, Alarme und andere Benachrichtigungen konfiguriert.

- Tastenklick Wählen Sie den Ton aus, der beim Drücken einer Taste des Tastenfelds verwendet werden soll.
- Bildschirmtippen Wählen Sie den Ton aus, der beim Tippen auf den Bildschirm verwendet werden soll.
- Tastendruck Wählen Sie den Ton aus, der beim Drücken einer Taste der Klapp-Tastatur verwendet werden soll.
- Erinnerung Wählen Sie einen Signalton aus, der für Erinnerungen verwendet werden soll.
- Sprachnachricht Wählen Sie einen Signalton aus, der für Sprachnachrichten wiedergegeben werden soll.
- Standard-Alarm Wählen Sie den Standardton für Alarme aus.

# **Texteingabe**

Es gibt mehrere Standardmethoden für die Eingabe von Text in das P910i. Siehe "Eingeben von Text bei geschlossener Klappe" auf Seite 35 und "Eingeben von Text bei geöffneter Klappe" auf Seite 37.

Verwenden Sie die Einstellungen auf den Registerkarten *Primär*, *Alternativ* und *Klappe geschlossen*, um Texteingabemethoden für das P910i einzurichten.

**Primär** Die von Ihnen hier ausgewählte Methode wird

automatisch aktiviert, wenn Sie Text in das P910i

eingeben müssen.

Alternativ Die hier ausgewählte Methode wird aktiviert, wenn Sie

auf am unteren Rand des Bildschirms tippen.

**Klappe** Die von Ihnen hier ausgewählte Methode wird **geschlossen** aktiviert wenn Sie bei geschlossener Klappe Text

aktiviert, wenn Sie bei geschlossener Klappe Text in

das P910i eingeben müssen.

Wenn Sie eine andere Texteingabesoftware laden, wählen Sie diese aus und passen Sie die entsprechenden Einstellungen hier an.

# Displayprofile

Durch Wechseln des Displayprofils können Sie das Aussehen Ihrer Benutzeroberfläche ändern.

- Um das Displayprofil zu ändern, wählen Sie ein Profil aus der Liste aus. Das Bild zeigt den Hintergrund für die Bereitschaftsanzeige bei geschlossener Klappe. Tippen Sie auf Auswählen.
- Um einen Displayprofil-Klang anzuhören, wählen Sie das Ereignis in der Dropdown-Liste aus. Tippen Sie zur Wiedergabe auf das Symbol. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Um ein Displayprofil zu senden, markieren Sie es und tippen Sie auf Senden als.
- Um ein Displayprofil zu löschen, markieren Sie das Profil und tippen Sie auf Löschen.

## **Uhrzeit & Datum**

Wenn Sie Uhrzeit und Datum hier regeln, werden diese Werte überall im P910i eingestellt.

Das Dialogfeld weist drei Registerkarten auf. Sie können Folgendes einstellen:

Uhrzeit & Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum. Hier können Sie außerdem die Sommerzeit für Ihren

Standort aktivieren und deaktivieren.

Format Legen Sie hier fest, wie Uhrzeit und Datum auf dem

Bildschirm angezeigt werden.

Werktage Legen Sie die Tage Ihrer Arbeitswoche fest.

Hinweis Diese Einstellungen stehen außerdem in der Anwendung 🔊 Uhrzeit zur Verfügung.

### Registerkarte "Uhrzeit & Datum"

So stellen Sie das aktuelle Datum ein

- Wählen Sie auf der Registerkarte Uhrzeit & Datum das Datum aus. Daraufhin wird ein Kalender angezeigt. Tippen Sie auf die Pfeile, um das aktuelle Jahr und den aktuellen Monat einzustellen.
- 2. Wählen Sie das aktuelle Datum aus.

### So stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein

- Wählen Sie auf der Registerkarte Uhrzeit & Datum die Uhrzeit aus. In der oberen Hälfte der Felder für Stunde bzw. Minute wird die angezeigte Zahl erhöht und in der unteren Hälfte wird sie verringert.
- 2. Wählen Sie das Feld **am/pm** aus. Dies ist nur im 12 h-Format möglich.
- 3. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie auf eine Stelle außerhalb der Zeitauswahl tippen.

Falls sich die unter Systemsteuerung > International festgelegten Orte in einem Land befinden, für das zum aktuellen Zeitpunkt die Sommerzeit gilt, können Sie die Uhrzeit und das Datum entsprechend anpassen.

### So aktivieren Sie die Sommerzeit

- Wählen Sie auf der Registerkarte Uhrzeit & Datum die Option Sommerzeit aus und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zonen, für die zum aktuellen Zeitpunkt die Sommerzeit gilt.
- 2. Tippen Sie auf OK.

### Registerkarte "Format"

Sie können festlegen, wie die Uhrzeit und das Datum auf dem Bildschirm dargestellt werden und ob die Zeit im 12-Stunden-Format (am/pm) oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

So legen Sie das Anzeigeformat für Uhrzeit und Datum fest

- Tippen Sie auf Datumsformat und wählen Sie dann das gewünschte Format aus.
- 2. Tippen Sie auf *Datumstrennzeichen* und wählen Sie dann ein Trennzeichen aus.
- 3. Wählen Sie ein Uhrzeitformat aus.
- Tippen Sie auf *Uhrzeittrennzeichen* und wählen Sie dann ein Trennzeichen aus.
- 5. Tippen Sie auf OK.

### Registerkarte "Werktage"

Sie können angeben, an welchen Tagen Sie arbeiten, falls Sie z. B. einen Alarm einrichten möchten, der nur an Werktagen ausgelöst wird. Sie können zudem den ersten Tag Ihrer Arbeitswoche angeben, um die Wochen- und Monatsansichten im Kalender entsprechend anzupassen.

# Begrüßung

Das P910i kann auf dem Bereitschaftsbildschirm eine Begrüßung anzeigen, wenn Sie das Gerät einschalten. In diesem Dialogfeld können Sie diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können Ihren eigenen Begrüßungstext eingeben (bis zu 32 Zeichen lang).

# Registerkarte "Verbindung"

Die Registerkarte "Verbindung" enthält Einstellungen, die die Kommunikation des P910i mit anderen Geräten betreffen.

## **Bluetooth**

Bei Bluetooth wird eine Funktechnologie verwendet, um zwischen dem P910i und anderen Bluetooth-Geräten kabellose Verbindungen zu ermöglichen. Diese Verbindungsmethode funktioniert zuverlässig innerhalb eines Bereichs von bis zu 10 m. Hindernisse zwischen den sendenden und empfangenden Geräten wirken sich negativ auf die Leistung aus. Weitere Informationen zur Verbindung mit anderen Geräten über Bluetooth finden Sie unter "Verbindung über Bluetooth" auf Seite 155.

Bluetooth-Einstellungen werden auf zwei Registerkarten angegeben:

- **Einstellungen** Ein Gerätename für Ihr P910i.
  - · Bluetooth ein- oder ausschalten.
  - Ob das P910i für andere mit Bluetooth ausgestattete Geräte sichtbar sein soll.

### Geräte

Eine Liste aller für Bluetooth aktivierten Geräte, die mit dem P910i gekoppelt sind (Pairing, Bonding).

- Um den Namen eines Geräts zu ändern und eine Verbindung ohne Bestätigung zuzulassen, wählen Sie den Namen in der Liste aus.
- Um ein Gerät aus der Liste zu entfernen, markieren Sie den Namen des Geräts in der Liste und wählen Sie dann Entfernen.
- Um nach anderen Geräten in der Nähe zu suchen und diese der Liste hinzuzufügen, tippen Sie auf Hinzufügen.

**Tipp** *Die voreingestellten Namen für das P910i und die Geräte,* mit denen Sie es koppeln, sind möglicherweise nicht sehr aussagekräftig oder einprägsam. Sie sollten diese Namen in sinnvollere Namen ändern. Der von Ihnen für das P910i gewählte Name wird auf allen Geräten angezeigt, mit denen es gekoppelt wird.

Unter "Koppeln" auf Seite 156 finden Sie Anweisungen, wie Sie mithilfe von Bluetooth eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen

### **Sicherheit**

Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie die mit der Bluetooth-Sicherheit in Zusammenhang stehenden Einstellungen für das P910i vornehmen.

Ihrem P910i initiieren.

#### Bluetooth ein

aktiviert. Die jeweilige Sichtbarkeit entspricht der Einstellung Sichtbar für andere Geräte. Setzen Sie Bluetooth auf Aus. wenn Sie kein Bluetooth verwenden, da es den Akkuverbrauch erhöht. Bluetooth wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie in einer Anwendung Senden als > Bluetooth wählen

Sämtliche Bluetooth-Funktionalität Ihres P910i ist

### Sichtbar für andere Geräte

Markiert: Sämtliche Bluetooth-Funktionalität vom P910i aus ist aktiviert

Nicht markiert: Sämtliche Bluetooth-Funktionalität funktioniert vom P910i aus, aber Sie können keine übertragenen Objekte empfangen und andere Geräte können keinen Koppelprozess mit

## Kabel

Mit *Kabel* stellen Sie den Kabelverbindungsmodus sowie die Verbindungsparameter ein, die bei der Kommunikation über den Kabelanschluss des P910i verwendet werden.

- Kabelverbindungsmodus einstellen. Beachten Sie, dass der Modus auf *Modem* eingestellt werden muss, wenn Sie das P910i als Modem einsetzen und wenn Sie den DFÜ-Assistenten verwenden.
- Die Baudrate, Parität, Anzahl der Stopp-Bits, Zeichenlänge und Art der Flusskontrolle für die Verbindung festlegen.
   Wenn Sie das P910i über die SyncStation mit einem USB-Anschluss an Ihrem PC verbinden, verwenden Sie die folgenden (standardmäßigen) Einstellungen:

Baudrate115200ParitätKeineStopp-Bits1Zeichenlänge8FlusskontrolleRTS/CTS

Tipp Bei geschlossener Klappe können Sie den Kabelverbindungsmodus durch Auswahl von Anwendungen

> 🖺 Verbindung > 🔊 Kabel einstellen.

## **GSM-Netze**

Mit dieser Option können Sie wählen, welches Netz verwendet werden soll, wenn Sie sich außerhalb des Bereichs Ihres Betreibers befinden. Wählen Sie, ob Sie nach einem neuen Netz suchen oder ein bevorzugtes Netz verwenden möchten. Sie können auch eine Liste bevorzugter Netze anlegen.

- Suchmodus Wählen Sie zwischen automatischer oder manueller Netzsuche.
- Netz wählen Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Liste verfügbarer Netze zu erhalten.
- Neue Suche Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um nach verfügbaren Netzen zu suchen.
- Liste bevorzugter Netze Zeigt die Netze an, nach denen das P910i sucht, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden.

**Hinweis** Es kann sein, dass Ihr Betreiber Ihnen nicht erlaubt, auf alle verfügbaren Netze zuzugreifen.

So fügen Sie der Vorzugsliste ein Netz hinzu

- 1. Tippen Sie auf Netz hinzufügen.
- 2. Wählen Sie ein Netz aus der angezeigten Liste aus.
- 3. Wählen Sie eine Position in der Liste bevorzugter Netze und tippen Sie auf **OK**.

**(** 

## **Infrarot**

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Nutzung des Infrarot-Anschlusses des P910i zu steuern.

Stellen Sie das P910i je nach Bedarf auf **PC-Verbindung** oder **Modem** ein.

Folgende Einstellungen sind möglich: *Ein, Aus* oder *Ein für 10 Minuten.* Weitere Informationen zur Infrarot-Verbindung mit anderen Geräten finden Sie unter "*Verbindung über den Infrarot-Anschluss"* auf Seite 154.

# Internetkonten

Der Zugriff auf das Internet erfolgt über einen Internet-Service-Provider (ISP), von dem Sie folgende Kontendetails erhalten: einen Benutzernamen, ein Kennwort sowie die Telefonnummer oder Webadresse, die das P910i automatisch verwendet, um auf das Internet zuzugreifen. Ein Internetkonto muss eingerichtet werden, bevor Folgendes möglich ist:

- Zugriff auf Webseiten und Herunterladen von MMS-Nachrichten
- Einrichten von E-Mail-Konten zum Senden und Empfangen von E-Mails

**Tipp** Ein Internetkonto lässt sich auf leichte Weise einrichten, indem Sie Ihren Service-Provider bitten, Ihnen eine Nachricht zu senden, in der alle erforderlichen Informationen zur automatischen Erstellung eines Kontos auf dem P910i enthalten sind.

Es gibt drei Arten von Internetkonten:

**DFÜ**: Bei DFÜ-Verbindungen fallen Gebühren für den Zeitraum an, während dem Sie mit dem

Internet verbunden sind.

**HSCSD**: Für HSCSD-Verbindungen

(Hochgeschwindigkeits-DFÜ) wird Ihnen ebenfalls die Dauer der Verbindung in Rechnung gestellt, Sie können jedoch die Geschwindigkeit der Verbindung erhöhen, so

dass Daten schneller übertragen werden. Dieser Service muss in Ihrem Vertrag enthalten

sein; unter Umständen erhebt Ihr Netzbetreiber bei erhöhter Verbindungsgeschwindigkeit

höhere Gebühren.

**GPRS**: Bei einer GPRS-Verbindung fallen Gebühren

für den Umfang an Daten an, die Sie anzeigen,

herunterladen oder senden.

Das Dialogfeld verfügt über zwei Registerkarten: *Konten* und *Weitere*.

### Registerkarte "Konten"

Das Dialogfeld "Internetkonten" enthält eine Liste aller in Ihrem P910i eingerichteten Internetkonten.

Sie können der Liste ein neues Konto hinzufügen sowie bestehende Konten bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie bei jeder Verbindungsaufnahme mit dem Internet ein Konto auswählen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindung bestätigen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie unterschiedliche Internetkonten für Internet und Nachrichten verwenden.

Das P910i fordert Sie zur Verwendung Ihres **bevorzugten** Kontos auf, wenn Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

### So erstellen Sie ein neues Internetkonto

- 1. Wählen Sie auf der Registerkarte Konten die Option Neu.
- Geben Sie dem Konto einen Namen. Dieser Name wird in der Liste der Konten angezeigt. (In Dialogfeldern, die während der Verbindungsaufnahme angezeigt werden, erhalten GPRS-Konten automatisch den Zusatz "-GPRS")
- Wählen Sie den Verbindungstyp für das zu erstellende Konto aus: GPRS oder DFÜ.
- Nehmen Sie alle weiteren erforderlichen Einstellungen vor. Diese unterscheiden sich je nach Kontotyp (GPRS, DFÜ oder HSCSD).

## Neues GPRS-Konto

Für manche Konten kann es sein, dass Sie erweiterte Einstellungen vornehmen müssen, die von Ihrem ISP bereitgestellt werden. Wählen Sie *Erweitert* und nehmen Sie Einstellungen wie im Folgenden beschrieben vor:

### Registerkarten für erweiterte GPRS-Einstellungen

#### Server

#### Benutzername und Kennwort

Normalerweise müssen Sie bei der Verbindung mit einem GPRS-Konto keinen Benutzernamen und kein Kennwort eingeben. Bei einigen Service-Providern könnten diese Angaben jedoch erforderlich sein. Ist das Kontrollkästchen *Anmeldung erforderlich* aktiviert und Sie geben keinen Benutzernamen und kein Kennwort ein, werden Sie zu deren Eingabe aufgefordert, wenn das P910i eine Verbindung herstellt

#### Adresse

Geben Sie die Internet-Adresse Ihres Zugangspunkts (APN) ein. Diese Adresse erhalten Sie von Ihrem Service-Provider

### Registerkarten für erweiterte GPRS-Einstellungen

### Anmelduna

Die Einstellungen auf dieser Registerkarte betreffen IP- und DNS-Adressen.

Die DNS-Adresse dient der eindeutigen Identifizierung der Computer Ihres Internet-Service-Providers (ISP), die vom P910i für die Verbindung zum Internet verwendet werden. Das P910i kann diese Adressen in der Regel automatisch von Ihrem ISP abrufen.

Falls Sie nach Einrichtung eines Internetkontos keine Verbindung zum Internet herstellen können und Sie vermuten, dass die Adressen inkorrekt sind, fragen Sie Ihren ISP nach seiner primären und sekundären DNS-Adresse.

Eine IP-Adresse besteht aus vier Feldern mit jeweils drei Ziffern. Gültige Angaben für jedes Feld liegen zwischen 000 und 255.

### Proxy

Bei einem Proxy-Server handelt es sich um einen Computer, der sich zwischen dem P910i und dem Zielcomputer befindet. Diese Anordnung ist für Verbindungen mit Remote-Synchronisierungsservern oder innerhalb eines Unternehmensnetzes geeignet. Soll diese Einstellung vorgenommen werden, sind Anleitungen von der Informationsabteilung Ihres Unternehmens bzw. vom Remote-Synchronisierungsanbieter erforderlich.

### Registerkarten für erweiterte GPRS-Einstellungen

### Weitere

Sofern Ihr Internet-Service-Provider PPP-Erweiterungen (Point to Point Protocol) unterstützt, können Sie das Kontrollkästehen *PPP-Erweiterungen aktivieren* aktivieren. PPP-Erweiterungen stellen dem P910i weitere Funktionen wie z. B. Verschlüsselung zur Verfügung, anhand derer die Sicherheit von Internetverbindungen erhöht wird.

### Registerkarten für erweiterte GPRS-Einstellungen

Von manchen Netzbetreibern wird **Authentifizierung** verwendet, um das Mobiltelefon zu identifizieren, das eine Verbindung zum GPRS-Netz aufnimmt. Zu diesem Zweck können verschiedene Methoden bzw. Protokolle verwendet werden.

Normal: PAP (Password Authentication Protocol). Benutzername und Kennwort werden in unverschlüsselter Form über das Netz übertragen.

Sicher: CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). Benutzername und Kennwort werden nie über das Netz übertragen.

**Keine:** Der Netzbetreiber verlangt keine Authentifizierung.

### Dienstgüte

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, bevor Sie Änderungen an Dienstgüte-Einstellungen vornehmen.

Die Einstellungen Vorrang, Verzögerung, Maximalwert und Durchschnittswert werden standardmäßig alle auf Garantiert gesetzt. Dies bedeutet, dass die Standardwerte für Dienstgüte des Netzbetreibers verwendet werden. Die Zuverlässigkeit ist standardmäßig auf Klasse 3 eingestellt.

## Neues 6 DFÜ- oder HSCSD-Konto

Sie erhalten Ihren *Benutzernamen*, das *Kennwort* sowie die *Telefonnummer* von Ihrem Internet-Service-Provider (ISP). Diese Angaben werden vom P910i für die Verbindung zum Internet verwendet. Sofern Sie über ein HSCSD-Konto bei Ihrem Netzbetreiber verfügen, können Sie die Verbindungsgeschwindigkeit durch entsprechende Einstellungen auf der Registerkarte *Geschwindigkeit* unter *Erweitert* erhöhen.

**Tipp** So vermeiden Sie es, Ihre Telefonnummer bei Auslandsreisen ändern zu müssen: Geben Sie das internationale Wahlpräfix (z. B. ,, +") und die entsprechende Ländervorwahl (ohne führende Nullen) für Ihren ISP ein.

Für einige Konten können darüber hinaus erweiterte Einstellungen erforderlich sein.

Wählen Sie Erweitert und nehmen Sie Einstellungen wie im Folgenden beschrieben vor:

### Registerkarten für erweiterte DFÜ- und HSCSD-Einstellungen

### Anmeldung

Die Einstellungen auf dieser Registerkarte betreffen IPund DNS-Adressen. Eine Erläuterung dieser Einstellungen finden Sie unter Anmeldung in Tabelle "Registerkarten für erweiterte GPRS-Einstellungen" auf Seite 179.

### Skript

Anstatt Ihren Benutzernamen und das Kennwort für den Zugang zum Internet einzugeben, kann es erforderlich sein, ein im P910i gespeichertes Anmeldeskript zu verwenden. Gelegentlich kann Ihr Internet-Service-Provider (ISP) Skripts erfordern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anmeldeskript verwenden und geben Sie den Skripttext im Skripteditor ein. Falls Sie das Kontrollkästchen Authentifizierung (reiner Text) (für einige ISPs erforderlich) aktiviert haben, ist die Sicherheit Ihrer Verbindung während der Verbindungsherstellung nicht optimal gewährleistet. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird jedoch wieder der übliche Sicherheitsgrad verwendet.

### Registerkarten für erweiterte DFÜ- und HSCSD-Einstellungen

Aktivieren Sie in den folgenden Fällen das Kontrollkästchen Post Connect-Terminal:

• Für das Anmeldeskript des einzurichtenden Kontos ist die Angabe bestimmter Informationen erforderlich. Anderenfalls müssen Sie auf von den Internetkonten angezeigte Eingabeaufforderungen reagieren.

Sie stellen die Verbindung zu einem DFÜ-Konto her, für das von einer separaten Chipkarte bzw. einem Kennwortgenerator sicherer Zugang eingerichtet wurde.

### Proxy

Eine Erläuterung dieser Einstellungen finden Sie unter Proxy in Tabelle "Registerkarten für erweiterte GPRS-Einstellungen" auf Seite 179.

### Geschwindigkeit

Sie können die Geschwindigkeit der Verbindung nur dann erhöhen, wenn Sie ein Hochgeschwindigkeits-DFÜ-Konto (HSCSD-Konto) bei Ihrem Netzbetreiber haben.

### Registerkarten für erweiterte DFÜ- und HSCSD-Einstellungen

### Sicher

Um den sicheren Zugang zu diesem Internetkonto zu aktivieren, müssen Sie das Konto zuerst in diesem Dialogfeld mit einem anbieterseitigen sicheren Token verknüpfen:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sicheren Zugang** aktivieren.

Um auf dem P910i sichere Token zu erstellen bzw. zu löschen, wählen Sie **Systemsteuerung > Weitere > Sichere Token** 

2. Wählen Sie in den Dropdown-Listen den Anbieter sowie die Token-Namen der sicheren Token aus, die Sie mit dem Konto verknüpfen möchten.

### Weitere

Sofern Ihr Internet-Service-Provider PPP-Erweiterungen (Point to Point Protocol) unterstützt, können Sie das Kontrollkästchen *PPP-Erweiterungen aktivieren* aktivieren. PPP-Erweiterungen stellen dem P910i weitere Funktionen wie z. B. Verschlüsselung zur Verfügung, anhand derer die Sicherheit von Internetverbindungen erhöht wird

### So bearbeiten Sie ein Internetkonto

- Wählen Sie auf der Registerkarte Konten das gewünschte Konto aus der Liste aus.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten.
- 3. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.
- 4. Tippen Sie auf OK.

**Hinweis** Bei Änderung des **Verbindungstyps** werden sämtliche Kontodaten für das Konto gelöscht.

### So löschen Sie ein Internetkonto

- Wählen Sie auf der Registerkarte Konten das gewünschte Konto aus der Liste aus.
- 2. Wählen Sie Löschen.
- 3. Tippen Sie auf OK.

### Registerkarte "Weitere"

Anhand der Einstellungen **DFÜ-Timeout** und **GPRS-Timeout** können Sie das P910i so einrichten, dass die Verbindung zum Internet bei Nichtnutzung automatisch getrennt wird. Die Verbindung wird nach dem hier festgelegten Zeitraum getrennt.

### Bevorzugter Modus (Trägereinstellung)

Beachten Sie, dass das P910i entweder für Sprachanrufe (oder GSM-Datenanrufe) oder für die Übertragung von GPRS-Daten genutzt werden kann, jedoch für beides nicht zur gleichen Zeit. Die Verbindung zu GPRS kann jedoch weiterhin bestehen. Zum Beispiel kann das P910i während einer GPRS-Datenübertragung (Symbol: ) keine eingehenden Anrufe empfangen. Sobald die Übertragung stoppt (Symbol: ), werden eingehende Anrufe wieder angenommen.

Durch Einstellen des **Bevorzugten Modus** können Sie bestimmen, wie Sie das P910i nutzen möchten:

- Wählen Sie nur GPRS aus, wenn Sie während der Internetnutzung nicht durch eingehende Anrufe gestört werden möchten. Alle eingehenden Sprachanrufe (und GSM-Datenanrufe) werden dann abgelehnt. Wenn Sie die Verbindung zum Internet trennen, können eingehende Anrufe empfangen werden. Ausgehende Anrufe sind möglich, ausgenommen während einer Datenübertragung. Dieser Modus ist praktisch, wenn Sie empfindliche Internetdienste, wie etwa Online-Banking, verwenden.
- Wenn Sie nur GSM wählen, wird das P910i nicht mit dem GPRS-Netz verbunden. Wenn Sie E-Mail herunterladen oder im Internet surfen möchten, stellt das P910i nur so lange eine Verbindung zum GSM-Netz her, wie für die Datenverbindung erforderlich ist.
- Wenn Sie Automatisch wählen, können Sie bei normaler GPRS-Funktionalität auf eingehende GSM-Anrufe antworten. GPRS-Datenverbindungen werden durch Sprachanrufe vorübergehend unterbrochen.

# **Nachrichtenkonten**

Die Anwendung Nachrichten kann viele verschiedene Typen von Nachrichten handhaben. Zunächst müssen Sie jedoch Konten einrichten und die erforderlichen Einstellungen vornehmen, wie nachstehend beschrieben.

Das Dialogfeld "Nachrichtenkonten" verfügt über vier Registerkarten, eine für jeden Nachrichtenkontentyp:

**E-Mail** Sie können beliebig viele E-Mail-Konten einrichten. Um E-Mails senden und empfangen zu können, müssen Sie zunächst ein Internetkonto einrichten (sofern dies nicht bereits geschehen ist). Siehe "*Internetkonten*" auf Seite 178.

SMS Sie können nur über ein SMS-Konto (Short Message Service, Kurznachrichtendienst) verfügen. Die Einstellungen auf dieser Registerkarte gelten auch für EMS-Nachrichten (Extended Message Service, erweiterter Nachrichtendienst).

MMS Sie können nur über ein MMS-Konto (Multimedia Messaging Service, Multimedia-Nachrichtenübermittlung) verfügen. Um MMS-Nachrichten empfangen zu können, müssen zunächst Internet- und WAP-Konten eingerichtet werden (sofern dies nicht bereits geschehen ist). Siehe dazu "Internetkonten" auf Seite 178.

**Gebiet** Sie können nur über ein **Gebietsinfo**-Konto verfügen. Die Anzahl der abonnierbaren Gebietsinfo-Kanäle ist nur durch den auf Ihrer SIM-Karte verfügbaren Speicherplatz beschränkt.

**Tipp** Ein E-Mail- oder Multimedia-Nachrichtenkonto lässt sich auf einfache Weise einrichten, indem Sie Ihren Service-Provider bitten, Ihnen eine Nachricht zu senden, in der alle erforderlichen Informationen zur automatischen Erstellung eines Kontos auf dem P910i enthalten sind.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Nachrichtentypen finden Sie unter "*Nachrichten"* auf Seite 97.

### Registerkarte "E-Mail"

Die Registerkarte *E-Mail* enthält eine Liste der E-Mail-Konten auf dem P910i. Sie können der Liste ein *neues* Konto hinzufügen sowie bestehende Konten *bearbeiten* oder *löschen*.

Sie können eines der E-Mail-Konten als **bevorzugtes** Konto festlegen. Dieses Konto wird verwendet, wenn Sie mit **Senden als** Einträge direkt aus einer der P910i-Anwendungen als E-Mail senden.

### So erstellen Sie ein neues E-Mail-Konto

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *E-Mail* die Option *Neu* aus.

2. Geben Sie auf den Registerkarten die folgenden Einstellungen ein:

Einstellungen auf d	ler Registerkarte	"Grundeinstellungen"	ʻ für E-
Mail-Konten			

Kontoname	Hierbei handelt es sich um den Namen, den Sie Ihrem E-Mail-Konto zuweisen.
Ihr Name	Dieser Name wird in Ihren ausgehenden E-Mails angezeigt.
E-Mail-Adresse	Ihr Internet-Service-Provider (ISP) stellt Ihnen eine E-Mail-Adresse zur Verfügung.
Verbindungstyp	Wählen Sie POP3 oder IMAP aus. POP3 ist der gängigste Verbindungstyp. Mit IMAP ist es möglich, mehrere Server-basierte Ordner zu abonnieren.
Internetkonto	Wählen Sie das Internetkonto für den Zugriff auf Ihre E-Mail-Nachrichten aus.

### Einstellungen auf der Registerkarte "Posteingang" für E-Mail-Konten

r conton	
Benutzername	Ihren Benutzernamen, das Kennwort und die
Kennwort	Server-Adresse für eingehende Mails, die den
Server für eingehende Mails	Computer angibt, auf dem Ihre eingehenden E- Mails gespeichert werden, erhalten Sie von Ihrem Internet-Service-Provider (ISP).
lm Vollbildmodus öffnen	Wählen Sie diese Option, um Nachrichten im Vollbild-Hochformat zu öffnen.

Anschluss für

ausgehende Mails Anweisung Ihres ISP hin.

Einstellungen auf der Registerkarte "Pos	teingang" für E-Mail-
Konten	

### Download

Sie können aus Zeitersparnisgründen wahlweise Nur Betreff wählen, um nur die Header von E-Mail-Nachrichten herunterzuladen (d. h. nur den Absender, den Betreff und das Datum) oder eine Größenbeschränkung festlegen (d. h. bei Nachrichten, die größer als der unter Kleiner als angegebene Wert sind, werden nur die Header heruntergeladen). Der Download der vollständigen E-Mail kann dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Sie können zudem ein Limit für die Anzahl von Nachrichten festlegen, die jeweils zu einer gegebenen Zeit in Ihrem E-Mail-Konto aufbewahrt werden sollen

### Zeitplan

Wählen Sie Zeitplan zur Festlegung automatischer Downloads von eingehenden E-Mail-Nachrichten aus. E-Mails aus Ihrem **Postausgang** werden dabei nicht gesendet.

Einstellungen auf der F	Registerkarte <u>,</u>	,Postausgang"	für E-Mail-
Konten			

Konten	del Registerkare "Fostadogang Tar E-Man-	
Server für ausgehende Mails	Von Ihrem Internet-Service-Provider (ISP) erhalten Sie die Server-Adresse für ausgehende E- Mails, die den Computer angibt, über den Ihre ausgehenden E-Mails gesendet werden.	
SMTP- Authentifizierung verwenden	Einige SMTP-Server erfordern möglicherweise auch beim Senden von E-Mails eine Authentifizierung. In diesem Fall aktivieren Sie das Kontrollkästchen SMTP-Authentifizierung verwenden und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort an.	
Anmeldedaten des Posteingangs verwenden	Wenn der SMTP-Server die Authentifizierung auch über die Anmeldeinformationen Ihres Posteingangs zulässt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anmeldedaten des Posteingangs verwenden.	
Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert" für E-Mail- Konten		
Sichere Verbindung	Ihr Internet-Service-Provider (ISP) teilt Ihnen mit, ob Sie eine <b>sichere Verbindung</b> oder die <b>sichere</b> <b>Kennwortauthentifizierung</b> verwenden können.	

Normalerweise 25 Ändern Sie diesen Wert nur auf

Einstellungen auf der Registerkarte,	"Erweitert" für E-Mail-
Konten	

Konten	
MIME-Kodierung verwenden	Bei der MIME-Kodierung handelt es sich um einen Standard, der ermöglicht, dass andere Informationen als Text (z. B. Grafiken) sowie akzentuierte Zeichen in E-Mails gesendet werden können. Wenn Sie <i>MIME-Kodierung verwenden</i> nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Anschluss für eingehende Mails	Normalerweise 110, Ändern Sie diesen Wert nur auf Anweisung Ihres ISP hin.
Sichere Kennwort- authentifizierung	Bei einer sicheren Verbindung werden alle Informationen (einschließlich Benutzername, Kennwort und aller Nachrichten) aus Sicherheitsgründen verschlüsselt, während Sie mit dem Internet verbunden sind. Bei der sicheren Kennwortauthentifizierung hingegen wird lediglich Ihr Kennwort verschlüsselt.

### So bearbeiten Sie ein E-Mail-Konto

- Wählen Sie auf der Registerkarte E-Mail das gewünschte Konto aus der Liste aus.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten.
- 3. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.
- 4. Tippen Sie auf OK.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- Wählen Sie auf der Registerkarte E-Mail das gewünschte Konto aus der Liste aus.
- 2. Wählen Sie Löschen.
- 3. Wählen Sie Ja.

### Registerkarte "SMS"

Mit diesen Einstellungen können Sie Text- und EMS-Nachrichten einrichten:

# Einstellungen auf der Registerkarte "SMS" für Nachrichtenkonten

SMS-Service-	Bei der SMS-Service-Center-Adresse handelt es
Center	sich um die Telefonnummer, unter der Ihre
	Textnachrichten gespeichert werden.
	Normalerweise wird sie aus der SIM-Karte
	importiert. Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten
	Sie die Service-Center-Adresse von Ihrem
	Netzbetreiber.
Zeichensatz	Der Netzbetreiber legt u. U. auch den <b>Zeichensatz</b> fest.
Gültigkeitsdauer	Sie können eine Zeitbegrenzung angeben, nach deren Ablauf Textnachrichten aus dem Netz
	gelöscht werden, indem Sie einen Wert in der Liste <b>Gültigkeitsdauer</b> festlegen.
Verbindungstyp	Geben Sie an, ob Sie den Anweisungen Ihres Netzbetreibers entsprechend eine GPRS- oder eine

GSM-Verbindung verwenden möchten.

**Tipp** Wenn Sie Textnachrichten in mehreren Ländern senden und empfangen, müssen Sie die Service-Center-Adresse bei einer Auslandsreise nicht wechseln, wenn Sie das internationale Wählpräfix (z. B. "+") und die entsprechende Ländervorwahl für Ihren Netzbetreiber eingeben.

### Registerkarte "MMS"

Mit diesen Einstellungen können Sie Multimedia-Nachrichten einrichten:

Einstellungen auf der Registerkarte "MMS" für Nachrichtenkonten

### MMS-Service-Center

Die MMS-Service-Center-Adresse ist die URL für den Server, auf dem Ihre Multimedia-Nachrichten gespeichert werden. Ihr MMS-Dienstanbieter oder Netzbetreiber kann Ihnen die Service-Center-Adresse mitteilen.

### WAP-Konto

Geben Sie an, welches Ihrer konfigurierten WAP-Konten Sie verwenden möchten.

Sie erstellen WAP-Konten unter
Systemsteuerung > Verbindung > WAP-Konten.

# Einstellungen auf der Registerkarte "MMS" für Nachrichtenkonten

### Automatisch

Wählen Sie zwischen:

- Aus Das automatische Herunterladen ist deaktiviert. Sie werden von eingehenden Nachrichten verständigt und müssen sie manuell herunterladen
- Nur Heimnetz Nachrichten werden automatisch heruntergeladen, wenn Sie mit Ihrem Heimnetz verhunden sind
- Ein Nachrichten werden auch dann automatisch heruntergeladen, wenn Sie mit anderen Netzen als Ihrem Heimnetz verbunden sind.

### Größe beim Herunterladen und Kleiner als

Legen Sie fest, ob eine Größenbeschränkung für eingehende Nachrichten eingerichtet werden soll:

- Keine Beschränkungen Die Größe der eingehenden Nachrichten spielt keine Rolle; alle Nachrichten werden empfangen.
- Kleiner als Nachrichten, die kleiner als das Limit sind, werden empfangen; größere Nachrichten werden abgewiesen.

### Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie *Erweitert*, um festzulegen, wie das P910i Multimedia-Nachrichten sendet und empfängt.

### Registerkarten für erweiterte MMS-Einstellungen

### Senden

Die Werte, die Sie in diesen Einstellungen festlegen, werden als Standardwerte für alle gesendeten MMS-Nachrichten verwendet. Für einzelne Nachrichten können jedoch in "Nachrichten" auch andere Werte festgelegt werden.

Sie können eine *Gültigkeitsdauer* für Ihre Nachrichten festlegen, durch die bestimmt wird, wie lange die Nachrichten für den Empfänger bereitgehalten werden. Die Standardeinstellung ist *Maximum*.

Sie können Ihren Nachrichten eine *Priorität* von *Niedrig*, *Normal* (Standardeinstellung) oder *Hoch* zuweisen.

Sie können für von Ihnen erstellte Multimedia-Nachrichten eine *Inhaltswarnung* einstellen, die Sie bei der Überprüfung des Inhalts unterstützen soll.
Wenn Sie *Warnung* auswählen, wird jedes Mal eine Warnmeldung ausgegeben, wenn Sie einer Multimedia-Nachricht ein nicht-konformes Objekt hinzufügen. Sie können die Nachricht dennoch senden. Wenn Sie *Eingeschränkt* auswählen, wird die Nachricht in der zuvor beschriebenen Situation nicht gesendet. *Nicht warnen* bedeutet, dass keine Einschränkungen bestehen.

### Registerkarten für erweiterte MMS-Einstellungen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Funktionen:

**Nummer verbergen**: Verhindert, dass Ihre Nummer in der gesendeten Nachricht angezeigt wird.

**Lesebericht**: Fordert eine Benachrichtigung vom Empfänger Ihrer Nachricht an, dass die Nachricht gelesen wurde.

**Zustellungsbericht**: Fordert eine Zustellungsbescheinigung vom Empfänger Ihrer Nachricht an.

**Antwort mit Originaltext**: Schließt die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort mit ein.

### Registerkarten für erweiterte MMS-Einstellungen

### Empfangen

Diese Einstellungen gelten für von Ihnen empfangene MMS-Nachrichten.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Im Vollbild abspielen*, wenn MMS-Nachrichten im Vollbildformat wiedergegeben werden sollen.

Aktivieren Sie die Kontrollkästehen, um in den folgenden Fällen eine Benachrichtigungsmeldung an den Absender zu senden:

- Nachricht bei Ihnen eingegangen: Zustellungsbericht zulassen.
- Nachricht von Ihnen gelesen: Lesebericht zulassen.

Sie können den Empfang eingehender Nachrichten filtern, und zwar nach Nachrichtentyp (*Werbung, Information*) oder nach nicht unter "Kontakte" aufgelisteten Absendern (*anonyme Absender*). Wenn Sie ein Kontrollkästchen aktivieren, werden Nachrichten dieser Kategorie herausgefiltert.

Um nur MMS-Nachrichten von Absendern zu empfangen, die in Ihren Kontakten aufgelistet sind, aktivieren Sie alle anderen Kontrollkästchen und lassen Sie das Kontrollkästchen für *Anonyme Absender* deaktiviert.

### Registerkarte "Gebiet"

Auf der Registerkarte "Gebiet" können Sie Einstellungen vornehmen, die für CBS (Cell Broadcast Services) relevant sind. Dazu gehören sowohl Gebietsinformations- als auch Zelleninformationsdienste. Die Verfügbarkeit von Zellen- und Gebietsinformationsdiensten ist betreiberabhängig.

Ihr Netz sendet möglicherweise die Ortsvorwahl als Zelleninformation. Das P910i kann diese in der Bereitschaftsansicht bei geschlossener Klappe unter dem Namen des Netzes anzeigen.

Gebietsinformationen sind eine Art Textnachricht, die an alle Abonnenten innerhalb eines bestimmten Netzgebietes gesendet wird, z. B. Verkehrsnachrichten.

So aktivieren Sie Zelleninformationen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zelleninfo.

### So aktivieren Sie Gebietsinformationen

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gebietsinformationen. Beim Schließen werden empfangene Nachrichten automatisch gespeichert und in der Liste angezeigt.
- In dieser Liste werden alle Kanäle dargestellt, die Sie auf Ihrem P910i definiert haben. Das Kontrollkästchen jedes Kanals gibt an, ob dieser aktiviert (markiert, zum Empfang von Nachrichten bereit) oder deaktiviert (nicht markiert) ist:

### So fügen Sie einen neuen Kanal hinzu

- 1. Wählen Sie Neu.
- Geben Sie die Nummer des neuen Kanals im Dialogfeld "Neuer Kanal" ein. Kanalnummern können zwischen 0 und 999 liegen. Wenn zu viele Kanäle definiert sind, ist die

Funktion **Neu** deaktiviert und es wird eine Nachricht angezeigt, dass die maximale Anzahl an Kanälen auf der SIM-Karte erreicht wurde

Die Nummerierung von Kanälen ist betreiberabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### So schalten Sie einen Kanal ein bzw. aus

Wählen Sie den gewünschten Kanal aus der Liste aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Zum Ausschalten deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

### So löschen Sie einen Kanal

Wählen Sie *Löschen*. Das Löschen eines Kanals kann nicht rückgängig gemacht werden; Sie werden daher zum Bestätigen des Löschvorgangs aufgefordert. Durch das Löschen eines Kanals werden auch alle gespeicherten Nachrichten mit Gebietsinformationen für diesen Kanal aus Ihrem Posteingang für Gebietsinfo gelöscht.

## **WAP-Konten**

Mithilfe dieser Einstellungen werden WAP-Konten im P910i eingerichtet und verwaltet.

WAP-Konten sind für Multimedia-Nachrichten und den Zugriff auf das Internet über ein WAP-Gateway vorgesehen. (Diese Gateways verwenden den Proxy-Anschluss 9200-9203.) Alle

anderen Proxy-Einstellungen sind in Ihren Internetkonten enthalten

Aus Sicherheitsgründen kann auf einige WAP-Seiten und -Dienste, z. B. Online-Banking, nur von einem bestimmten WAP-Konto aus zugegriffen werden.

Das Dialogfeld verfügt über zwei Registerkarten: *Normal* und *Bevorzugt.* 

### Registerkarte "Normal"

In diesem Dialogfeld wird eine Liste aller WAP-Konten auf dem P910i angezeigt. Sie können der Liste ein neues Konto hinzufügen sowie bestehende Konten bearbeiten oder löschen.

**Hinweis** Auf WAP-Seiten wird über einen Internet-Service-Provider (ISP) zugegriffen, daher müssen Sie bei der Erstellung eines WAP-Kontos eines der bestehenden Internetkonten auswählen oder ein neues Konto einrichten.

### So erstellen Sie ein neues WAP-Konto

- 1. Geben Sie den Namen für das WAP-Konto ein.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Internetkonto aus. *Bevorzugt* gibt das Konto an, das bei der Internet-Konfiguration als bevorzugtes Konto eingerichtet wurde.
- Falls Sie beabsichtigen, ein WAP-Gateway oder einen Proxy zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proxy verwenden.

- 4. Geben Sie die Adresse des Gateway bzw. des Proxy ein.
- Geben Sie den Anschluss des Gateway bzw. des Proxy ein. Verwenden Sie für ein WAP-Gateway Folgendes:
  - 9201 f
    ür eine normale Verbindung
  - 9203 für eine verschlüsselte sichere Verbindung
- Wenn entgegen der sonst üblichen Praxis für das Gateway bzw. den Proxy ein *Benutzername* und *Kennwort* erforderlich sind, müssen Sie die letzten beiden Felder im Dialogfeld ausfüllen.

### Registerkarte "Bevorzugt"

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein bevorzugtes WAP-Konto festzulegen. Dieses Konto wird bei Ausführung des Befehls *Seite öffnen* in der Anwendung Internet sowie beim Öffnen einer Seite aus einer anderen P910i-Anwendung heraus verwendet. Wenn Sie kein bevorzugtes WAP-Konto festlegen, wird das bevorzugte Internetkonto beim Aufbau der Internetverbindung verwendet.

# Registerkarte "Weitere"

Auf der Registerkarte "Weitere" sind alle Einstellungen enthalten, die nicht mit dem Gerät oder mit Verbindungen in Zusammenhang stehen. Zudem finden sich hier Einstellungen für Systemkomponenten und Add-Ons, die von Drittherstellern entwickelt wurden.

# Zertifikats-Manager

Anhand von digitalen Zertifikaten wird sichergestellt, dass besuchte Web- bzw. WAP-Seiten oder installierte Softwareprodukte tatsächlich von der erwarteten Person erstellt wurden.

Auf den angezeigten Seiten oder in der heruntergeladenen Software sind möglicherweise Zertifikate vorhanden. Das P910i vergleicht diese Zertifikate mit einer Reihe von Zertifikaten, die in **Zertifikats-Manager** gespeichert sind, um die Authentizität der Seite oder Software zu gewährleisten. Wenn die Zertifikate nicht übereinstimmen, werden Sie vom P910i diesbezüglich informiert und Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Sie können verhindern, dass die Seite geladen oder die Software installiert wird.
- Sie können auf eigene Gefahr mit der Arbeit fortfahren.

Die in Ihrem P910i vorhandenen Zertifikate wurden von einer unabhängigen Organisation erstellt und herausgegeben, um ihre Authentizität zu gewährleisten.

### Sicherheitsinformationen

Wenn **Zertifikats-Manager** den Ursprung einer Seite oder Software nicht eindeutig ermitteln kann, werden Sicherheitsinformationen angezeigt. Es werden Sicherheitsinformationen z. B. in folgenden Fällen angezeigt:

- · Das Zertifikat auf einer Seite ist abgelaufen.
- Die Identität eines Softwareanbieters lässt sich nicht verifizieren

Sicherheitsinformationen werden außerdem dann angezeigt, wenn ein Zertifikat im P910i

- · abgelaufen ist,
- von der unabhängigen Organisation, die es ausgegeben hat, zurückgezogen wurde.

### Hinzufügen und Löschen von Zertifikaten

Das P910i handhabt Zertifikate automatisch so, dass Sie die meiste Zeit im Internet surfen können, ohne **Zertifikats-Manager** zu verwenden. Für den Fall, dass Sie ein Zertifikat hinzufügen oder entfernen *müssen*, werden Sie normalerweise von Ihrem Netzbetreiber oder Systemadministrator davon in Kenntnis gesetzt. Sie sollten ein Zertifikat aus **Zertifikats-Manager** löschen,

wenn Sie dementsprechend informiert werden oder Sie vermuten, dass

- das Zertifikat nicht der Person gehört, die es ausgestellt hat,
- das Zertifikat f\u00e4lschlicherweise von der unabh\u00e4ngigen Organisation ausgegeben wurde, die es erstellt hat.

### Zertifikatstyp

Der Typ des Zertifikats ist entweder **Benutzer** oder **Zertifikatsinstanz**.

- Benutzerzertifikate Enthalten Angaben zu Ihrer Identität.
   Dieser Zertifikatstyp wird verwendet, wenn der Server eine Client-Authentifizierung anfordert. Die Client-Anwendung fordert Sie auf, sich durch Wahl eines Benutzerzertifikats zu identifizieren.
- Zertifikatsinstanz Zertifikate enthalten Serverdetails. Dieser Zertifikatstyp wird vom P910i gehandhabt, wenn der Server lediglich eine Serverauthentifizierung erfordert. In diesem Fall bleiben Sie selbst anonym.

# Einstellungen für Klappe

*Klapp-Tastatur* - Geben Sie an, welche Tastatur das P910i auf der Innenseite der Klappe aufweist.

*Virtuelle Klappe aktivieren* - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die virtuelle Klappe zu verwenden, wenn die Klappe des P910i entfernt wurde.

# **Memory Stick**

Dieses Dialogfeld dient hauptsächlich der Umbenennung und Formatierung eines Memory Stick, den Sie im P910i installieren. Das P910i wird mit einem Memory Stick geliefert.

Wenn Sie einen Datenträger formatieren, werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht, einschließlich aller von Ihnen installierten Anwendungen. Zudem werden alle Daten gelöscht, die von anderen Geräten darauf gespeichert wurden (diese Ordner sind nur im Datei-Manager sichtbar).

# **IP-Sicherheitsmanager**

Im IP-Sicherheitsmanager werden gespeicherte Richtlinien angezeigt. Es kann zu einem gegebenen Zeitpunkt jeweils nur eine Richtlinie aktiviert sein. Diese Funktion wird für sichere Verbindungen über das Internet verwendet, normalerweise im Intranet eines Unternehmens. Falls erforderlich können Sie die

notwendigen Informationen bei der IT-Abteilung Ihres Unternehmens einholen

Es werden zwei Arten von Kennwörtern benötigt:

- IP-Sicherheitskennwort: Muss bei der Aktivierung der ersten Richtlinie festgelegt werden, d. h. dieses Kennwort wird nur einmal eingerichtet, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt durch Tippen auf Kennwort geändert werden.
- Aktivierungskennwort: Ist erforderlich, wenn eine Richtlinie erstmalig aktiviert wird. Der Richtlinienanbieter stellt es zur Verfügung.

# **Sprachauswahl**

In dieser Liste aller auf dem P910i gespeicherten Sprachen können Sie die Sprache ändern. Bei dem hervorgehobenen Eintrag handelt es sich um die derzeit verwendete Sprache. Alle Sprachen außer Englisch können gelöscht werden.

Aus Speicherplatzgründen sind auf dem P910i zum Lieferzeitpunkt nur bestimmte Sprachen geladen. Wenn Sie in der Liste eine Sprache auswählen, werden alle nicht verwendeten Sprachen in dieser Gruppe aus dem Speicher des P910i gelöscht. Unter <a href="https://www.SonyEricsson.com/support">www.SonyEricsson.com/support</a> können Sie jederzeit weitere Sprachen herunterladen.

# Werkseinstellungen

Mit *Werkseinstellungen* stellen Sie sämtliche Werkseinstellungen auf dem P910i wieder her.

Hinweis Alle Benutzerdaten sowie vorinstallierte Mediendateien und Anwendungsdateien (u. a. Hintergrundbilder, Ruftöne und Bilder) werden gelöscht und die Einstellungen werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich nach Auswahl der Sprache befanden. Die ausgewählte lokale Sprache wird wiederhergestellt.

Sofern Sie eine Sicherungskopie Ihrer Benutzerdaten angefertigt haben, können Sie diese wiederherstellen. Siehe dazu "Wiederherstellen von Daten" auf Seite 163.

Mediendateien und Anwendungsdateien können von der CD "Content and Application" oder aus dem Web wiederhergestellt werden

Wenn Sie installierte Anwendungen beibehalten möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Vom Benutzer installierte Anwendungen löschen*.

# Sichere Token

Wenn Sie auf ein Netzwerk zugreifen müssen, für das ein sicherer Zugang (oft als "starke Authentifizierung" bezeichnet) erforderlich ist, wie etwa das Intranet eines Unternehmens, können Sie das von Ihnen zur Anmeldung bei diesem Netzwerk verwendete Internetkonto so einrichten, dass beim Herstellen der Verbindung ein sicherer Zugang verwendet und das erforderliche einmalige Kennwort generiert wird.

Das P910i unterstützt die folgenden Systeme für sicheren Zugang:

- · SecureID von RSA
- · SafeWord von Secure Computing

Es können auch weitere Zugriffsysteme anderer Hersteller hinzugefügt werden.

Wenn Sie über ein separates Gerät oder eine separate Anwendung verfügen, das oder die Einmal-Kennwörter einem dieser Systeme entsprechend erfordert, benötigen Sie keinen separaten Hardware-Token-Generator (Hard Token). Das P910i kann Kennwörter erzeugen, die nicht mit einem Internetkonto verknüpft sind.

Sie verwalten den sicheren Zugang im P910i mithilfe von "Sichere Token".

Jeder Token ist mit einem Anbieter/System verknüpft und kann mit einem oder mehreren (oder keinem, falls Sie Ihr P910i als

Hard Token verwenden) Internetkonten verknüpft werden. Sie können beliebig viele Token konfigurieren.

**Tipp** Die Dialogfelddetails sind bei der Verwendung von sicherem Zugang anbieter-, system- und netzspezifisch. Wenden Sie sich an den Administrator des Netzes, auf das Sie zugreifen möchten, um die korrekten Angaben in Erfahrung zu bringen.

# Speichermanager

Die Liste zeigt die auf Ihrem P910i enthaltenen Anwendungen sowie den jeweils belegten Speicherplatz an. Durch Tippen auf die Schaltfläche *Dateien* können Sie intern im P910i oder auf einem Memory Stick gespeicherte allgemeine Dateien verwalten.

# Löschen von Informationen aus Anwendungen

So löschen Sie Informationen aus einer Anwendung: Wählen Sie die Anwendung in der Liste aus. Die Anwendung wird daraufhin angezeigt. Löschen Sie die veralteten bzw. nicht benötigten Informationen.

Hier finden Sie ein paar "Aufräum"-Tipps für verschiedene Anwendungen:

- Löschen Sie alle nicht benötigten Ton- oder Videoaufzeichnungen, da selbst kurze Aufzeichnungen viel Speicherplatz belegen.
- Löschen Sie in Nachrichten alle alten Nachrichten aus Ihrem Posteingang oder dem Ordner "Gesendet".
- Löschen Sie in Kalender alle Einträge aus einem bestimmten Zeitraum, indem Sie in der Eintragsliste Kalender
   Einträge löschen wählen.
- Löschen Sie in Aufgaben alle erledigten Einträge, indem Sie in der Eintragsliste Aufgaben > Erledigte löschen wählen.
- Verwenden Sie auf Ihrem P910i stets Ordner zum Verwalten erstellter und empfangener Informationen, um das spätere Aufräumen zu erleichtern.

### Löschen oder Kopieren allgemeiner Dateien

Tippen Sie auf *Dateien*, um eine Liste aller allgemeinen Dateitypen anzuzeigen, die im P910i und auf dem Memory Stick gespeichert sind. Sie können Dateien in einen bestimmten Ordner kopieren, nicht benötigte Dateien löschen sowie die jeweils zur Anzeige oder Wiedergabe einer Datei in der Liste erforderliche Anwendung starten.

### So löschen Sie Dateien oder kopieren sie zwischen Ordnern

- 1. Wählen Sie Dateien.
- 2. Wählen Sie den *Typ* der zu verschiebenden bzw. zu löschenden Datei.

- 3 Wählen Sie den Ordner Verzeichnis
- 4. Tippen Sie auf ein oder mehrere Kontrollkästchen, um die zu kopierenden oder zu löschenden Dateien auszuwählen.
- Um Dateien zu kopieren, tippen Sie auf Kopieren und wählen Sie den Zielordner aus.
   Um Dateien zu löschen, tippen Sie auf Löschen. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert.

### Deinstallieren von Anwendungen

Wenn Sie eine Anwendung deinstallieren, kann diese bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt neu installiert werden.

### So deinstallieren Sie Anwendungen

- Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
   Daraufhin wird eine Liste der Anwendungen angezeigt, die deinstalliert werden können.
- 2. Wählen Sie die zu deinstallierende Anwendung aus.
- 3. Tippen Sie auf Deinstallieren.

**Hinweis** Die mit dem P910i gelieferten Standardanwendungen können nicht deinstalliert werden.

# PIN-Einstellungen für WIM

WIM (WAP Identity Module) wird für die Ausführung von Sicherheitsfunktionen verwendet, insbesondere für das Speichern und Verarbeiten von Informationen zur Identifizierung und Authentifizierung von Benutzern. Es ist ein einbruchssicherer Speicher für private Schlüssel, Zertifikate und andere Objekte, für deren Zugriff oder Änderung möglicherweise eine PIN erforderlich ist.

Das Dialogfeld *WIM-Verwaltung* enthält eine PIN-Auswahlliste sowie eine WIM-Objektliste.

Sie können eine PIN aus der PIN-Auswahlliste auswählen. Der Inhalt der WIM-Objektliste ändert sich dynamisch, wobei nur die Schlüssel angezeigt werden, die durch die ausgewählte PIN geschützt sind und außerdem über ein zugehöriges Zertifikat verfügen. Andere Schlüssel, die durch die ausgewählte PIN geschützt sind, aber nicht über ein zugehöriges Zertifikat verfügen, werden in der WIM-Objektliste nicht angezeigt. Dies ist der Fall, wenn WIM PIN (PIN-G) ausgewählt ist.

**Hinweis** *PIN-G* ist für das gesamte WIM und jegliche Objekte gültig, die keine andere PIN aufweisen. Dies bedeuetet, dass keine spezifischen Objekte im WIM mit PIN-G verknüpft.

Sie können den Status einer PIN ändern:

- PIN aktivieren: Ein PIN-Code, der aktiviert ist, wird automatisch für die Autorisierung eines Vorgangs angefordert. Um mit dem Vorgang fortzufahren, müssen Sie den PIN-Code eingeben.
- PIN deaktivieren: Ein deaktivierter PIN-Code wird nicht angefordert, um die Fortsetzung eines Vorgangs zu autorisieren.

### So ändern Sie den PIN-Code

- 1. Wählen Sie die zu ändernde PIN aus der Auswahlliste aus.
- 2. Wählen Sie PIN ändern.

Wenn ein PIN-Code gesperrt wurde, müssen Sie ihn freigeben, bevor er erneut verwendet werden kann. Wählen Sie die PIN und danach *PIN ändern* aus.

# Erste Schritte mit "Internet" und "Nachrichten"

# Einführung

Bevor Sie die Anwendungen Internet und Im Nachrichten für den Zugang zum Internet bzw. zum Senden und Empfangen von Nachrichten verwenden können, müssen Sie einige benutzerspezifische Einstellungen in der Systemsteuerung vornehmen.

### Service-Provider

Damit das P910i eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen kann, ist ein Service-Provider erforderlich, z. B.:

- ein Internet-Service-Provider (ISP), der Ihnen die Verbindung mit dem Internet ermöglicht
- ein von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellter Zugangspunkt (APN)
- ein privater Service-Provider wie z. B. Ihr Unternehmen oder Ihre Bank

Zur Einrichtung eines Internetkontos müssen Sie im P910i bestimmte Angaben zu Ihrem Service-Provider machen. Sie können auch Angaben zu mehreren Service-Providern machen, etwa für separate Internet- und Unternehmenskonten.

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber bzw. Anbieter, ob er möglicherweise vorinstallierte Dienste zur Verfügung stellt.

### Verbindungstyp

Wenn das P910i eine Verbindung zu Ihrem Service-Provider herstellt, nutzt es ein von einem Netzbetreiber bereitgestelltes GSM- oder GPRS-Netz. Viele Netzbetreiber bieten sowohl GPRS- als auch GSM-Dienste an.

Der Verbindungstyp legt das Netz fest, das vom Konto zur Herstellung der Internetverbindung verwendet wird. GPRS-Internetkonten verwenden das GPRS-Netz und DFÜ-Internetkonten das GSM-Netz.

### **GPRS**

Falls Ihr Netzbetreiber GPRS unterstützt, bietet Ihnen ein GPRS-Internetkonto die folgenden Möglichkeiten:

- Sie können beliebig lange mit dem Internet verbunden bleiben, ohne dass Ihnen die Verbindungszeitdauer berechnet wird. Bei einem GPRS-Konto wird Ihnen der Umfang der während der Internetverbindung angezeigten, heruntergeladenen oder gesendeten Informationen berechnet. Einzelheiten zu Ihrem Vertrag erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Sie vermeiden, dass Sie erneut eine Verbindung zum Internet herstellen müssen, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

### DFÜ

Bei DFÜ- und Hochgeschwindigkeits-DFÜ-Konten (HSCSD) wird Ihnen die Verbindungszeitdauer in Rechnung gestellt. Wenn Ihr Netzbetreiber diese Konten unterstützt, können Sie die Verbindungsgeschwindigkeit durch Einrichten eines HSCSD-Kontos (gegen Zusatzgebühren) erhöhen.

# Automatisches Einrichten des Service-Providers und der Nachrichtenübermittlung

Am einfachsten ist es, das P910i automatisch über Ihren Service-Provider konfigurieren zu lassen.

Das P910i unterstützt die automatische Konfiguration folgender Einstellungen in Nachrichten:

- E-Mail-Konten
- Einstellungen f
   ür MMS-Nachrichten (Multimedia Messaging Service)

Gehen Sie zur Website des Service-Providers oder wenden Sie sich an dessen Kundendienst, um Informationen zur automatischen Remote-Konfiguration von ISP-, E-Mail- und MMS-Nachrichteneinstellungen zu erhalten.

Wenn Remote-Konfigurationen möglich sind, erhalten Sie die erforderlichen Konfigurationsnachrichten per SMS-Nachricht. Das Dienstprogramm zur Telefonkonfiguration unter www.SonyEricsson.com enthält möglicherweise ebenfalls Einstellungen, die für Ihren Netzbetreiber sowie einige dieser Dienste verwendbar sind.

# So überprüfen Sie, ob die SMS-Nachrichteneinstellungen korrekt sind

- 1. Wählen Sie Systemsteuerung > Verbindung > Nachrichtenkonten > SMS
- Überprüfen Sie die Angaben, z. B. die Servicecenter-Adresse.

# Übernehmen neuer Internet- oder Nachrichteneinstellungen

Neue Konfigurationsnachrichten werden in Machrichten im Posteingang des Kontos unter Automatische Konfiguration angezeigt. (Konfigurationsnachrichten für E-Mail-Konten werden dagegen im Posteingang für SMS-Nachrichten angezeigt.)

Wenn Sie eine Konfigurationsnachricht erhalten, wählen Sie sie aus.

Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einem kurzen Text und einer Betreibermitteilung am Bildschirm angezeigt. Sie können die neuen Einstellungen übernehmen oder die Nachricht im Posteingang belassen.

Wenn der Name des neuen Kontos mit dem eines bereits bestehenden Kontos übereinstimmt, können Sie ein neues Konto mit demselben Namen einrichten oder das bestehende Konto ersetzen.

**Hinweis** Übernehmen Sie niemals Daten aus Remote-Konfigurationsnachrichten, die Sie nicht erwarten oder die unbekannter Herkunft sind.

# Manuelles Einrichten eines Service-Providers

Anstatt ein Internetkonto automatisch einrichten zu lassen, können Sie die Einstellungen auch manuell unter

Systemsteuerung > Verbindung > Internetkonten eingeben.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über alle erforderlichen Informationen verfügen. Sie erhalten sie von Ihrem Internet-Service-Provider oder von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens, sofern Sie ein Unternehmensnetzwerk nutzen.

Sie finden eine Beschreibung aller Einstellungen unter "*Internetkonten*" auf Seite 178.

Befolgen Sie die Schritte unter "So erstellen Sie ein neues Internetkonto" auf Seite 179, um ein neues Konto einzurichten.

# Manuelles Einrichten von Nachrichten

Anstelle einer automatischen Konfiguration von *Nachrichten* können Sie die Einstellungen für die gewünschten Nachrichtendienste auch manuell unter Systemsteuerung > *Verbindung > Nachrichtenkonten* eingeben.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über alle erforderlichen Informationen verfügen. Diese Informationen können Sie aus den folgenden Quellen erhalten:

- Sofern Ihr Netzbetreiber E-Mail-Dienste anbietet, können Sie die erforderlichen Details von ihm anfordern.
- Von Ihrem Internet-Service-Provider
- Vom Manager der IT-Abteilung, falls Sie über ein Unternehmensnetzwerk auf Ihr E-Mail-Konto zugreifen.
- Von Ihrem Netzbetreiber im Falle von SMS-Nachrichten und CBS.

Das Dialogfeld verfügt über vier Registerkarten, eine für jeden Nachrichtendienst:

E-Mail

Die erforderlichen Daten erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter bzw. für Unternehmenskonten vom

Manager der IT-Abteilung.

Sie finden eine Beschreibung aller Einstellungen unter

"Registerkarte "E-Mail"" auf Seite 185.

Befolgen Sie die Schritte unter "So erstellen Sie ein neues

E-Mail-Konto" auf Seite 185, um ein neues Konto

einzurichten.

SMS-

Kurznachrichtendienst

**Nachricht** Normalerweise sind die erforderlichen Einstellungen auf

Ihrer SIM-Karte vorhanden.

Sie finden eine Beschreibung aller Einstellungen unter "Registerkarte "SMS"" auf Seite 187.

MMS-

Multimedia-Nachrichtenübermittlung

**Nachricht** Die erforderlichen Daten erhalten Sie von Ihrem MMS-

Nachrichtendienstanbieter

Bevor Sie MMS-Nachrichten einrichten, müssen Sie unter

Systemsteuerung > Verbindung > Internetkonten ein Internetkonto und unter Systemsteuerung > Verbindung >

**WAP-Konten** ein WAP-Konto einrichten.

Sie finden eine Beschreibung aller Einstellungen unter "Registerkarte "MMS"" auf Seite 188.

Gebiet

CBS: Gebiets- und Zelleninformationen

Ihr Netzbetreiber kann Ihnen mitteilen, ob diese

Einstellungen zur Verfügung stehen.

Sie finden eine Beschreibung aller Einstellungen unter

"Registerkarte "Gebiet"" auf Seite 190.

# Einrichten von WAP-Konten

Mit einem WAP-Konto (mitunter auch als WAP-Profil bezeichnet) werden ein Service-Provider und ein Gateway festgelegt, die bei der Verbindungsaufnahme mit WAP-Diensten verwendet werden sollen. Sie benötigen ein WAP-Konto außerdem für die Nutzung von MMS- (Multimedia Messaging Service) Nachrichten.

Der WAP-Gateway befindet sich zwischen dem P910i und der WAP-Site und kodiert bzw. dekodiert Informationen. Sie können bei Bedarf Angaben zu mehreren Gateways machen, z. B. einen für MMS-Nachrichten, einen für den Zugriff auf Unternehmensdaten über WAP und einen für den Zugriff auf die WAP-Dienste Ihrer Bank

Am einfachsten ist die automatische Einrichtung eines WAP-Kontos auf dem P910i über Ihren Service-Provider, Gehen Sie zur Website des Service-Providers oder wenden Sie sich an dessen Kundendienst, um Informationen zur automatischen Einrichtung zu erhalten. Zudem können Sie weitere Informationen und Einstellungen für viele Betreiber auf folgender Website nachschlagen:

http://www.SonvEricsson.com/support.

Hinweis Auf WAP-Seiten wird über einen Internet-Service-Provider (ISP) zugegriffen, daher müssen Sie bei der Erstellung eines WAP-Kontos eines der bestehenden Internetkonten auswählen oder ein neues Konto einrichten.

### Manuelles Einrichten eines WAP-Kontos

Anstatt ein WAP-Konto automatisch einrichten zu lassen, können Sie die Einstellungen auch manuell unter



**Systemsteuerung > Verbindung > WAP-Konten** eingeben.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über alle erforderlichen Informationen verfügen. Sie erhalten sie von Ihrem WAP-Service-Provider oder vom Manager der IT-Abteilung Ihres Unternehmens, sofern Sie ein Unternehmensnetzwerk nutzen.

Sie finden eine Beschreibung aller Einstellungen unter "WAP-Konten" auf Seite 191

Befolgen Sie die Schritte unter "So erstellen Sie ein neues WAP-Konto "auf Seite 191, um ein neues Konto einzurichten.

# Verwenden des P910i als Modem

Das P910i weist ein komplettes GSM/GPRS-Modem auf, so dass Sie Ihren PC mit dem Internet oder einem Unternehmens-Intranet verbinden können. Ein Laptop behandelt das P910i wie ein normales Modem

Verbinden Sie den Laptop mit Ihrem P910i über Bluetooth, Infrarot oder Kabel (USB oder seriell). Verbindungen ohne physischen Anschluss sind mit allen vom P910i unterstützten Trägern möglich:

- GPRS
- HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data, in Hochgeschwindigkeit durchschaltevermittelte Daten)
- CSD (Circuit Swiched Data, durchschaltevermittelte Daten)

Eine Windows-Modemtreiberdatei sowie das PC-Dienstprogramm **DFÜ-Netzwerk-Assistent** befinden sich auf der CD Sonv Ericsson PC-Suite. Der Assistent hilft Ihnen bei der Konfiguration von DFÜ- (Dial-Up Networking, DFÜ-Netzwerk) Einträgen auf Ihrem PC für GPRS- und HSCSD-Verbindungen.

Sobald Ihr Telefon mit einem Bluetooth-fähigen Laptop gekoppelt wurde, können Sie mit dem P910i die Verbindung zum Internet oder Ihrem Unternehmensnetzwerk herstellen. Da Bluetooth eine kabellose Technologie ist und keine direkte Sichtlinienausrichtung erfordert, können Sie den Laptop leicht zugänglich aufstellen und das P910i in Ihrer Jacken- oder Aktentasche belassen oder an beliebiger Stelle innerhalb eines Radius von 10 Metern platzieren.

Für Infrarotverbindungen beträgt der Abstand typischerweise bis zu einen Meter. Zwischen den beiden Infrarot-Anschlüssen ist dabei eine freie Sichtlinie erforderlich und der Winkel zwischen ihnen darf nicht mehr als ungefähr 30 Grad betragen.

### **DFÜ-Netzwerk-Assistent**

Der Assistent erleichtert den Aufbau von GPRS DFÜ-Verbindungen, indem die erforderlichen Werte im DFÜ-Eintrag auf dem PC vorgenommen werden und der Eintrag mit einer der GPRS-Konfigurationen auf dem P910i verknüpft wird. Die GPRS-Einstellungen können auch auf dem P910i angezeigt und geändert werden.

Für HSCSD-DFÜ-Einträge werden die Modemeinstellungen aktualisiert, so dass die festgelegte Datenrate und der Trägertyp (ISDN/Analog) beim Herstellen einer DFÜ-Verbindung verwendet werden.

Sie können die mit dem Assistenten erstellten DFÜ-Einträge über die standardmäßige Windows-DFÜ-Benutzeroberfläche anzeigen und ändern.

Der in der **Sony Ericsson PC-Suite** enthaltene DFÜ-Netzwerk-Assistent muss auf Ihrem PC installiert und Ihr P910i über ein Kabel, Infrarot oder Bluetooth mit dem PC verbunden sein. Siehe "*Verbinden mit anderen Geräten*" auf Seite 153.

Vergewissern Sie sich, dass Sie über alle Informationen wie Telefonnummern und Server- oder Domainnamen verfügen, die der Server, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten, anfordern könnte.

### So stellen Sie eine GPRS- oder HSCSD- (High-Speed Circuit Switched Data) Verbindung anhand des DFÜ-Netzwerk-Assistenten her

- Starten Sie DFÜ-Netzwerk-Assistent im Ordner "Sony Ericsson" im Startmenü Ihres PCs
- 2. Wählen Sie "Neue Verbindung erstellen".
- 3. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

### So bearbeiten Sie einen zuvor erstellten DFÜ-Eintrag

- Starten Sie DFÜ-Netzwerk-Assistent im Ordner "Sony Ericsson" im Startmenü Ihres PCs.
- 2. Ändern Sie eine DFÜ-Verbindung.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus der Liste aus.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

### So definieren Sie das P910i als Modem

Um eine CSD-Verbindung (GSM-Daten) oder eine HSCSD-Verbindung einzurichten, muss das P910i manuell als Modem installiert werden.

### So richten Sie einen DFÜ-Eintrag für CSD oder HSCSD ein

- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung auf Ihrem PC.
- 2. Wählen Sie die Option zur Installation eines neuen Modems aus.
- 3. Wählen Sie das P910i als Modem aus.

- 4. Wählen Sie den Anschluss aus, mit dem Ihr P910i verbunden ist.
- Bestätigen Sie die Auswahl. Nun wurde eine neue DFÜ-Verbindung erstellt.

### Verbinden

So stellen Sie eine Verbindung unter Verwendung eines zuvor mit dem Assistenten erstellten DFÜ-Eintrags her

- Wenn Sie die Verbindung über ein Kabel herstellen, setzen Sie das P910i in den Kabelverbindungsmodus *Modem*. Siehe dazu "*Kabel*" auf Seite 177.
- Stellen Sie die Verbindung mit einer der g\u00e4ngigen Methoden her:
  - Klicken Sie auf die vom Assistenten erstellte Desktop-Verknüpfung.
  - Wählen Sie den Eintrag aus dem DFÜ-Systemordner aus.
  - Führen Sie eine Anwendung aus, die die Verwendung von DFÜ-Einträgen unterstützt (z. B. einen Browser oder E-Mail-Client).

# GPRS – Verbindungsinformationen

Symbole in der Statusleiste geben Ihnen die Möglichkeit, Informationen zu Datenverbindungen zu verfolgen.

Ein Symbol, das Signalstärke und GPRS-Signal kombiniert, gibt Aufschluss über den GPRS-Servicestatus. Der GPRS-Verbindungsstatus wird oberhalb des Symbols für die Signalstärke angezeigt. Das Symbol kann drei Zustände aufweisen: nicht verfügbar , verfügbar und angeschlossen

Die Symbole HSCSD/CSD 6 und GPRS werden während einer Datenverbindung angezeigt. Bei einer ausgesetzten GPRS-Verbindung etwa wird dieser Status durch ein kombiniertes Symbol angezeigt. Das GPRS-Symbol kann drei Zustände aufweisen: Aktiv , aktive Datenübertragung (wechselt zwischen und und und und und und und und ausgesetzt . Jegliche ein- und ausgehende Datenübertragung aktiviert das aktive GPRS-Symbol für 5 Sekunden.

### Verbindungsinformationen

Bei Auswahl des Symbols für die Datenverbindung während einer aktiven Datenverbindung wird ein Menü mit den Optionen *Informationen* und *Trennen* angezeigt.

- Wählen Sie Informationen aus, um Informationen zur Verbindung anzuzeigen.
- Wählen Sie Trennen aus, um die Verbindung zu trennen.

### **GPRS-Statusinformationen**

Bei Auswahl des Symbols für die Signalstärke werden Informationen zum Netz, zum GPRS-Status und ggf. zu GPRS-Fehlern angezeigt.

### **GPRS-Datenprotokoll**

Wenn ein GPRS-Konto zum ersten Mal eine Verbindung aufbaut, wird ein neuer Eintrag im GPRS-Datenprotokoll erstellt, ohne dass dabei auf eine Datenübertragung gewartet wird. Wenn mit der aktuellen GPRS-Verbindung ein bestehendes Datenprotokoll verknüpft ist, wird dieses aktualisiert.

Das GPRS-Datenprotokoll enthält eine Liste der GPRS-Internetkonten. Bei einem aktiven oder ausgesetzten Konto wird das entsprechende Statussymbol links neben dem Konto angezeigt.

### So zeigen Sie Informationen zu einem Konto an

- 1. Wählen Sie ein Konto aus der Liste aus.
- Die Informationen zu dem Konto werden angezeigt. Das Datenprotokoll wird dynamisch aktualisiert.

Anhand von Tasten können Sie die aktuellen Daten löschen oder zurücksetzen. Während einer aktiven oder ausgesetzten Verbindung sind diese Tasten deaktiviert.

### So löschen Sie das Protokoll für ein Konto

- 1. Wählen Sie ein Konto aus der Liste aus.
- 2. Wählen Sie GPRS-Datenprotokoll > Löschen.

### So setzen Sie das Protokoll für ein Konto zurück

- 1. Wählen Sie ein Konto aus der Liste aus.
- 2. Wählen Sie GPRS-Datenprotokoll > Zurücksetzen.

# So löschen Sie das Protokoll für mehrere Konten oder setzen es zurück

- Aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Konten, die gelöscht oder zurückgesetzt werden sollen.
- Wählen Sie GPRS-Datenprotokoll > Zurücksetzen oder GPRS-Datenprotokoll > Löschen aus.

### Sitzungsdaten

Bei deaktivierter Verbindung, z.B. nach Trennen der Verbindung für das aktuelle Internetkonto, wird die Gesamtmenge der während der letzten Sitzung gesendeten und empfangenen Daten angegeben.

Die Informationen werden einige Sekunden lang angezeigt. Um die Informationen bei geschlossener Klappe auszublenden, drücken Sie 🔁 .

# Problembehebung

Dieses Kapitel enthält eine Reihe von Lösungsvorschlägen für denkbare Probleme mit dem P910i. Wenn diese Ihnen nicht weiterhelfen, verwenden Sie die Knowledge Base unter www.SonyEricsson.com/support. Dort finden Sie ebenfalls andere Informationen, die nützlich sein könnten.

Das P910i enthält zudem Hilfedateien mit weiteren Informationen. Zugriff auf die Hilfe erfolgt über Bearbeiten > Hilfe oder, in vielen Dialogfeldern, über das Hilfesymbol 2.

Um die Leistungsfähigkeit des Telefons zu verbessern, können Sie die Software des P910i aktualisieren. Siehe "Sonv Ericsson Update Service" auf Seite 152.

Falls Sie das P910i in Reparatur geben müssen, beachten Sie, dass dabei ggf. im P910i gespeicherte Informationen und Inhalte verloren gehen könnten. Sie sollten von diesen Informationen eine Sicherungskopie erstellen, bevor Sie das P910i in Reparatur geben.

### Probleme beim Start

### Das P910i startet nicht

- Telefon im Normalbetrieb: Laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte am Akku und am Ladegerät sauber sind, und vermeiden Sie das Laden des Geräts bei extremen Temperaturen.
- · Kfz-Betrieb: Vergewissern Sie sich, dass das P910i ordnungsgemäß in die Halterung eingesetzt ist, und überprüfen Sie die Sicherung im Sicherungshalter (an das Ladekabel angeschlossen).

### Sperrenprobleme

### Einsetzen der Karte

· Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte aktiviert und in Ihr P910i eingesetzt wurde. Siehe "SIM-Karte" auf Seite 12

# Karte

Blockierte SIM- Wird die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie kann anhand des PUK-Codes entsperrt werden. Siehe "SIM-Kartensperre" auf Seite 41.

### Gerätesperre

Bei gesperrtem Telefon wird eine entsprechende Meldung sowie die Aufforderung zur Eingabe des **Sperrcodes** angezeigt.

Das P910i wird gesperrt, um eine unberechtigte Nutzung zu verhindern.

So entsperren Sie das P910i:

• Geben Sie den Code für die Gerätesperre ein (standardmäßig 0000) und drücken Sie dann



### Schlüsselsymbol

Das Tastenfeld wird gesperrt, um eine unbeabsichtigte Tastenbetätigung auszuschließen. Drücken Sie zum Entsperren der Tasten OK und dann \*\* al .\*

### **Anzeigeleuchte**

### Blinkt rot

Dies zeigt an, dass der Akku nahezu leer ist und in Kürze aufgeladen oder ausgetauscht werden sollte.

 Stellen Sie beim Kfz-Betrieb sicher, dass das P910i und die Halterung sowie die Sicherung und der Sicherungshalter und/oder die externe Antenne korrekt eingesetzt bzw. angeschlossen sind.

### Blinkt nicht

Wenn die Anzeigeleuchte oben am P910i nicht blinkt und kein Netz angezeigt wird, befinden Sie sich in einem Gebiet ohne Netzempfang. Siehe "Telefon funktioniert nicht" auf Seite 208.

### Kommunikationsprobleme

### Telefon funktioniert nicht

- Das Eingangssignal könnte zu schwach sein, möglicherweise weil Sie vom Signal abgeschirmt sind. Überprüfen Sie die Signalstärkeanzeige.
   Begeben Sie sich nach draußen oder an einen höher gelegenen Standort, um ein ausreichend starkes Signal zu empfangen.
- Vergewissern Sie sich, dass das P910i nicht auf den Flight Mode eingestellt ist.
- Das P910i ist u. U. mit dem Senden oder Empfangen von Daten oder E-Mail beschäftigt.
- Überprüfen Sie die Einstellungen zum Umleiten oder Sperren von Anrufen. Siehe dazu "Anrufe umleiten" auf Seite 61 , "Anrufe annehmen" auf Seite 61 und "Sperren von Anrufen" auf Seite 62.
- Wenn auf dem Bildschirm Nur Notrufe angezeigt wird, sind Sie nicht berechtigt, das aktuelle Netz zu verwenden. Sie können normalerweise jedoch mithilfe der Notrufnummer einen Notruf tätigen.
- Wenn auf dem Bildschirm Kein Netz angezeigt wird, befinden Sie sich in einem Gebiet, in dem kein Netz oder ein zu schwaches Signal empfangen wird.

### Eingehender Anruf kann nicht gehört werden

- Erhöhen Sie die Ruftonlautstärke
- Das P910i ist stumm geschaltet.
- Das P910i befindet sich in Flight Mode.

### Gesprächspartner kann Sie akustisch schlecht verstehen

- Achten Sie darauf, beim Sprechen nicht das Mikrofon zu verdecken. Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon, neben dem Anschluss.
- Es könnte sein, dass Sie sich fast außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden. Je besser die Netzverbindung, desto besser der Ton.

### Verwenden von WAP nicht möglich

- Ihr Vertrag umfasst keine WAP-Dienste. Fragen Sie hierzu Ihren Service-Provider.
- Die Einstellungen sind nicht richtig. Geben Sie neue Einstellungen ein. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider oder verwenden Sie das WAP-Konfigurationsprogramm unter www.SonvEricsson.com/support.

### Senden von SMS- oder MMS-Nachrichten nicht möglich

- Ihr Vertrag umfasst keine SMS- bzw. MMS-Dienste. Fragen Sie hierzu Ihren Service-Provider.
- Vergewissern Sie sich bei Ihrem Service-Provider, dass Sie die korrekte Telefonnummer für das Service-Center eingegeben haben.
- Überprüfen Sie die Einstellungen in der Systemsteuerung. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider oder verwenden Sie das MMS-Konfigurationsprogramm unter www.SonyEricsson.com/support.
- Stellen Sie sicher, dass der Flight Mode deaktiviert ist.

 Möglicherweise ist der Speicher des Telefons voll. Löschen Sie einige Bilder oder Audioaufnahmen.

### Verwenden von E-Mail nicht möglich

- Vergewissern Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, dass Ihr Vertrag E-Mail umfasst.
- Die Einstellungen sind möglicherweise nicht richtig. Geben Sie neue Einstellungen ein. Verwenden Sie das E-Mail-Konfigurationsprogramm unter www.SonyEricsson.com/support, um Ihnen eine Auto-Konfigurationsnachricht zu senden, oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Siehe auch "Registerkarte "E-Mail"" auf Seite 185

### **Faxanrufe**

- Faxübermittlungen werden vom P910i nicht unterstützt. Auch wenn im Vertrag mit Ihrem Betreiber Faxübermittlungen vorgesehen sind, werden Faxanrufe nicht angenommen. Allerdings lassen sich Faxanrufe an eine andere Nummer umleiten, z. B. die des Bürofaxgeräts. Weitere Informationen finden Sie unter "Anrufe umleiten" auf Seite 61.
- Sie sollten Vorsorge dafür treffen, dass niemand versucht, Faxe an Ihr P910i zu schicken, da es zu mehreren Neuversuchen kommen kann, bevor ein Fax endgültig gestoppt wird.

# Probleme beim Verbinden mit einem PC oder anderen Gerät

### Herstellen einer Verbindung über Kabel nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass SyncStation und Kabel ordnungsgemäß an den PC angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der richtige COM-Anschluss am PC aktiviert ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das P910i-Verbindungssymbol in der Taskleiste des PC und wählen Sie Eigenschaften. Wählen Sie den USB-COM-Anschluss aus.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gerätesperre nicht aktiv ist
- Deinstallieren Sie Sony Ericsson PC-Suite.
   Verbinden Sie die SyncStation mit dem P910i mit dem PC. Installieren Sie Sony Ericsson PC-Suite erneut und befolgen Sie dabei sorgfältig die Installationsanweisungen.
- Suchen Sie unter
   <u>www.SonyEricsson.com/support</u> nach
   Updates für **Sony Ericsson PC-Suite**. Wenn Sie eine neuere Version des Programms finden, laden Sie diese herunter und installieren Sie sie anstelle der älteren Version.

### Übertragen von Bildern nicht möglich

Stellen Sie das P910i in die SyncStation. Öffnen Sie im PC *Mein P910i* und durchsuchen Sie das P910i-Dateisystem nach dem gewünschten Bild.

### Übertragen von Bildern mit Bluetooth nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Geräte im entsprechenden Abstand voneinander befinden. Sie dürfen maximal 10 m voneinander entfernt sein.

### Herstellen einer Verbindung mit einem Bluetooth-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung

- Stellen Sie sicher, dass die Geräte ordnungsgemäß gekoppelt wurden. Siehe "Verbindung über Bluetooth" auf Seite 155
- Stellen Sie sicher, dass Headset oder Freisprecheinrichtung aufgeladen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Geräte im entsprechenden Abstand voneinander befinden.

PC-Software für Download kann nicht gefunden werden

nicht möglich

 Sie finden PC-Software unter <u>www.SonyEricsson.com/support</u> sowie auch auf den lokalen Websites

### Verwenden des P910i als Modem nicht möglich

- Bitten Sie zuerst Ihren Dienstanbieter, Ihre Datenverbindung zu aktivieren.
- Stellen Sie anschließend per Kabel, Bluetooth oder Infrarot eine Verbindung vom P910i zu Ihrem PC her. Siehe "Verwenden des P910i als Modem" auf Seite 203, "Verbinden mit anderen Geräten" auf Seite 153 sowie die Knowledge Base unter www.SonyEricsson.com/support.

# Synchronisierung mit dem PC nicht möglich

- Stellen Sie per Kabel, Bluetooth oder Infrarot eine Verbindung vom P910i zu Ihrem PC her. Siehe "Verbinden mit anderen Geräten" auf Seite 153.
- Installieren Sie anschließend Sony Ericsson PC-Suite und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor. Siehe "Synchronisierung und Sicherung" auf Seite 159 sowie die Hilfedateien in Sony Ericsson PC-Suite. Weitere Informationen finden Sie außerdem in der Knowledge Base unter www.SonyEricsson.com/support.

### Speicher ist voll

Wenn auf dem P910i kein Speicherplatz für weitere Daten vorhanden ist, wird in der Statusleiste das Symbol angezeigt. Geben Sie in diesem Fall Speicherplatz frei, um die Funktionsfähigkeit des P910i zu gewährleisten.

 Fertigen Sie in regelmäßigen Abständen mit Communications Suite Sicherungskopien an, um das Risiko von Datenverlusten zu verringern.

### Speicherassistent

 Tippen Sie auf das Symbol in der Statusleiste, um den Speicherassistenten aufzurufen, oder starten Sie ihn über den Anwendungs-Launcher. Anschließend können Sie damit Objekte aus dem internen Speicher des P910i auf einen Memory Stick verschieben bzw. Objekte aus dem Speicher des P910i entfernen.

### Speichermanager

Sie können auch den Speichermanager verwenden, um Speicherplatz freizugeben.

- Wählen Sie **33** Anwendungen >
- Systemsteuerung > Gerät > Speichermanager.
- Daraufhin wird eine Liste mit allen Anwendungen und deren Speicheranforderungen angezeigt.
- Siehe dazu "Löschen oder Kopieren allgemeiner Dateien" auf Seite 196 und "Löschen von Informationen aus Anwendungen" auf Seite 196.

### Informationen in den Anwendungen

Anhand der Anwendungen können Sie unbenutzte oder alte Objekte aus dem internen Speicher des P910i entfernen:

WAP-Verlauf oder Lesezeichen

- · Nachrichten
- · Kontakte
- Anrufprotokolle
- · Aufgaben und Termine im Kalender
- · Jotter-Notizen

### **Diverses**

### Speichern auf dem Memory Stick nicht möglich

- Sie verfügen möglicherweise über einen Memory Stick mit einem Sperrschalter. Schieben Sie den Schalter in die andere Richtung.
- Unter Umständen ist der Memory Stick voll. Löschen Sie einige der darauf gespeicherten Dateien.

### Tippen auf der Anzeige funktioniert nicht

Von Zeit zu Zeit stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie auf ein Element (z. B. eine Schaltfläche oder eine Menüoption) tippen, aber ein anderes Element aktiviert wird. Durch Kalibrieren des Bildschirms wird gewährleistet, dass das korrekte Element aktiviert wird. Tippen Sie auf Systemsteuerung > Registerkarte "Gerät" > Anzeige > Registerkarte "Bildschirm kalibrieren und folgen Sie den Anweisungen.

### Ändern der Sprache nicht möglich

- Wenn Sie das P910i zum ersten Mal starten, wählen Sie eine Sprache aus. Daraufhin werden alle anderen Sprachen gelöscht, um Speicherplatz freizugeben. Alle Sprachen sind auf der CD Sony Ericsson PC Suite zu finden. Sie können die gewünschte Sprache von der CD aus installieren. Weitere Sprachen finden Sie unter www.SonvEricsson.com/support.
- Nachdem Sie eine neue Sprache installiert haben, müssen Sie das P910i aus- und dann wieder einschalten, damit die Änderung wirksam wird.

Bei Drücken einer Tastaturtaste wird ein falsches Zeichen angezeigt  Möglicherweise ist in der Systemsteuerung der falsche Tastaturtyp angegeben. Vergewissern Sie sich, dass unter Systemsteuerung > Registerkarte "Geräte" > Einstellungen für Klappe > Klapp-Tastatur die richtigen Einstellungen angegeben sind.

### Anwendungen reagieren nicht mehr

- · Schließen Sie die Klappe und öffnen Sie sie erneut.
- · Schalten Sie das P910i aus und anschließend wieder ein.
- · Entfernen Sie den Akku, warten Sie etwa 10 Sekunden und legen Sie ihn dann wieder ein.
- · Möglicherweise ist der Speicher des Telefons voll. Löschen Sie einige Bilder oder Audioaufnahmen.
- Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie das P910i auf die Werkseinstellungen zurück. Siehe "Werkseinstellungen" auf Seite 195. Alle Daten gehen dadurch verloren.

Systemversagen Im Falle von Systemversagen zeigt das P910i eine blinkende Warnmeldung an. Starten Sie zur Abhilfe das P910i wie folgt neu:

- · Halten Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um das P910i auszuschalten
- Führen Sie einen normalen Neustart durch: Drücken Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten, um das P910i einzuschalten.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Nutzung

Machen Sie sich mit diesen Informationen vertraut, bevor Sie das Mobiltelefon in Betrieb nehmen.

Hinweis Wichtig: Zur Vermeidung von Hörschäden sollten Sie einen Anruf erst annehmen oder die Lautstärke verringern, bevor Sie das Gerät an Ihr Ohr halten.

### Empfehlungen

- Gehen Sie stets sorgsam mit dem Gerät um und verwahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Flüssigkeiten und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie es außerdem keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen und brennenden Tabakwaren.
- Das Gerät darf nicht fallen gelassen, geworfen oder Biegebelastungen ausgesetzt werden
- · Bemalen Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung in der Nähe von medizinischen Geräten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Umkreis von oder in Flugzeugen oder in einem Bereich, in dem die Verwendung von Funkgeräten untersagt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem eine explosionsgefährdete Atmosphäre herrscht.
- Legen Sie das Gerät nicht im Bereich oberhalb des Airbags Ihres Fahrzeugs ab und installieren Sie dort keine mit Funkwellen betriebenen Geräte
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Jegliche Wartungsarbeiten sollten ausschließlich von autorisiertem Sony Ericsson-Personal vorgenommen werden

### Antenne

Verwenden Sie ausschließlich eine Antenne, die von Sony Ericsson speziell für Ihr Mobiltelefon hergestellt wurde. Die Verwendung nicht genehmigter oder modifizierter Antennen kann Ihr Telefon beschädigen und zu einer Verringerung der Leistung und zu SAR-Werten führen, die über den empfohlenen Grenzen liegen (siehe unten).

### Effiziente Nutzung

Halten Sie Ihr Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie den oberen Bereich des Telefons während der Verwendung nicht ab, da dies die Anrufqualität beeinträchtigen und zu erhöhtem Stromverbrauch mit kürzeren Gesprächs- und Bereitschaftszeiten führen kann.

### Strahlungsbelastung und SAR

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger mit niedriger Leistungsaufnahme. Im eingeschalteten Zustand strahlt es eine niedrige Funkfrequenzenergie (Funkwellen oder Funkfrequenzfelder) ab. Regierungen weltweit haben umfassende internationale Sicherheitsrichtlinien verabschiedet, die von wissenschaftlichen Einrichtungen wie z. B. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) nach wiederholter und gründlicher Auswertung wissenschaftlicher Studien aufgestellt wurden. Durch diese Richtlinien werden zulässige Strahlungsbelastungsgrenzwerte für die allgemeine Öffentlichkeit festgeschrieben. Dazu gehört ein Sicherheitsgrenzwert, anhand dessen die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand gewährleistet und Unterschiede bei Messungen berücksichtigt werden sollen.

Die Spezifische Absorptions-Rate (SAR) ist die Maßeinheit für die vom Körper bei Verwendung eines Mobiltelefons aufgenommene Strahlungsenergie. Der SAR-Wert wird auf der höchsten zertifizierten Leistungsstufe unter Laborbedingungen ermittelt, wobei der tatsächliche SAR-Wert eines Mobiltelefons jedoch weitaus geringer sein kann. Das liegt daran, dass Mobiltelefone die niedrigste für die Verbindung mit einem Netz erforderliche Leistung verwenden.

Unterschiede bei SAR-Werten unterhalb der Richtlinienwerte für die Strahlungsbelastung bedeuten nicht, dass es Unterschiede hinsichtlich der Sicherheit gibt. Während durchaus unterschiedliche SAR-Werte für verschiedene Mobiltelefone bestehen können, sind sämtliche Modelle von Sony Ericsson so konzipiert, dass die Richtlinien für die Strahlungsbelastung eingehalten werden. Im Lieferumfang dieses Mobiltelefons ist ein gesondertes SAR-Informationsblatt enthalten. Diese sowie weitere Informationen zur Strahlungsbelastung und SAR finden Sie auch unter www.SonyEricsson.com.

### Autofahren

Informieren Sie sich darüber, ob örtliche Gesetze und Bestimmungen die Verwendung von Mobiltelefonen während des Fahrens einschränken oder Freisprecheinrichtungen vorschreiben. Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich für Ihr Gerät vorgesehene Freisprechprodukte von Ericsson oder Sony Ericsson zu verwenden. Aufgrund möglicher Störungen anderer Geräte ist die Verwendung von Mobiltelefonen bei einigen Kraftfahrzeugen untersagt, sofern keine geeignete Freisprecheinrichtung mit externer Antenne vorhanden ist. Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

### Persönliche medizinische Geräte

Mobiltelefone können Auswirkung auf Herzschrittmacher und andere implantierte Geräte haben. Bewahren Sie Ihr Mobiltelefon daher nicht in nächster Nähe von Herzschrittmachern auf, z. B. in Brusttaschen. Halten Sie das Mobiltelefon bei Verwendung an das dem Herzschrittmacher abgewandte Ohr. Bei Einhaltung eines Mindestabstands von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher lässt sich das Störungsrisiko verringern. Sollten Sie vermuten, dass eine Störbeeinflussung vorliegt, schalten Sie Ihr Mobiltelefon umgehend aus. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kardiologen.

Wenden Sie sich bei anderen medizinischen Geräten an den jeweiligen Hersteller.

### Kinder

MOBILTELEFONE UND DEREN ZUBEHÖRTEILE SIND KEIN KINDERSPIELZEUG. KINDER KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN ODER DAS MOBILTELEFON BZW. DESSEN ZUBEHÖRTEILE UNBEABSICHTIGT BESCHÄDIGEN. IHR MOBILTELEFON BZW. DESSEN ZUBEHÖR KANN KLEINTEILE AUFWEISEN, DIE SICH LÖSEN UND ZU ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNTEN

### Produktentsorgung

Geben Sie Ihr Mobiltelefon nicht in den Hausmüll. Machen Sie sich mit den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geräte vertraut.

### Stromversorgung

Schließen Sie den Wechselstromadapter ausschließlich an dafür vorgesehene Stromquellen an, wie auf dem Gerät angegeben. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel keinen Beschädigungen oder Belastungen ausgesetzt werden kann. Trennen Sie die Einheit zur Verringerung der Gefahr von Stromschlägen von der Stromquelle, bevor Sie sie reinigen. Der Wechselstromadapter darf nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen verwendet werden. Nehmen Sie niemals Eingriffe am Kabel oder dem Stecker vor. Falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose einbauen.

### Notrufe

Da Mobiltelefone Funksignale verwenden, kann die Verbindung mit einem Netz unter allen Bedingungen nicht garantiert werden. Daher sollten Sie für wichtige Verbindungen (z. B. bei medizinischen Notfällen) nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon vertrauen.

Notrufe sind u. U. nicht auf allen Mobilnetzen oder nicht bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Mobiltelefonfunktionen möglich. Fragen Sie hierzu Ihren Service-Provider.

### Akku-Verwendung und Pflege

Es empfiehlt sich, den Akku vor dem erstmaligen Gebrauch des Mobiltelefons vollständig aufzuladen. Der Akku lässt sich nur bei Temperaturen zwischen +5° C und +45° C aufladen.

Neue bzw. lange Zeit nicht verwendete Akkus könnten anfangs eine reduzierte Kapazität aufweisen.

Gesprächs- und Bereitschaftszeitdauern bei Nutzung des Mobiltelefons sind von den aktuellen Übertragungsbedingungen abhängig. Befindet sich das Mobiltelefon in der Nähe der Basisstation, lassen sich ein niedrigerer Energieverbrauch und längere Gesprächs- bzw. Bereitschaftszeiten erreichen.

Ein Akku kann Hunderte Male aufgeladen und entladen werden. Irgendwann jedoch ist er nicht mehr funktionsfähig – dies ist kein Defekt. Wenn Gesprächsund Bereitschaftszeiten deutlich abnehmen, ist es an der Zeit, den Akku zu ersetzen. Sony Ericsson empfiehlt, dass Sie ausschließlich von Sony Ericsson anerkannte Akkus und Ladegeräte verwenden.

- Warnung! Explosionsgefahr bei Kontakt mit Feuer!
- Verwenden Sie ausschließlich für Ihr Mobiltelefon vorgesehene Originalakkus und Ladegeräte von Ericsson oder Sony Ericsson, Bei Verwendung anderer Ladegeräte könnte es zu einer unzureichenden Ladung oder zu überhöhter Hitzebildung kommen. Die Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann eine Gefahr darstellen



- Bringen Sie den Akku nicht mit Flüssigkeit in Berührung.
- Vermeiden Sie, dass die Metallkontakte des Akkus mit anderen Metallgegenständen in Berührung kommen. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen und den Akku beschädigen.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
- Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen und niemals mehr als +60° C aus. Beste Ergebnisse werden bei Verwendung des Akkus bei Raumtemperatur erzielt.
- Schalten Sie das Mobiltelefon immer erst aus, bevor Sie den Akku herausnehmen
- · Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Bringen Sie den Akku niemals mit dem Mund in Kontakt. Die Elektrolyte des Akkus können bei Verschlucken zu Vergiftungen führen.



### Akkuentsorgung

Machen Sie sich mit den örtlichen Bestimmungen für die Batterieentsorgung vertraut oder bitten Sie das örtliche Sony Ericsson Customer Care Center telefonisch um Informationen. Geben Sie den Akku niemals in den Hausmüll. Entsorgen Sie den Akku, wenn möglich, in einer speziellen Batterieentsorgungsstelle.







## Beschränkte Garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Schweden (Sony Ericsson), gibt diese beschränkte Garantie für Ihr Mobiltelefon und das mit ihm gelieferte Originalzubehör (im Weiteren das "Produkt").

Sollten Wartungsarbeiten am Produkt erforderlich sein, bringen Sie es zu dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben, rufen Sie das Sony Ericsson Customer Care Centre in Ihrer Nähe an (es können Ortsgebühren anfallen) oder besuchen Sie www.SonyEricsson.com, um weitere Informationen zu erhalten.

### Unsere Garantie

Sony Ericsson garantiert vorbehaltlich der Bedingungen dieser beschränkten Garantie, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Originalerwerbs durch einen Käufer sowie für eine Folgedauer von einem (1) Jahr frei von Design-, Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

### **Unsere Leistungen**

Sollte das Produkt während des Garantiezeitraums bei normaler Verwendung und Wartung aufgrund von Design-, Material- oder Verarbeitungsfehlern einen fehlerhaften Betrieb aufweisen, nehmen autorisierte Vertriebs- oder Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land bzw. Gebiet\* des Originalerwerbs nach eigenem Ermessen eine Reparatur oder einen Austausch des Produkts in Übereinstimmung mit den hierin enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen vor. Sony Ericsson und seine Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben, falls ein zurückgegebenes Produkt nicht entsprechend der unten angegebenen Bedingungen von der Garantie abgedeckt ist. Beachten Sie, dass persönliche Einstellungen oder Downloads bei Reparatur oder Ersatz des Produkts u. U. verloren gehen.

## Bedingungen

- 1. Die Garantie gilt ausschließlich dann, wenn der vom Händler für den Originalkäufer ausgestellte Originalnachweis für den Kauf, auf dem das Kaufdatum sowie die Seriennummer\*\* vermerkt sind, zusammen mit dem zu reparierenden bzw. auszutauschenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen nicht zu erbringen, falls diese Angaben nach dem Originalerwerb des Produkts beim Händler entfernt oder geändert wurden.
- 2. Falls Sony Ericsson das Produkt repariert oder austauscht, gilt eine Garantie für das reparierte bzw. ausgetauschte Produkt für den Verbleib der Originalgarantiedauer oder für neunzig (90) Tage ab Reparaturdatum, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist. Bei der Reparatur bzw. dem Austausch können funktionsgleiche, wieder aufbereitete Einheiten verwendet werden. Ausgetauschte Teile oder Komponenten gehen in den Besitz von Sony Ericsson über.
- 3. Durch diese Garantie werden keine Produktfehler infolge normaler Abnutzung oder unsachgemäßer Nutzung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nutzung auf nicht normale und unübliche Weise entgegen der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung von Sony Ericsson für das Produkt beschriebenen Weise abgedeckt. Diese Garantie deckt darüber hinaus keine Produktfehler infolge von Unfällen, Modifikationen oder Anpassungen der Software oder Hardware, höherer Gewalt oder Kontakt mit Flüssigkeiten ab.
- 4. Da das zellulare System für den Betrieb des Produkts von einem Anbieter bereitgestellt wird, der in keiner Verbindung zu Sony Ericsson steht, übernimmt Sony Ericsson keine Verantwortung hinsichtlich des Betriebs, der Verfügbarkeit, des Sendebereichs, der Dienste oder der Reichweite des Systems.
- Diese Garantie deckt keine Produktfehler infolge von Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder infolge des Öffnens des Produkts ab, die nicht von einer von Sony Ericsson autorisierten Person vorgenommen wurden.
- 6. Die Garantie deckt keine infolge der Verwendung von Zubehör oder anderen Peripheriegeräten entstandenen Produktfehler ab, sofern es sich hierbei nicht um Originalzubehör von Ericsson oder Sony handelt, das für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen ist.
- 7. Eingriffe an der Versiegelung des Produkts führen zum Erlöschen der Garantie.

8. NEBEN DIESER GEDRUCKTEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE GELTEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN, WEDER IN SCHRIFTLICHER NOCH IN MÜNDLICHER FORM. ALLE KONKLUDENTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG KONKLUDENTER GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. IN KEINEM FALL HAFTEN SONY ERICSSON ODER SEINE LIZENZGEBER FÜR ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN, SOFERN UND INSOWEIT SICH SOLCHE SCHÄDEN RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN LASSEN.

Weil in einigen Ländern/Staaten der Ausschluss oder die Beschränkung einer Haftung für zufällig entstandene und Folgeschäden oder die Begrenzung der Gültigkeitsdauer konkludenter Garantien nicht gestattet ist, gilt die obige Einschränkung eventuell nicht für Sie.

Die Garantie hat keine Auswirkung auf dem Konsumenten im Rahmen von geltendem anwendbaren Recht zustehende gesetzliche Rechte oder infolge eines Kaufvertrags gegenüber einem Händler entstehenden Rechte.

\* Europäische Union (EU)

Sofern Sie das Produkt in einem Land der EU erworben haben, können Sie das Produkt entsprechend der weiter oben dargelegten Bedingungen innerhalb des Garantiezeitraums in jedem Land der EU warten lassen, in dem identische Produkte von autorisierten Vertriebspartnern von Sony Ericsson erhältlich sind. Rufen Sie das Sony Ericsson Customer Care Centre in Ihrer Nähe an, um zu erfahren, ob Ihr Produkt in dem EU-Land erhältlich ist, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass einige Dienste ausschließlich im Land des Originalerwerbs zu Verfügung stehen könnten, z. B. aufgrund eines Äußeren oder Inneren Ihres Produkts, das sich von gleichwertigen, in anderen EU-Ländern erhältlichen Modellen unterscheidet. Produkte mit gesperrter SIM-Karte lassen sich möglicherweise nicht reparieren.

\*\* In einigen Ländern/Gebieten sind zusätzliche Informationen erforderlich. Falls dies der Fall ist, wird dies deutlich auf dem gültigen Kaufnachweis angegeben.

## FCC-Erklärung



Dies Gerät ist mit Abschnitt 15 der FCC-Regelung konform. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

## Umweltinformationen



 In Gehäusen oder der gedruckter Leiterplatte des Telefons werden keine halogenhaltigen Flammenhemmstoffe verwendet.

• Stromverbrauch des Ladegeräts in Standby < 0,3 W.

Weitere Umweltinformationen finden Sie in der "Environmental Declaration" für P910i unter <u>www.SonyEricsson.com</u>

## **Declaration of Conformity**

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type FAB-1021012-BV and FAB-1021012-CN

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51,010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Kista, June 2004 Place & date of issue

< € 0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Wir erfüllen die Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (1999/5/EG).

# **Begriffe und Definitionen**

#### ΑU

Format für Dateien mit Audiodaten. AU-Dateien habe die Erweiterung .au.

## Bluetooth

Bei der kabellosen Technologie Bluetooth handelt es sich um eine sichere und schnelle Funkverbindungstechnologie. Dies ist eine Spezifikation aus Computerwesen und Telekommunikation zur Verwendung einer einfachen Nahbereichs-Funkverbindung zwischen Mobiltelefonen, Computern und PDAs sowie mit privaten und geschäftlichen Telefonen und Computern.

## **BMP**

Microsoft Windows Bitmap. Ein von Microsoft definiertes Grafikformat, das Farbtiefen von 1-, 4-, 8- und 24-Bit unterstützt. Es liegt keine Komprimierung vor, weswegen Dateien sehr groß sein können.

## bps

Bits pro Sekunde – Datenflussrate.

## **cHTML**

Eine für kleine Geräte optimierte Version von HTML.

### CLI

Steht für "Calling Line Identity". Gibt die Nummer der anrufenden Person auf der Anzeige Ihres Mobiltelefons an. Das P910i zeigt außerdem den Namen und das Foto des Anrufers an, sofern diese in den Kontakten vorhanden sind. Anhand dieser Angaben können Sie entscheiden, ob Sie den Anruf annehmen möchten oder nicht. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Nummern angezeigt werden können. Zur Nutzung dieses Dienstes muss Ihr Netz ihn unterstützen.

### COM-Anschluss

Definiert einen seriellen/RS-232-Anschluss in der Windows-Umgebung.

## CS

Steht für "Circuit Switched" (= durchschaltevermittelt). Eine Verbindung zwischen zwei Punkten mit fester Bandbreite und über eine bestimmte Zeitdauer hinweg, z. B. ein Sprachanruf.

## **CSD**

Steht für "Circuit Switched Data" (= durchschaltevermittelte Daten). Bei CSD handelt es sich um einen GSM-Dienst, der eine durchschaltevermittelte Datenverbindung mit einer Übertragungsrate von 9,6 oder 14,4 kbps bereitstellt.

## **CSS**

Steht für "Cascading Style Sheet". Dies ist eine Browserfunktion.

## **DTMF**

Steht für "Dual Tone Multi Frequency" (= Doppeltonmehrfachfrequenz). Ein Verfahren, bei dem Ziffern als Kombination aus zwei hörbaren Tönen kodiert werden.

## DFÜ

Steht für "Datenfernübertragung" Die Funktion für DFÜ-Netzwerke in Windows.

## e-GSM

Steht für "Extended GSM" (= erweitertes GSM). Hierbei handelt es sich um neue, vom European Radio Communications Committee (ERC) festgelegte Frequenzen für GSM bei Notwendigkeit eines erweiterten Spektrums (netzabhängig). Betreiber können hierdurch Daten außerhalb des normalen Frequenzbands von 900 MHz senden und empfangen. Diese Erweiterung bedeutet eine verbesserte Netzleistung.

#### **EMS**

Steht für "Enhanced Messaging Service". Eine Erweiterung von SMS, die das Hinzufügen von Bildern, Animationen, Klängen und Textformatierungen zu Textnachrichten ermöglicht.

### FCC

Steht für "Federal Communications Commission". USamerikanische Behörde zur Regelung der Funkkommunikation.

### GIF

Steht für "Graphics Interchange Format". Ein Format zum Speichern von Bildern, einschließlich animierter Bilder. Durch Begrenzung der Farbpalette auf 16 oder 256 Farben wird ein hoher Komprimierungsgrad erzielt. Dies ist eines der zwei gängigsten Dateiformate für Grafiken im World Wide Web. Das andere Format ist JPEG.

## **GPRS**

Steht für "General Packet Radio Services". Eine Funktechnologie für GSM-Netze, die Protokolle zur Paketvermittlung, kürzere Einrichtungszeiten für ISP-Verbindungen sowie die Möglichkeit der Berechnung nach Datenmenge statt Verbindungsdauer bietet. GPRS gewährleistet flexible Datenübertragungsraten von typischerweise bis zu 20 oder 30 kbps (theoretisch bis zu einem Maximum von 171,2 kbps) sowie ununterbrochene Netzverbindungen.

### GSM

Steht für "Global System for Mobile Communications" (= globales System für Mobilkommunikation). Mit weltweit über 160 teilnehmenden Ländern handelt es sich bei GSM um das meistgenutzte digitale Mobiltelefonsystem.

## **GSM 900**

Die GSM-Systemfamilie umfasst GSM 900, GSM 1800 und GSM 1900. GSM 900 bezieht sich auf ein GSM-Netz mit einer Frequenz von 900 MHz.

### **GSM 1800**

Ein auch als DCS 1800 oder PCN bezeichnetes digitales GSM-Netz mit einer Frequenz von 1800 MHz. Es wird in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verwendet.

## **GSM 1900**

Auch als PCS bezeichnet. Ein GSM-System mit einer Frequenz von 1900 MHz. Wird beispielsweise in den USA und Kanada verwendet.

## **HSCSD**

Steht für "High-Speed Circuit-Switched Data". Es handelt sich hierbei um eine kabellose, durchschaltevermittelte Datenübertragung für Mobiltelefonbenutzer mit einer Rate von bis 64 kbps.

## HTML

Steht für "Hypertext Markup Language" und ist ein Satz von in eine Datei eingefügten Kennzeichnungen oder Codes, mit denen die Darstellungsweise von Seiten im World Wide Web festgelegt wird. Mit HTML wird also definiert, wie die Wörter und Bilder einer Webseite in einem Browser angezeigt werden.

## HTTP

Steht für "HyperText Transfer Protocol". Das für die Verbindungsaufnahme mit Servern im World Wide Web verwendete Kommunikationsprotokoll. Die Hauptfunktion besteht darin, die Verbindung mit einem Webserver herzustellen und HTML-Seiten an den Client-Browser zu übertragen.

### IMAP4

IMAP steht für "Internet Message Access Protocol" (IMAP4 ist die neueste Version). Es handelt sich hierbei um ein standardmäßiges Client/Server-Protokoll für den Zugriff auf E-Mails von einem lokalen Server. E-Mails werden auf Ihrem IMAP-Server empfangen und für Sie verwahrt. Sie (bzw. Ihr E-Mail-Client) haben die Möglichkeit, lediglich die Überschrift und den Absender eines Schreibens anzuzeigen und daraufhin zu entscheiden, ob die E-Mail komplett heruntergeladen werden soll.

### **IrDA**

Steht für "Infrared Data Association". Diese Organisation widmet sich der Entwicklung von Standards für kabellose Infrarotsysteme zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Geräten. Ein Gerät wie z. B. das P910i ist mit einem IrDA-Anschluss in der Lage, Daten mit anderen Geräten ohne Kabelverbindung auszutauschen. Für solche Übertragungen ist eine freie Sichtlinie zwischen den Geräten erforderlich.

## **ISDN**

Steht für "Integrated Services Digital Network". Es handelt sich hierbei um ein von Telefongesellschaften bereitgestelltes Kommunikationsprotokoll, mit dem Telefonnetze Daten, Sprache und andere Verkehrsformen übertragen können. Durch Verwendung von ISDN für CSD/HSCSD-Verbindungen lassen sich Anrufe schneller aufbauen.

## ISP

Internet-Service-Provider. Ein Unternehmen, das Zugang zum Internet bereitstellt.

## **JFIF**

Steht für "JPEG File Interchange Format" (=JPEG-Dateiaustauschformat).

## **JPEG**

Steht für "Joint Photographic Experts Group", eine Organisation, die vor allem durch das "JPG-Format für Bildkomprimierungen bekannt geworden ist.

## Lesezeichen

Eine im Telefon gespeicherte URL samt Header/Überschrift, anhand derer Benutzer eine Web- oder WAP-Seite direkt aufrufen können.

### MBM

Steht für "Multiple Bit Map". Ein Bitmap-Format unter Symbian OS.

#### MeT

Steht für "Mobile Electronic Transactions". Hierbei handelt es sich um eine von Ericsson, Nokia und Motorola ins Leben gerufene Initiative zur Schaffung eines sicheren und konsistenten Rahmens für mobile Transaktionen.

## MIDI

Steht für "Musical Instrument Digital Interface" und ist ein Protokoll für die Aufnahme und Wiedergabe von Musik auf digitalen Synthesizern, das von einer Vielzahl unterschiedlicher PC-Soundkarten unterstützt wird.

### MIME

Steht für "Multipurpose Internet Mail Extensions". Ein Protokoll, anhand dessen die Art der Nachrichtenübertragung im Internet festgelegt wird. MIME beschreibt z. B., wie Anhänge kodiert werden und welche Art von Daten sie enthalten.

#### MMS

Steht für "Multimedia Messaging Service" (= Multimedia-Nachrichtenübermittlung). Eine logische Erweiterung von SMS und EMS. Mit MMS können Audio, Bilder und Videos in einer Multimedia-Nachricht kombiniert werden. Es werden Bilder in Fotoqualität sowie Audio im WAV-, MIDI-, AMR- oder Melodien-Format unterstützt.

## MP3

MPEG-1 Audio Layer-3 ist eine Standardtechnologie und ein Format für die Komprimierung von Tonsequenzen in äußerst kleinen Dateien (etwa ein Zwanzigstel der ursprünglichen Dateigröße) mit nahezu gleichwertiger Tonqualität bei der Wiedergabe.

## MPEG-4

Die Moving Picture Experts Group entwickelt Standards für die Komprimierung von digitalem Video und Audio. Diese Gruppe befindet sich unter der Schirmherrschaft der International Organization for Standardization (ISO). MPEG-4 bietet weit mehr als bloße Komprimierungsmethoden. Anstatt Daten als kontinuierliche Ströme zu behandeln, befasst sich MPEG-4 mit unabhängig voneinander bearbeitbaren Audio-/Video-Objekten, wodurch eine größere Flexibilität bei der Behandlung und Bearbeitung kodierter Daten gegeben ist. MPEG-4 unterstützt eine breite Palette von Audio- und Videomodi und Übertragungsgeschwindigkeiten.

## os

Steht für "Operating System" (= Betriebssystem), z. B. Symbian OS, Linux, Microsoft Windows.

## **OTA**

Steht für "Over The Air". Dies ist eine Technologie für die Übertragung und den Empfang anwendungsbezogener Konfigurationsinformationen in einem kabellosen Kommunikationssystem.

#### PC

Personal Computer.

## PCS

Steht für "Personal Communications Services" (= persönliche Kommunikationsdienste) und wird oftmals zur Beschreibung von GSM 1900-Netzen verwendet.

### PDA

Steht für "Personal Digital Assistant". Ein Handcomputer mit Funktionen wie z. B. Adressbuch. Kalender usw.

## PDF

Steht für "Portable Document Format". Ein von Adobe entwickeltes Format zum Speichern und Verteilen von Dokumenten.

## PIM

Steht für "Personal Information Management". Oberbegriff für Anwendungen wie z. B. "Kontakte", "Kalender", "Aufgaben" usw.

## PIN

Eine PIN ist eine persönliche Identifikationsnummer.

## **PNG**

Steht für "Portable Network Graphics". Ein Format zum Speichern von Bildern in Dateien mit Datenkomprimierung, bei der die Qualität gewahrt bleibt (kein Datenverlust).

## POP3

Steht für "Post Office Protocol 3" und stellt ein standardmäßiges Client-/Server-Protokoll für den Empfang von E-Mails dar. E-Mails werden auf Ihrem POP-Server empfangen und für Sie verwahrt. Die Nachrichtenanwendung des P910i kann Ihre Mailbox auf dem Server regelmäßig überprüfen und vorhandene Mails herunterladen.

## Protokoll

In der Informationstechnologie ist ein Protokoll ein besonderer Regelsatz, den Endpunkte bei

Telekommunikationsverbindungen zur Kommunikation verwenden. Bei Telekommunikationsverbindungen sind Protokolle auf unterschiedlichen Stufen vorhanden.

## **QQVGA**

Quarter Quarter VGA mit einer Größe von 160 x 120 Pixel.

## **QVGA**

Steht für "Quarter VGA", typischerweise eine Bildschirmgröße im Hochformat von 240 x 320 Pixel.

#### RS232

Ein Standard für die serielle Übertragung zwischen Computern und Peripheriegeräten.

## SC

Steht für "Service Center" (für SMS-Nachrichten).

### Service-Provider

Ein Unternehmen, das Benutzern von Mobiltelefonen Dienstleistungen und Verträge bereitstellt.

### **SGML**

Eine generische Markierungssprache zur Dokumentdarstellung.

#### SIM-Karte

Eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist eine in GSM-Telefonen vorhandene Chipkarte, die Informationen zum Telefonkonto eines Benutzers enthält. SIM-Karten können auch so programmiert werden, dass angepasste Menüs für auf den Benutzer abgestimmte Dienste angezeigt werden, z. B. mobile Werbungsanwendungen der Betreiber.

#### **SMIL**

Steht für "Synchronized Multimedia Integration Language". Wird bei MMS-Nachrichten zur Beschreibung der Wiedergabeart für Medienobjekte verwendet.

## SMS

Steht für "Short Messaging Service" (= Kurznachrichtendienst). Hierbei können Nachrichten mit bis zu 160 Zeichen über das Nachrichten-Center des Netzbetreibers an ein Mobiltelefon gesendet bzw. von ihm empfangen werden.

#### **SMTP**

Steht für "Simple Mail Transfer Protocol". Ein Protokoll zum Senden von E-Mails von einem E-Mail-Client über einen SMTP-Server.

### SWIM-Karte

Hierbei handelt es sich um eine SIM-Karte mit WIM.

## **SyncML**

SyncML ist ein universelles Protokoll für die Datensynchronisierung, das von SyncML Initiative Ltd entwickelt wurde.

## TCP/IP

Steht für "Transmission Control Protocol/Internet Protocol". TCP/IP ist die grundlegende Kommunikationssprache (Protokoll) im Internet. Es lässt sich außerdem als Kommunikationsprotokoll in privaten Netzen (Intranets oder Extranets) verwenden.

## Telefonbuch

Ein Speicher auf der SIM-Karte, in dem Telefonnummern gespeichert und nach Namen oder Position abgerufen werden können

## **TLS**

Steht für "Transport Layer Security" (= Transportschichtsicherheit). Wird beispielsweise von Webbrowsern verwendet.

## Träger

Der Pfad, über den der Datenfluss erfolgt. Bei CSD und HSCSD die Art der Telefonverbindung zwischen GSM-Netz und Server: PSTN oder ISDN.

### URL

Steht für "Uniform Resource Locator". Verweist auf einen Service oder bestimmte Informationen im Internet, z. B. <a href="http://www.SonyEricsson.com">http://www.SonyEricsson.com</a>.

### **USB**

Steht für "Universal Serial Bus". Eine Plug-and-Play-Schnittstelle zwischen einem Computer und einem Add-On-Gerät (z. B. Audiowiedergabegeräte, Joysticks, Tastaturen, Telefone, Scanner und Drucker). Über USB lassen sich neue Geräte an Ihren Computer anschließen, ohne dass eine zusätzliche Adapterkarte eingesetzt oder der Computer ausgeschaltet werden muss.

### USSD

Steht für "Unstructured Supplementary Services Data". Hierbei handelt es sich um einen GSM-Schmalband-Datendienst. Beispielsweise kann bei Eingabe von \*79\*1234# der Aktienkurs der Aktie 1234 angezeigt werden.

## vCal; vCalendar

Mit vCalendar wird ein übertragungs- und plattformunabhängiges Format für den Austausch von Kalender- und Planungsdaten zur Verwendung in PIMs/PDAs und Group Schedulers definiert. vCalendar wird von IETF festgelegt.

## vCard

Mit vCard wird der Austausch persönlicher Daten, die typischerweise auf Visitenkarten enthalten sind, bei Verwendung z. B. in Internet-E-Mails, Voicemail, Webbrowsern, Telefonieanwendungen, Call-Centern, Videokonferenzen, PIMs/PDAs, Pagern, Fax, Bürogeräten und Chipkarten automatisiert. vCard wird von IETF festgelegt.

## **VGA**

Steht für "Video Graphics Array". Ein von IBM eingeführter Grafikstandard mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel.

## **VPN**

Steht für "Virtual Private Network" (= virtuelles privates Netzwerk). Ein privates Netz, das innerhalb eines öffentlichen Netzes konfiguriert ist. Ein VPN erscheint dem Kunden wie ein privates nationales oder internationales Netz, nutzt aber zusammen mit anderen Kunden physisch eine Backbone-Leitung. VPNs bieten mit Zugriffssteuerung und Verschlüsselungen die Sicherheit privater Netze, nutzen aber gleichzeitig die Größenvorteile und integrierten Verwaltungsfunktionen umfangreicher öffentlicher Netze.

Heutzutage besteht ein überaus großes Interesse an VPNs über das Internet, insbesondere aufgrund der konstanten Gefahr von Hackerangriffen.

### WAP

Steht für "Wireless Application Protocol". Hierbei handelt es sich um eine Spezifikation für eine Reihe von Kommunikationsprotokollen zur Standardisierung der Einsatzmöglichkeiten von kabellosen Geräten wie Mobiltelefonen und Funkempfängern im Internet, einschließlich E-Mail, World Wide Web und Newsgroups.

## WAV

Bei einer Wave-Datei handelt es sich um ein von Microsoft entwickeltes Audiodateiformat, das mittlerweile einen PC-Standard für z. B. Systemtöne und Spielsounds bis hin zu Audio in CD-Qualität darstellt. Eine Wave-Datei weist die Erweiterung .wav auf.

## **WBXML**

Steht für "Wireless Binary Extensible Markup Language".

#### WIM

Steht für "Wireless Identity Module" und ist ein Datenmodul für elektronische Identitätszertifikate. Es kann sowohl vertrauenswürdige als auch Client-Zertifikate sowie private Schlüssel und Algorithmen enthalten, die für WTLS-Handshaking, Verschlüsselung, Entschlüsselung und Signaturerzeugung erforderlich sind. Das WIM-Modul kann sich auf einer SIM-Karte befinden, die dann als SWIM-Karte bezeichnet wird.

## WML

Steht für "Wireless Markup Language". Eine Markierungssprache für Autorendienste, die denselben Zweck wie HyperText Markup Language (HTML) für das World Wide Web (WWW) erfüllt. Im Gegensatz zu HTML wurde WML speziell für kleine tragbare Geräte konzipiert.

## WTLS

Steht für "Wireless Transport Layer Security". Als Teil von WAP bietet WTLS Datenschutz, Datenintegrität und Authentifizierungen auf Transportschichtebene zwischen zwei Anwendungen.

## W3C

Die wichtigste Normungsorganisation für das WWW.

## **xHTML**

Steht für "Extensible Hypertext Markup Language". Eine Umformulierung von HTML 4,01 in XML. In XML kann

xHTML mit standardmäßigen XML-Tools angezeigt, bearbeitet und validiert werden. Darüber hinaus funktioniert sie bei vorhandenen HTML 4-konformen End-Systemteilen genauso gut wie oder besser als HTML 4.

#### **XML**

Steht für "Extensible Markup Language". Eine W3C-Initiative zur Definition einer äußerst einfachen Variante von SGML, die für die Verwendung im World Wide Web geeignet ist.

## **Technische Daten**

**Allgemein** 

Produkt Standardversion, Latin-Zeichensatz

Größe 115 x 57 x 26 mm

Gewicht 155 Gramm mit Akku und Klappe

System und E-GSM 900 Class 4 Leistungsklasse GSM 1800 Class 1 GSM 1900 Class 1

Antenne Eingebaut

Sprachcodierung Wenn verfügbar, wird HR, FR, EFR für

hohe Sprachqualität unterstützt.

SIM-Karte Kleine Steckkarte, Typ 3 V oder 5 V

Betriebssystem Symbian OS V7.0 mit UIQ-

> Benutzeroberfläche und -Anwendungsumgebung

Prozessor ARM 9

Für Einstellungen, Benutzerdaten (z. B. Interner Benutzerspeicher Bilder, Kontakte, Nachrichten) und

Anwendungen von Drittanbietern: bis zu

64 MB

Produkt Standardversion, Latin-Zeichensatz

Zusätzlicher Speicher Memory Stick Duo, bis zu 128 MB werden

> unterstützt. Memory Stick PRO Duo, bis zu 1 GB wird unterstützt. 32 MB Memory Stick Duo plus Adapter im Lieferumfang

enthalten.

Betriebstemperatur -15° bis +55° C

Bildschirm

Bildschirmtyp TFT

Bildschirmgröße Geschlossene Klappe: 208 x 144 Pixel, 40 x

28 mm

Geöffnete Klappe: 208 x 320 Pixel, 40 x 61 mm

Pixelgröße 0.192 x 0.192 mm oder 132 ppi (Pixel pro Zoll)

Farbauflösung 18-Bit (262.144 Farben) Bildschirm-

oberfläche

Berührungsempfindlich

Beleuchtung Hintergrundbeleuchtung von variabler Stärke

# Unterstützung für Anwendungen von Drittherstellern

SDKs C++, PersonalJava™, J2ME CLDC/MIDP 2.0,

AppForge™ Microsoft Visual Basic 6 und .NET

Ladeformate C++-, Java- oder VB-Anwendungen im SIS-

Format von Symbian

MIDP-Installation (JAR/JAD) vom Browser oder

verbundenen PC aus

Sicherheit Unterstützung signierter Anwendungen

## **Bluetooth-Technologie**

Bluetooth- Dieses Produkt wurde für die Erfüllung

Kompatibilitätsaussage der Bluetooth-Spezifikation 1.1

hergestellt.

Wirkungsbereich Bis zu 10 Meter

## Infrarotsender/-empfänger

Datenübertragungsrate Maximale Geschwindigkeit zwischen

Telefon und IrDA-Gerät (d. h. PC oder anderes Telefon)

SIR: bis zu 115,200 bps

## Max. GPRS-Datenraten (kbps)

		CS-1 9,05 kbps	CS-2 13,4 kbps	CS-3 15,6 kbps	CS-4 21,4 kbps
4 + 1	Rx	36.2	53.6	62.4	85.6
	Tx	9.05	13.4	15.6	21.4

Erzielte Geschwindigkeit ist abhängig von dem durch das GSM-Netz unterstützten Codierungsschema.

## Max. HSCSD-Datenraten (kbps)

		9,6 kbps pro Zeit-Slot	14,4 kbps pro Zeit-Slot
2 + 1	Rx	19.2	28.8
	Tx	9,6	14.4

## **Telefon**

Persönliche Au	lioclips als persönliche Ruftöne und
Ruftöne – Star	ndardrufton:
	3, AMR, AU, iMelody, MIDI, RMF (Beatnik) WAV

## Integrierter CommuniCorder

Bildgröße 640 x 480 Pixel (VGA)

320 x 240 Pixel (QVGA) 160 x 120 Pixel (QQVGA) 176 x 144 Pixel (QCIF) (Video)

Farbtiefe 24-Bit (16 Mio. Farben)

Speicherformat Foto: JPEG/JFIF, 3 Qualitätsstufen

(Komprimierungsstufen), vom Benutzer

auswählbar

Video: 3GPP/MPEG4-Video mit AMR-Sound

## Bilder (Bild-Viewer)

Formate BMP, GIF (einschließlich animiert), JPEG, MBM,

PNG WBMP

Austausch Infrarot, Bluetooth, MMS-Nachricht, E-Mail, PC-

per Dateiübertragung, Memory Stick

## Videowiedergabe

Dateiformat MP4 (MPEG4), 3GP (3GPP PSS)

Streaming- RTSP gemäß 3GPP

Transport

## **Audio-Player**

Dateiformat MP3, MP4, M4A, WAV, AAC, AU, AMR und G-MIDI

Level 1 mit 24-stimmiger Polyphonie, RMF, iMelody

## **Integrierter Browser**

Markup- HTML 3.2 (ohne für Kleinbildschirmgeräte

Sprachen irrelevante Funktionen)

WML 1.3 WBXML xHTML Basic

xHTML Mobile Profile

cHTML

WAP-Version 2.0

Skripts Kompilierte WML-Skripts

Stylesheets WCSS

Bilder BMP, WBMP, GIF (einschließlich animiert), JPEG,

PNG

Sicherheit WTLS-Sicherheitsklasse 1, 2, 3

WTLS Cipher RC5 mit Schlüssellänge 128

TLS/SSL

TLS Cipher RC4 mit Schlüssellänge 128

SignText

WIM WIM-Schnittstelle einschließlich SIM-WIM (SWIM)

Cache 15 - 120 KB benutzerkonfigurierbar, 30 KB Standard

Content- OMA Download OTA V 1.0

Download

SMS Träger

GSM und GPRS

Verkettung Bis zu 255 Nachrichten

**MMS** 

Bildformate BMP, GIF (einschließlich animiert), JPG, WBMP,

**PNG** 

Audio-Formate 3GPP, AMR, AU, iMelody, MIDI, MP3, RMF,

WAV

Videoformate 3GP (3GPP PSS), MP4 (nur Empfang),

Paketvideo, SDP

**EMS** 

Unterstützte Objekte Töne, Melodien, Bilder, Animationen

E-Mail

Unterstützung für eingehende POP3, IMAP4

Mail-Server

Unterstützung für SMTP

ausgehende Mail-Server

Inhaltscodierung MIME-kompatibel

Sicherheit SMTP-Authentifizierung, SSL-

verschlüsseltes IMAP4 und SMTP

Anhänge Empfangen und Senden

**Dokument-Viewer und -Editor** 

Microsoft® Word Microsoft® Excel

Adobe® Acrobat® (PDF)

**Hinweis** Mit dem installierten Viewer für Microsoft Word-Dokumente können keine Dateien im Rich Text-Format (.RTF) angezeigt werden.

# Index

•	1		
A	- bei geöffneter Klappe	- installieren 149	- wiedergeben 81
Akku	48	- Übersicht 27	Audio-Player 81
- aufladen 13	<ul> <li>bei geschlossener</li> </ul>	Anwendungsverknüpfungen	Aufgaben 127
- einlegen 12	Klappe 45	164	Aufrufen von Hilfe 34
- entfernen 13	- eingehend 50	Anzeige 169	Aufzeichnen von Audio 133
- Informationen 215	- Einstellungen 59	Anzeigeleuchte 208	Aus 15
Akkuentsorgung 216	- international 45	Anzeigen 22	Autofahren 215
Aktualisieren der Software 152 Akzentbuchstaben - Handschrift 2, 39 Alarme 138 Alarmtöne 167 Allgemeine Funktionen 30 ALS - Einstellungen 65 - Unterstützung 57 Anhänge 107 Anklopfen 62 Anrufe - ablehnen 47, 50 - automatischer Neuversuch 49	- Konferenz 52 - Kurzwahl 49 - Notruf 46 - Optionen 47, 50 - sperren 62 - Sprachsteuerung 59 - tätigen 45, 48 - umleiten 61 - zwei oder mehr 51 Anrufen 116 Anrufkosten 65 Anrufliste 53 Ansteigender Rufton 172 Antenne 214 Anwendungen - bei geschlossener	- Kalkulationstabellen 140 - PDF-Dokumente 140 - Quickpoint 140 - Word-Dokumente 140 Anzunehmende Anrufer 61 AoC - Anrufzählereinstellungen 65 Audioaufnahmen 133 - als Ruftöne verwenden 134 - senden und empfangen 134 Audiobenachrichtigung 167 Audiodateien - automatische Wieder-	B Batterie - aufladen 13 - einlegen 12 - entfernen 13 - Informationen 215 Bearbeiten - Kalkulationstabellen 141 - Word-Dokumente 141 Begrüßung 174 Bereitschaftsansicht 16 Bild für eingehenden Anruf 59 Bildeditor 73 Bilder 71
- beantworten 47, 50	Klappe 16 - entfernen 151, 197	holung 82 - verwalten 83	<ul><li>anzeigen 71</li><li>Aufnahmen machen 68</li></ul>

- senden und empfangen	D	- bei geschlossener	GPRS 199, 205
72	Datei-Manager 144	Klappe 35	Grundlegende Funktionen
- Zeichnen 131	Datensicherung 162	- Handschrifterkennung	135
Bildschirmbereiche 19	Datenspeicherung 34	38	Н
Bildschirmschoner 165	Datenträgerformatierung	- Klapp-Tastatur 40	• •
Bildschirmsperre 43	192	- Tastatur auf dem Bild-	Handschrifterkennung 38
Bildstatus 69	Datenwiederherstellung 163	schirm 37	- Akzentbuchstaben 2,
Bluetooth	Datumseinstellungen 136	Eingehende Anrufe 50	- Buchstaben 2, 39
- Bluetooth-Freigabe 158	Deinstallieren von	Einstellungen 35	- erweiterte Zeichen 40
- Headset 157	Anwendungen 151, 197	E-Mail 97, 106, 185	- Zahlen 2, 39
- Kenncodes 157	Demo-Anwendung 27	EMS 100	Hilfetexte 34
- Koppeln 156	DFÜ-Netzwerk-Assistent	Entfernen von Anwendungen	Hintergrundbilder 164, 169
- Pairing 156	204	151	Hintergründe 164, 169
Bluetooth-Technologie 155,	Dienste 27	Erneuter Anrufversuch 49	Timergrande 101, 109
175	Displayprofile 164	Erstmaliges Starten 14	I
Browser-Ansicht 87	DTMF 55	Erweiterte Zeichen	Importieren von
Buchstaben	- aktivieren 48	- Handschrift 40	Telefonbucheinträgen 15
- Handschrift 2, 39	E	F	In Kontakte aufnehmen 60
С	Effiziente Nutzung 214	Flight Mode 55	Infrarot 154, 178
Chat-Einstellungen 177	Eigene Karte 121	Formatieren von	Installieren von
CommuniCorder	Ein 15	Datenträgern 192	Anwendungen 149
- Aufnahmen machen 68	Ein- und Ausschalten 15	Freisprechbetrieb 61	Internationale Anrufe 45
- Einstellungen 70	Einfügen von Symbolen 35	Funkfrequenz 214	Internationale Einstellungen
- Videoclips aufzeichnen	Einführung in das P910i 9	G	170
66	Eingeben von Text	Garantie 216	Internet 86
Content and Application-CD	- bei geöffneter Klappe	Gebietsinformationen 190	- Anforderung zur Benut-
148	37		zerauthentifizierung 91 - Browser-Ansicht 87
		Gerätesperre 42, 208	- Diowsei-Alisielli 8/

- Dokumente signieren 91 - Konten 178 - Lesezeichen 91 - surfen 86 IP-Sicherheitsmanager 192 J Jog Dial 20	Kamera - Einstellungen 70 Klappe - virtuell 18 Klappe geöffnet 17 Klappe geschlossen 16 Konferenzanrufe 52 Konfigurationsassistent 14 Kontakte 114	M Mailbox,Sprachnachrichten 63 Medizinische Geräte 215 Memory Stick Duo 23 - Adapter 24 - formatieren 192 MMS 97, 188 Mobile Musik 81	- senden und empfangen 132 - verwalten 132 Notrufe 46 O Online-Dienste 146 Optionsmenü 17 Ordner 30
Jotter 130  - Bilder zeichnen 131  - Notizen erstellen und bearbeiten 130  - Notizen senden und empfangen 132  - Notizen verwalten 132  K Kabel 177 Kalender 123  - Einstellungen 126  - Einträge erstellen 123  - Einträge senden und empfangen 126  - Einträge verwalten 125 Kalibrieren 169 Kalkulationstabellen  - anzeigen 140  - bearbeiten 141	- Bilder hinzufügen 165 - Kontakt hinzufügen 116 - Kontakt löschen 116 - Kontakte erstellen und verwalten 118 Kurzwahl - Anruf tätigen 49 - einrichten 54 L Lautsprecher 53 Lautstärke - ändern 47 Lesezeichen 91 Lichtintensität 165 Lokale Synchronisierung 159	Modem 203 Multimedia-Nachrichten 97, 101  N Nachrichten - Anhänge 107 - E-Mail 106 - Konten 100, 184 - MMS 101 - Multimedia-Nachrichten 101 - SMS 100 - Textnachrichten 100 Navigation 18 Netze 177 Notizen 130 - erstellen und bearbeiten 130	Ordner in Nachrichten 98 Orte 137  P P910i-Lieferumfang 10 P910i-Sperren 41 P910i-Überblick 11 PC-Suite für P910i 147 PC-Verbindungssoftware 153 PDF-Dokumente - anzeigen 140 Persönliche Gestaltung des P910i 164 Pflegeanleitungen 214 PIN 41 PIN2 42 Problembehebung 207 Pufferspeicher 80 PUK 41

Q	Sony Ericsson Update	Tastatur	Uhrzeit- und
Quickpoint	Service 152	- auf Bildschirm 37	Datumseinstellungen 192
- anzeigen 140	Speicherassistent 211	- Klapp-Tastatur 40	Umleiten von Anrufen 61
- anzeigen 140  R Rechner 135 Remote-Synchronisierung 161 Ruflautstärke 172 Ruftöne 166  S SAR 214 Schach 95 Selbstauslöser - Bild 69 - Video 67 Senden als 33 Senden von Notizen 132 Service-Provider 199 Sichere Token 195 Sicherheitsinformationen 193 Sichern von Daten 162 SIM-Karte 12 SIM-Kartensperre 41 SMS 97, 100, 187 Solitaire 96	Speichermanager 196, 211 Speichern von Daten 34 Sperren 41 - Gerät 42 - SIM-Karte 41 - Tastensperre 43 Sperren von Anrufen 62 Sperrenprobleme 207 Spiele 95 Sprachen 194 Sprachsteuerung 59 - Anruf tätigen 46 Start 14 Streaming 79 Stummschaltung 54 Suchen 32 Surfen im Internet 86 Symbole 22, 35 Synchronisierung - lokal 159 - remote 161 Systemsteuerung 168 T	- Klapp-Tastatur 40 Tastenfeldfunktionen 21 Tastensperre 43 Technische Daten 228 Telefonbuch - Einträge importieren 15 Telefonkarten 63 Texteingabe 35, 171 Textnachrichten 100 Tonaufzeichnung 133 Töne und Signale 171 Tonwahl-basierte Dienste 55 Touchscreen-Sperre 43 TTY-Einstellungen 64 TTY-Unterstützung 56 U Übertragen von Daten mit "Senden als" 33 Uhrzeit 136 - Alarme 138 - Einstellungen 136 - Orte 137 - Werktage 137 - Zahlenformate 138	Unternehmenstelefondienste 57  - Konfiguration 64  V  Verbinden  - über Infrarotanschluss 154  - über kabellose Bluetooth-Technologie 155  - über SyncStation 153  Verbindungssoftware 153  Verbindungstyp 199  Verknüpfungen 197  Vibrationsalarm 50  Video 66  Videoclips  - herunterladen 80  - senden und empfangen 78  - speichern 78  - verwalten 77  - wiedergeben 76  Videostatus 68
Somme 70	T9®-Texteingabe 36		Virtuelle Klappe 18

W

WAP-Konten 191

Wiederherstellen von Daten 163

WIM-Verwaltung 197

Word-Dokumente

- anzeigen 140
- -bearbeiten 141

Ζ

## Zahlen

- Formate 138
- Handschrift 2, 39

Zeichnen von Bildern 131

Zelleninfo 190

Zertifikats-Manager 192

Zoomen 32

Zoomen des Bildschirms 34

Zubehör 26